

投影機

P525UL/P525WL

使用者手冊

請前往官網取得最新版本的使用者手冊。

https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

型號

NP-P525UL/NP-P525WL

目錄

簡介	iii
重要資訊	iv
1. 檢查產品概述、提供的產品和部件名稱	1
1-1. 投影機介紹	1
1-2. 包裝盒中有哪些物品？	4
1-3. 投影機各部位名稱	5
1-4. 遙控器各部位的名稱	10
2. 投射影像（基本操作）	15
2-1. 投射影像的流程	15
2-2. 連接電腦/連接電源線	16
2-3. 啟動投影機	18
2-4. 選擇訊號源	20
2-5. 調整圖片尺寸和位置	22
2-6. 校正梯型修正失真〔梯型修正〕	28
2-7. 自動優化電腦訊號	30
2-8. 調高或調低音量	30
2-9. 關閉投影機	31
2-10. 移動投影機時	32
3. 便利的功能	33
3-1. 關閉影像和聲音	33
3-2. 凍結圖片	33
3-3. 放大圖片	34
3-4. 更改節能模式/檢查節能效果	35
3-5. 使用 4 角點校正梯型修正失真〔基礎〕	37
3-6. 防止未經允許使用投影機〔安全〕	41
3-7. 同時顯示兩張圖片	44
4. 使用螢幕選單	47
4-1. 使用選單	47
4-2. 選單項目列表	49
4-3. 選單說明及功能〔輸入端口〕	53
4-4. 選單說明及功能〔調整〕	54
4-5. 選單說明及功能〔設置〕	62
4-6. 選單說明及功能〔信息〕	78
4-7. 選單說明及功能〔重置〕	80

5.進行連接	81
5-1.連接電腦	81
5-2.連接至 DVD 播放器或其他 AV 裝置	84
5-3.連接至有線局域網	86
5-4.連接至無線局域網（可選：NP05LM 系列）	87
5-5.連接 HDBaseT 傳送裝置（市售）	90
5-6.縱向投影（垂直方向）	92
6.使用閱讀器	95
6-1.閱讀器的用途	95
6-2.投影 USB 儲存裝置器上的圖片（基本操作）	96
6-3.幻燈片畫面操作	100
6-4.檔案列表畫面操作	101
6-5.選項選單	103
6-6.更改標誌資料（背景圖片）	104
7.連接至網路	106
7-1.將投影機連接至網路可以做的事情	106
7-2.連接至 MultiPresenter	107
7-3.網路設置	109
7-4. HTTP 服務器功能	115
8.保養	119
8-1.清潔鏡頭	119
8-2.清潔機櫃	120
9.附錄	121
9-1.設置螢幕和投影機	121
9-2.相容的輸入訊號列表	125
9-3.規格	127
9-4.機櫃尺寸	130
9-5.主端子的引腳分配及訊號名稱	131
9-6.電腦控制代碼和電線連接	133
9-7.關於 ASCII 控制指令	135
9-8.故障排除	137
9-9.指示燈訊息	140
9-10.在投影機中設置日期和時間	144
9-11.故障排除核對表	146
9-12.註冊您的投影機！（適用於美國、加拿大及墨西哥居民）	148

簡介

感謝您購買 NEC 投影機。

本投影機可以連接到電腦、視訊設備等，以將圖像清晰地投影到螢幕上。

開始使用投影機前，請仔細閱讀本手冊並妥善保管以便將來參考。

如果您對操作有任何疑問或者您認為投影機可能故障，請閱讀本使用者手冊。

註



- (1) 本使用者手冊的內容不得擅自進行部分或全部轉載。
- (2) 本使用者手冊的內容如有變更，恕不另行通知。
- (3) 儘管本使用者手冊為謹慎編寫，但是如果您發現任何疑點、錯誤或遺漏，請與我們聯繫。
- (4) 除第（3）條外，對於由於使用本投影機而造成的任何經濟損失或其他問題所進行的索賠，NEC 將概不承擔責任。

重要資訊









關於符號

為確保產品的安全和正確使用，本手冊使用了許多符號來防止您和其他人受傷以及財產損失。

符號及其含義如下所述。在閱讀本手冊前，請務必徹底了解它們。

 警告	如果不注意此符號並錯誤地處理產品，可能會導致事故而造成死亡或重大傷害。
 注意	如果不注意此符號並錯誤地處理產品，可能會導致人身傷害或周圍財產受損。

符號範例

	此符號表示請小心觸電。
	此符號表示應該小心高溫。
	此符號表示必須禁止該內容。
	此符號表示禁止弄濕。
	此符號表示請小心電擊。
	此符號表示禁止拆卸該內容。
	此符號表示您必須執行的操作。
	此符號表示應從電源插座上拔下電源線。

安全注意事項



警告



禁止



危險電壓

處理電源線

- 本投影機附帶的電源線專用於本投影機。為安全起見，請勿將其與其他設備一起使用。
 - 小心使用電源線。損壞的電源線可能導致火災或觸電。
 - 請勿在電源線上放置重物。
 - 請勿將電源線放在投影機下面。
 - 請勿用地毯等覆蓋電源線。
 - 請勿劃傷或修改電源線。
 - 請勿用力過度彎曲、扭曲或拉扯電源線。
 - 請勿加熱電源線。
- 如果電源線損壞（裸露的芯線、斷線等），請讓經銷商更換。
- 聽到雷聲時請勿觸摸電源插頭。這樣做可能會導致觸電。

<div data-bbox="128 194 191 258" data-label="Image"></div> <p data-bbox="109 268 208 296">務必執行</p> <div data-bbox="128 343 191 406" data-label="Image"></div> <p data-bbox="132 416 183 445">禁止</p> <div data-bbox="128 561 191 625" data-label="Image"></div> <p data-bbox="109 635 208 663">請勿弄濕</p> <div data-bbox="128 853 191 917" data-label="Image"></div> <p data-bbox="98 927 219 956">拔下電源線</p>	<p data-bbox="255 151 392 180">安裝投影機</p> <ul data-bbox="255 193 1023 986" style="list-style-type: none"> • 本投影機設計用於100–240 V AC、50/60 Hz電源。在使用投影機前，請檢查投影機所連接的電源是否符合這些要求。 • 使用電源插座作為投影機的電源。請勿將投影機直接連接到電燈配線。這樣做很危險。 • 請勿在下述地方使用。這樣做可能會導致火災或觸電。 <ul data-bbox="277 375 784 550" style="list-style-type: none"> - 搖晃的桌子、傾斜的表面或其他不穩定的地方 - 靠近加熱設備或振動較大的地方 - 戶外或潮濕或多塵的地方 - 暴露於煙灰或蒸汽的地方 - 靠近烹飪用具、增濕器等 • 請勿在下面描述投影機可能弄濕的地方使用。這樣做可能會導致火災或觸電。 <ul data-bbox="277 635 776 767" style="list-style-type: none"> - 請勿在雨中或雪地、海濱或臨海等地方使用。 - 請勿在浴室或淋浴間使用。 - 請勿在投影機上放置花瓶或盆栽植物。 - 請勿在投影機上放置杯子、化妝品或藥品。 <p data-bbox="277 778 1023 839">如果水等進入投影機內部，請先關閉投影機的電源，然後從電源插座上拔下電源線，並與經銷商聯繫。</p> • 請勿從通風口將金屬或易燃物體或其他異物插入或掉落到投影機中。這樣做可能會導致火災或觸電。如果家裡有兒童，要特別小心。如果異物進入投影機內部，請先關閉投影機的電源，然後從電源插座上拔下電源線，並與經銷商聯繫。
<div data-bbox="128 1061 191 1125" data-label="Image"></div> <p data-bbox="98 1134 219 1163">拔下電源線</p>	<p data-bbox="255 1018 649 1046">如果投影機故障，請拔下電源線。</p> <ul data-bbox="255 1059 1023 1192" style="list-style-type: none"> • 如果投影機冒煙或發出異味或聲音，或投影機掉落或機櫃損壞，請關閉投影機電源，然後從電源插座上拔下電源線。不這樣做不僅會導致火災或觸電，還可能導致視力受損。請聯繫您的經銷商進行維修。切勿嘗試自行維修投影機。這樣做很危險。
<div data-bbox="128 1265 191 1329" data-label="Image"></div> <p data-bbox="109 1339 208 1367">請勿拆卸</p>	<p data-bbox="255 1222 463 1251">請勿拆卸投影機。</p> <ul data-bbox="255 1264 1023 1396" style="list-style-type: none"> • 請勿拆卸或打開投影機機櫃。此外，請勿修改投影機。投影機中有高壓區域。修改投影機可能導致火災、觸電或雷射光束洩漏。請合格的維修人員對內部進行檢查、調整和維修。



注意

安裝懸掛在天花板上

- 如果需要進行特殊工作，例如將投影機懸掛在天花板上，請諮詢經銷商。
在這種情況下，切勿嘗試自行安裝投影機。投影機可能會掉落並造成人身傷害。
將投影機懸掛在天花板上需要足夠的天花板強度來支撐投影機，並且必須遵守您所在國家/地區的建築標準法規。
除了預期投影機、天花板安裝裝置和安裝位置可能發生故障外，還必須採取措施防止投影機掉落。
- 從天花板等懸掛安裝時，請勿懸掛在投影機上。投影機可能會掉落並造成人身傷害。
- 從天花板懸掛安裝時，請使用觸手可及的電源插座，以便可以輕鬆插拔電源線。



禁止



小心高溫

投影機運作時，請勿將物體放在鏡頭前。

- 投影機運作時，請勿將鏡頭蓋留在鏡頭上。鏡頭蓋可能變熱並翹曲。
- 投影機運作時，請勿在鏡頭前放置遮擋光線的物體。物體可能會變熱並被破壞或著火。
- 機櫃上標明的下圖表示避免在投影機鏡頭前放置物體的注意事項。






禁止

關於投影機的光源

- 請勿直視投影機的鏡頭。
投影機運作時會投射強光，可能會損壞您的眼睛。當兒童在附近時要特別小心。
- 請勿使用光學設備（放大鏡、反射器等）直視投射光線。這樣做可能會導致視力受損。
- 在開啟投影機前，檢查投影範圍內沒有人直視鏡頭。
- 請勿讓兒童單獨操作投影機。當兒童操作投影機時，成人應始終在場並仔細觀察兒童。
- 投影機機櫃上鏡頭附近標示的以下圖示，說明本投影機風險等級類別為 IEC 62471-5:2015 的 2 類。與處理任何明亮光源方法相同，請勿直視光束，RG2 IEC 62471-5:2015。

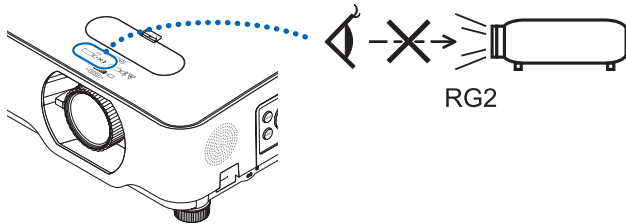


禁止

清潔投影機時

- 請勿使用易燃氣體噴霧清除鏡頭、機櫃等上的灰塵。否則可能導致火災。



注意

 務必執行	<p>將電源線連接到地</p> <ul style="list-style-type: none"> 本設備設計用於電源線接地的情況。如果電源線未接地，可能會導致觸電。請確保電源線正確接地。 不要使用 2 芯插頭轉換轉接器。
 務必執行  請勿以濕手 觸摸  拔下電源線	<p>處理電源線</p> <ul style="list-style-type: none"> 將電源線連接到投影機的 AC IN 端子時，請確保連接器已完全牢固插入。電源線連接鬆動可能導致火災或觸電。 請勿以濕手連接或斷開電源線。這樣做可能會導致觸電。 清潔投影機時，為安全起見，請事先從電源插座上拔下電源線。 移動投影機時，首先務必關閉電源，從電源插座上拔下電源線，並檢查投影機與其他設備的所有連接電線是否已斷開。 當計劃長時間不使用投影機時，請務必從電源插座上拔下電源線。
 禁止	<p>請勿在受過電壓影響的網路上使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> 將投影機的 Ethernet/HDBaseT 埠和 LAN 埠連接到不存在過壓危險的網路。 施加在 Ethernet/HDBaseT 或 LAN 埠的過電壓可能會導致觸電。
 務必執行	<p>鏡頭移位、對焦和變焦操作</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動鏡頭或調整聚焦或變焦時，請從投影機的後面或側面進行操作。如果從前面進行這些操作，您的眼睛可能會暴露在強光下並受傷。 執行鏡頭移動操作時，請將手遠離鏡頭區域。否則，您的手指可能會陷入機櫃和鏡頭之間的縫隙中。

 <p>禁止</p>	<p>處理電池</p> <ul style="list-style-type: none"> • 小心處理電池。否則可能導致火災、傷害或周圍環境污染。 <ul style="list-style-type: none"> - 請勿短路或拆開電池或將其丟棄在火焰中。 - 請勿使用指定以外的電池。 - 請勿將新電池與舊電池一起使用。 - 插入電池時，請注意極性（+ 和 - 方向），並確保按照指示插入。 • 處理電池時請與經銷商或當地相關部門聯繫。
 <p>禁止</p>  <p>小心高溫</p>	<p>關於通風口</p> <ul style="list-style-type: none"> • 請勿遮擋投影機的通風口。此外，請勿在投影機下方放置紙或布等柔軟物體。這樣做會引起火災。 在安裝投影機的地方與周圍環境之間留出足夠的空間（通常，進氣口至少 10 公分/ 4 英吋，排氣口至少 20 公分/ 8 英吋）。 • 投影時或投影圖像後，請勿觸摸排氣口區域。排氣口區域此時可能很熱且接觸它可能導致灼傷。
 <p>禁止</p>	<p>移動投影機</p> <ul style="list-style-type: none"> • 移動投影機時，請勿握住鏡頭部分。對焦環可能會轉動，使投影機掉落而導致受傷。此外，如果您將手放在機殼和鏡頭之間間隙上，投影機可能會損壞、掉落並造成人身傷害。
 <p>務必執行</p>	<p>檢查投影機並清潔內部</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每年一次諮詢經銷商以清潔投影機內部。如果長時間不清潔，可能會在投影機內部積聚灰塵，導致火災或故障。

雷射安全注意事項

警告

IEC 60825-1 第 2 版雷射產品的第 2 類

- 雷射輻射 - 請勿直視光束。
- 使用此處指定之外的控件、調整或性能程序，可能會導致危險的輻射洩漏。

• 對於美國

本產品被列為 IEC 60825-1 第 2 版 2007-03 的 2 級。

對於其他地區

本產品被分類為 IEC 60825-1 第三版 2014-05 的第 1 類和 IEC 62471-5 第一版 2015-06 的 RG2。

請遵照您所在國家與本設備安裝與管理相關的法律及法規。

• 內建光源模組發出的雷射輪廓：

- 波長：449–461 奈米
- 最大功率：95 W

• 保護外殼的輻射方向圖：

- 波長：449–461 奈米
- 最大雷射輻射輸出：66.6 mW



• 本產品配備雷射模組。使用此處指定之外的控件或程序調整，可能會導致危險的輻射洩漏。

光源模組

- 光源模組包含配備在本產品中作為光源的多個雷射二極管。
- 這些雷射二極管密封在光源模組中。光源模組的性能無需維護或維修。
- 終端使用者不可以更換光源模組。
- 請聯絡合格的經銷商對光源模組進行更換，並取得更多資訊。

- 符合 IEC 60825-1 第二版的第 2 類及 IEC 60825-1 第三版的第 1 類中的雷射產品注意事項和說明標籤都貼在下面指出的位置上。

對於美國

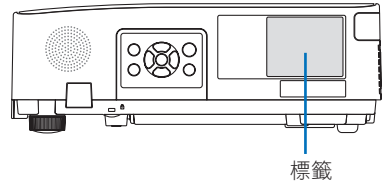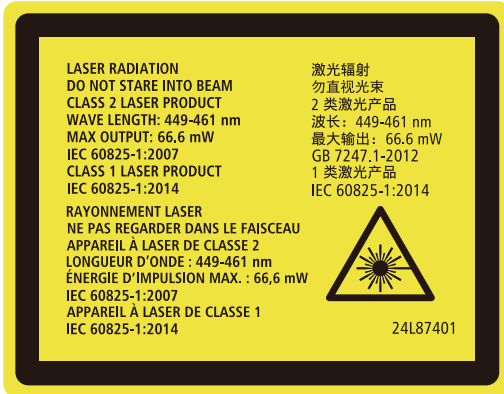

對於其他地區




雷射輻射範圍

下圖顯示雷射的最大輻射範圍。


水平角度（單位：度）

變焦	鏡頭位置		
	最右	中心（參考值）	最左
	HR	HC	HL
廣角	33.0	22.3	33.0
遠攝	21.8	14.2	21.8

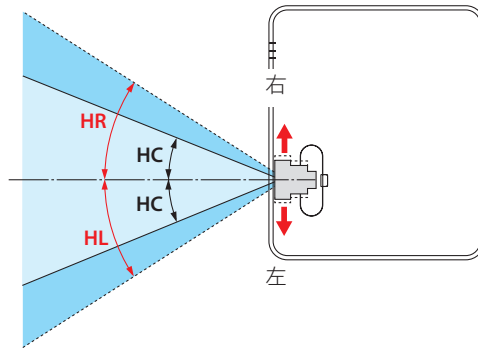

垂直角度（單位：度）

變焦	鏡頭位置	
	最上層	中心（參考值）
	VU	VC
廣角	29.5	14.4
遠攝	19.2	9.0

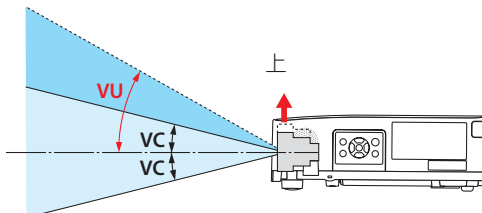

線材資訊

使用屏蔽電線或連接鐵氧體磁芯的電線，以免干擾無線電和電視接收。
詳細資訊，請參閱本使用者手冊的「第5章進行連接」。

對使用過的產品的處理



在歐盟內

歐盟範圍內各成員國實施的立法規定，帶有標記（左）的電氣和電子產品必須區別於普通生活垃圾進行單獨處理。這包括投影機及其電氣配件。在您處理此類產品時，請按照從地方當局和/或購買此產品的商店處獲取的指導進行。

在收集使用過的產品後，它們將以適當的方式被重新利用及回收。這種努力將幫助我們盡量減少廢物，並將對人體健康和環境的負面影響降至最低層級。

電氣和電子產品上的標記僅適用於當前的歐盟成員國。

歐盟以外

如果您需要在歐盟以外處理使用過的電氣和電子產品，請聯絡地方當局並尋求正確的處理方法。



在歐盟地區：劃叉的帶輪垃圾箱表示廢舊電池不應放入普通家庭垃圾中！廢舊電池具有單獨的收集系統，可按照法規進行妥善處理和回收。

根據歐盟指令 **2006/66/EC**，電池不應不當處理。電池應由當地服務機構單獨收集。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光學零件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼、結構零件	○	○	○	○	○	○
螢光劑色輪裝置	—	○	○	○	○	○
其他 (遙控器、電源線及訊號線)	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

確保投影機性能的注意事項

- 請勿安裝在易受振動或衝擊的地方。
如果安裝在電源處受振動或可傳達振動的地方，或安裝在車輛或船舶等處，則投影機可能受振動或衝擊影響而可能損壞內部零件並導致故障。
安裝在不受振動或衝擊的地方。
- 請勿安裝在高壓電源線或電源附近。
如果投影機安裝在高壓電源線或電源附近，可能會受到干擾。
- 請勿在下列地方安裝或存放。這樣做會導致故障。
 - 產生強磁場的地方
 - 產生腐蝕性氣體的地方
- 如果雷射光束等強光從鏡頭進入，可能會導致故障。
- 在有大量香煙煙霧或灰塵的地方使用前，請諮詢經銷商。
- 當使用電腦等長時間投影相同的靜止圖像時，投影停止後圖像的圖案可能會保留在螢幕上，但一段時間後它會消失。這是由於液晶面板的特性而發生的，並非故障。我們建議在電腦端使用螢幕保護程式。
- 在海拔約 1,700 公尺 / 5,500 英尺或更高的地方使用投影機時，務必將〔風扇模式〕設置為〔高海拔〕。否則，投影機內部可能會變熱，導致故障。
- 當投影機在高海拔（大氣壓低的地方）使用時，可能需要比平時更早更換光學零件（光源等）。
- 關於移動投影機
 - 務必安裝附帶的鏡頭蓋以防止鏡頭劃傷。
 - 請勿使投影機受到振動或強烈撞擊。
否則可能會損壞投影機。
- 請勿將傾斜腳用於調整投影機傾斜以外的其他用途。
操作不當，例如通過傾斜腳搬運投影機或用於靠在牆上，可能會導致故障。
- 請勿赤手觸摸投影鏡頭的表面。
投影鏡頭表面上的指紋或污垢將被放大並投影在螢幕上。請勿觸摸投影鏡頭的表面。
- 投影時，請勿從投影機或電源插座上拔下電源線。這樣做可能會導致投影機的 AC IN 端子或電源插頭接觸不良。要在投影圖像時中斷交流電源，請使用電源板開關、斷路器等。
- 關於處理遙控器
 - 如果投影機的遙控訊號感應器或遙控器的訊號發射器暴露在強光下或者它們之間存在妨礙訊號的障礙物，遙控器將無法運作。
 - 從投影機 7 公尺範圍內操作遙控器，將其指向投影機的遙控訊號感應器。
 - 請勿掉落遙控器或不正確地操作遙控器。
 - 請勿讓水或其他液體進入遙控器。如果弄濕遙控器，應立刻擦乾。
 - 盡量避免在炎熱潮濕的地方使用。
 - 當計劃長時間不使用遙控器時，請取出兩個電池。


- 採取措施防止外部光線照射在螢幕上。
確保只有投影機發出的光線照在螢幕上。螢幕上的外部光線越少，對比度越高，圖像越漂亮。
- 關於螢幕
如果螢幕上有污垢、刮痕、變色等，圖像將不清晰。小心處理螢幕，保護螢幕免受揮發性物質、刮痕和污垢的影響。

安裝投影機的淨空

安裝投影機時，請在其周圍留出足夠的空間，如下所述。否則，投影機發出的熱廢氣可能會被收回。

此外，確保空調沒有風吹到投影機上。

投影機的熱控制系統可能會檢測到異常（溫度錯誤）並自動關閉電源。

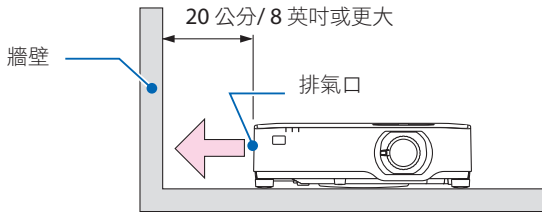

註：

- 在上圖中，假設投影機上方有足夠的空間。背面還有一個進氣口。留出足夠的空間來安裝電線。

關於原始投射圖片的版權問題：

請注意，在咖啡廳或旅館等場地使用本投影機以作商業或吸引公眾注意力用途時，若使用下列功能使螢幕圖像出現壓縮或伸展，可能會侵犯版權法保護下的版權擁有者的權益。

〔顯示寬高比〕、〔梯型修正〕、放大功能以及其他類似功能。

電源管理功能

本投影機具有電源管理功能。為減少功耗，電源管理功能（1 和 2）為以下所示的出廠預設。要使用區域網路或序列線連接，通過外部設備控制本投影機時，請使用螢幕選單更改 1 和 2 的設置。

1. 待機模式（出廠預設：標準）

要使用外部設備控制投影機，請將〔待機模式〕選擇為〔網路待機〕或〔休眠〕。
（→第74頁）

2. 自動關機（出廠預設：1 小時）

使用外部設備控制投影機時，請將〔自動關機〕選擇為〔關〕。（→第76頁）

無線區域網路裝置的型號

無線區域網路裝置為選購項目。

為了找到適合您所在區域的機型，請前往官網：

URL：<https://www.nec-display.com/global/support/index.html>

商標

- MultiPresenter 是 NEC Display Solutions, Ltd. 在日本和其他國家的商標或註冊商標。
- Apple、Mac、MacBook 和 iMac 為 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。
- Microsoft、Windows 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 該術語 HDMI 和 HDMI 高解析媒體介面以及 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。



- HDBaseT™ 和 HDBaseT Alliance 標誌是 HDBaseT Alliance 的商標。



- PLink 商標和標誌是申請註冊的商標，或已在日本、美國和其他國家和地區註冊。
- Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。WPA™、WPA2™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。
- Blu-ray 是 Blu-ray Disc Association（藍光光碟協會）的商標
- CRESTRON 和 CRESTRON ROOMVIEW 是 Crestron Electronics, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- Extron 和 XTP 是 RGB Systems, Inc. 在美國的註冊商標。
- 乙太網路是 Fuji Xerox Co., Ltd. 的註冊商標或商標。
- 本使用者手冊中提及的其他產品名稱及公司標誌為其各自持有人的商標或註冊商標。
- GPL/LGPL 軟體許可證

該產品包含由 GNU General Public License (GPL) (GNU 通用公眾授權條款)、GNU Lesser General Public License (LGPL) (GNU 較寬鬆公共授權條款)，以及其他許可證授權的軟體。

欲了解各軟體的更多資訊，請參閱隨附 CD-ROM 中「about GPL&LGPL」資料夾內的「readme.pdf」。

1. 檢查產品概述、提供的產品和部件名稱

1-1. 投影機介紹

本章將向您介紹您的新投影機及其性能和操作方法。

通用設置

- 液晶型高亮度/高解析度投影機

型號名稱	亮度	解析度	顯示寬高比
P525UL	5,000 lm	WUXGA (1920 × 1200 畫素)	16:10
P525WL	5,000 lm	WXGA (1280 × 800 畫素)	16:10

- 專有的密封結構，可實現高防塵性能

由於其出色的防塵性能，投影機未配備過濾器。因此不需要更換過濾器。

- 採用密封結構的靜音設計

靜音設計，即使在安靜的會議室或教室也沒有刺激性的風扇噪音。

光源・亮度

- 光源模組配備具有較長使用壽命的雷射二極管

由於雷射光源可長時間使用而無需更換或維修，因此該產品可以較低成本運轉。

- 可在較廣範圍內調整亮度

不同於普通的光源，本機的亮度可以 1 % 的增量在 30 至 100% 間進行調整。

- 〔恆亮度〕模式

通常亮度隨著使用而逐漸降低，但通過選擇〔恆亮度〕模式，投影機根據光源模組保持恆亮度的使用時間，自動控制光源模組的輸出。

安裝

- 360°安裝和縱向投影

投影機可以在垂直和水平方向上以0°到360°的任何角度安裝。將投影機安裝在傾斜位置時，請使用足夠強度的支架。也可以在投影機傾斜 90° 的情況下投影人像。務必組裝並安裝專用支架。

- 用於方便調整投射圖像位置的鏡頭平移裝置

通過旋轉投影機機櫃上方的兩個撥盤（一個用於垂直方向，另一個用於水平方向），可以移動投射圖像的位置。

視訊

- **各種輸入端子（HDMI × 2、HDBaseT等）**

投影機配備各種輸入端子：HDMI（× 2）、電腦（類比）、視訊、HDBaseT 等。本產品上的 HDMI 輸入端子支援 HDCP。HDBaseT 是一個由 HDBaseT 聯盟成立的家用電器連接標準。

- **同時顯示 2 張圖像（畫中畫）**

使用此投影機，可以在主畫面中顯示小型副畫面，以達成單個投影機投影 2 個圖像。此外，可以改變副畫面的顯示位置，並且可以交換主畫面和副畫面的圖像。

- **〔閱讀器〕功能用於投影保存在 USB 儲存裝置中的靜止圖像**

將包含圖片的市售 USB 儲存裝置插入投影機的 USB 端子（A 型）時，本機可以投影 USB 上的圖像。這樣做，您可以在不使用電腦的情況下進行演示。

- **無縫切換功能，可在切換訊號時更順暢地更換畫面**

當切換輸入連接器時，保持切換之前顯示的圖像，使得可以在無訊號下不中斷地切換到新圖像。

網路

- **相容有線局域網 / 無線局域網**

投影機配有區域網路埠（RJ-45），可以連接到有線局域網，將圖像從電腦傳輸到本機或從電腦控制本機。此外，當單獨銷售的無線局域網裝置連接到本機時，本機可以連接到無線局域網。

- **CRESTRON ROOMVIEW 和 Extron XTP 相容性**

投影機支援 CRESTRON ROOMVIEW 和 Extron XTP，可以從電腦管理並控制連接至網路的多台設備。此外，它還可以通過與投影機連接的 Extron XTP 發射器輸出和控制圖像。

- **與 MultiPresenter 應用程式相容**

本投影機與 NEC MultiPresenter 應用程式相容，因此可通過網路（有線局域網/無線局域網）進行多螢幕投影。

節能功能

- **使用節能技術，待機情況下為 0.13 W（100-130 V AC）/0.19 W（200-240 V AC）**

從選單中將〔待機模式〕選為〔標準〕，可以將投影機設為省電模式。

標準：0.13 W（100-130 V AC）/0.19 W（200-240 V AC）

網絡待機：1.4 W（100-130 V AC）/1.6 W（200-240 V AC）

1.檢查產品概述、提供的產品和部件名稱



- 「節能模式」用於低能耗和「二氧化碳測量儀」畫面

本投影機配備使用時可減少能耗的「節能模式」。此外，在設置「節能模式」時，省電效果轉化為CO₂排放量的減少，而此項在電源關閉時顯示在確認訊息中及螢幕選單的「信息」中（「二氧化碳測量儀」）。


1-2.包裝盒中有哪些物品？

確認包裝盒內下列各項物品齊全。如有任何遺漏，請向您的經銷商洽詢。
請保存原始包裝盒及包裝用物品，以便運送投影機時之用。


投影機

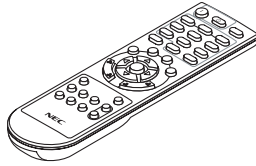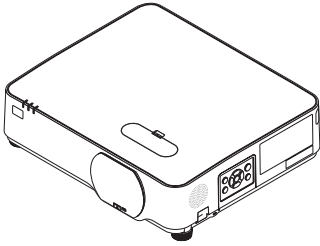

遙控
(7N901171)




電池 (AAA × 2)

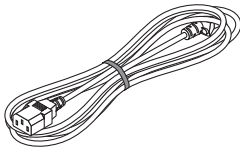


電源線


(美國：7N080236/7N080242)
(歐洲：7N080022/7N080028)

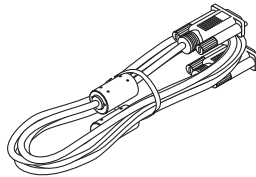


電腦線 (VGA)
(7N520089)

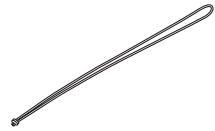

鏡頭蓋帶

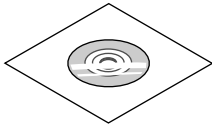

光碟(NEC Projector CD-ROM)
(7N952802)

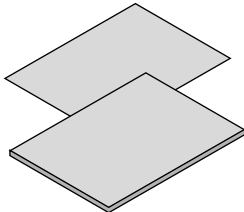

- 重要資訊
(7N8N9291)
- 快速安裝指南
(北美：7N8N9301)
(北美以外的其他國家：7N8N9301 和 7N8N9311)
- 安全貼紙
(設置安全密碼時使用此貼紙。)

僅適用於北美

• 有限保修


適用於歐洲客戶：

您可在公司官網上找到目前有效的保證政策：

<https://www.nec-display-solutions.com>

1-3. 投影機各部位名稱

前

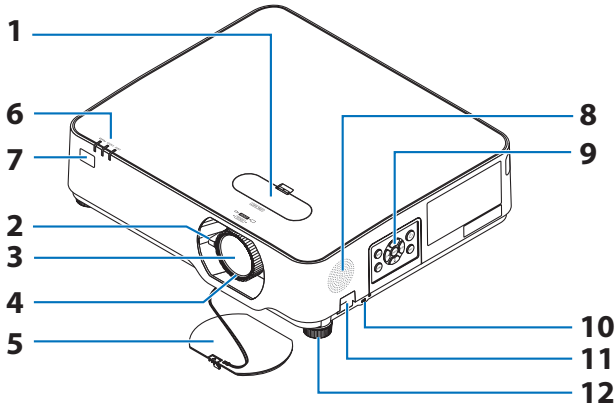

1. 鏡頭平移蓋

(→第23頁)

2. 變焦桿

(→第26頁)

3. 鏡頭

4. 聚焦環

(→第25頁)

5. 鏡頭蓋

6. 指示燈

(→第8、140頁)

7. 遙控感應器

(→第14頁)

8. 單聲道揚聲器

9. 控制鍵

(→第8頁)

10.安全槽 (K)

11.安全鏈開口

安裝防盜裝置。

安全鏈開口支援直徑達 0.18 英寸/ 4.6 公釐的安全配線或鏈。

12.傾斜腳


(→第27頁)

提示：


- 安全和防盜鎖與 Kensington 安全電線/設備相容。關於產品，請前往 Kensington 網站。

安裝鏡頭蓋帶


1. 將帶的尖端插入鏡頭蓋安裝孔中，並將結穿過其中。

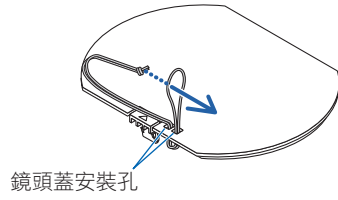

2. 將結插入投影機底部的帶安裝孔（大）中，然後將其按入窄（小）孔中。

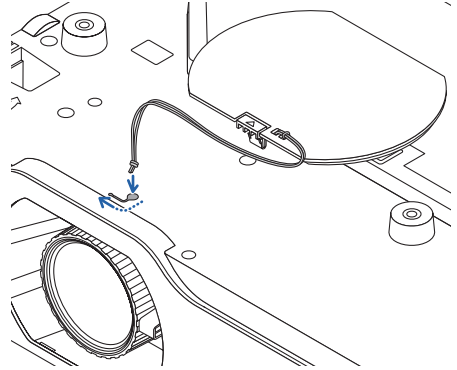

後面

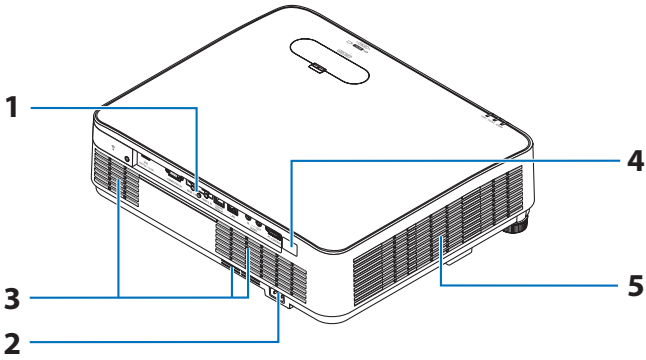

1. 端子面板

(→第9頁)

2. 交流電輸入端子

將隨機附帶的電源線的三腳插頭連接在此處，將另一端插入通電的牆上插座。

(→第16頁)



3. 進氣口

4. 遙控感應器

(→第14頁)


5. 排氣口

控制鍵/指示燈

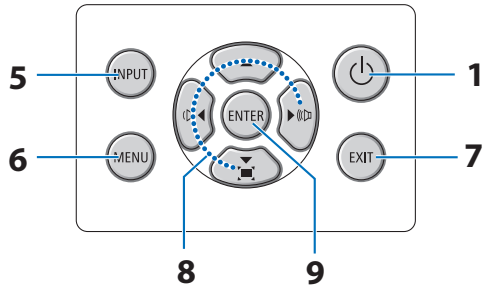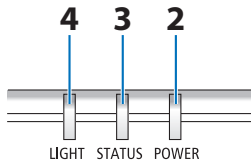

1.  (**POWER**) 按鈕
(→第18、31頁)
2. **POWER** 指示燈
(→第16、18、31、140頁)
3. **STATUS** 指示燈
(→第140頁)
4. **LIGHT** 指示燈
(→第140頁)
5. **INPUT** 按鈕
(→第20頁)
6. **MENU** 按鈕
(→第47頁)
7. **EXIT** 按鈕
(→第47頁)
8.    / 音量按鈕  / 梯型修正按鈕 
(→第28、30、47頁)
9. **ENTER** 按鈕
(→第47頁)

端子面板功能

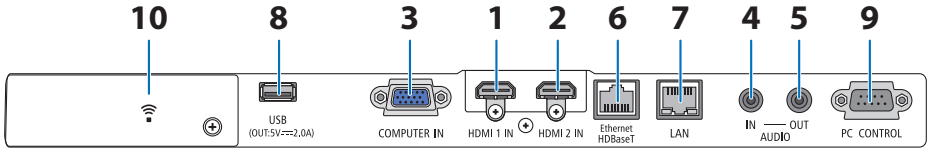

1. HDMI 1 IN 端子 (A 型)

(→第81、83、85頁)

2. HDMI 2 IN 端子 (A 型)

(→第81、83、85頁)

3. COMPUTER IN/ 色差輸入端子 (迷你 D-Sub 15 針)

(→第81、84頁)

4. AUDIO IN 迷你插孔 (立體聲迷你)

(→第81、84頁)

5. AUDIO OUT 迷你插孔 (立體聲迷你)

輸出從投影機投射圖像的音訊訊號。
連接音訊裝置時，停用投影機揚聲器。

6. Ethernet/HDBaseT 埠 (RJ-45)

(→第90頁)

7. LAN埠 (RJ-45)

(→第86頁)

8. USB埠 (A 型)

連接 USB 儲存裝置。當圖片資料儲存在 USB 儲存裝置中時，可以使用投影機的〔閱讀器〕投影圖片。

(→第95頁)

此外，可以提供5 V/2.0 A電源供擴充使用。

9. PC CONTROL 埠 (D-Sub 9 針)


使用此埠連接電腦或控制系統。這可以讓您通過序列通訊協議控制投影機。如果您正在編寫自己的程式，可以在第133頁查閱典型電腦控制代碼。

10.無線局域網蓋 ()

蓋子後面有兩個端子。


- USB (無線局域網) 埠
(→第88頁)
- SERVICE 埠 (USB B型)
(僅用於服務目的)

1-4.遙控器各部位的名稱

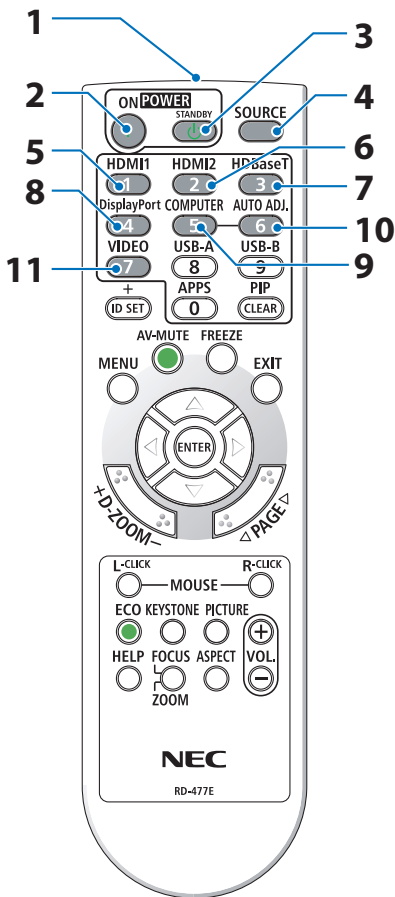

1. 紅外線發射器
(→第14頁)
2. POWER ON 按鈕
(→第18頁)
3. POWER STANDBY 按鈕
(→第31頁)
4. SOURCE 按鈕
(→第20頁)
5. HDMI1 按鈕
(→第20頁)
6. HDMI2 按鈕
(→第20頁)
7. HDBaseT 按鈕
(→第20頁)
8. DisplayPort 按鈕
(此按鈕在本系列投影機上無法運作)
9. COMPUTER 按鈕
(→第20頁)
10. AUTO ADJ. 按鈕
(→第30頁)
11. VIDEO 按鈕
(此按鈕在本系列投影機上無法運作)

1.檢查產品概述、提供的產品和部件名稱

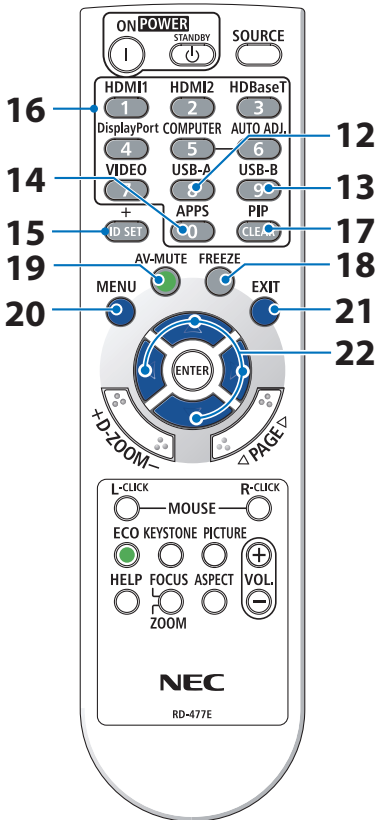

12.USB-A 按鈕

(→第20、96頁)

13.USB-B 按鈕

(此按鈕在本系列投影機上無法運作)

14.APPS 按鈕

(→第20、107頁)

15.ID SET 按鈕

(→第70頁)

16.數字鍵盤按鈕/ CLEAR 按鈕

(→第70頁)

17.PIP 按鈕

(→第44頁)

18.FREEZE 按鈕

(→第33頁)

19.AV-MUTE 按鈕

(→第33頁)

20.MENU 按鈕


(→第47頁)

21.EXIT 按鈕

(→第47頁)

22.▲▼◀▶ 按鈕

(→第34、47頁)

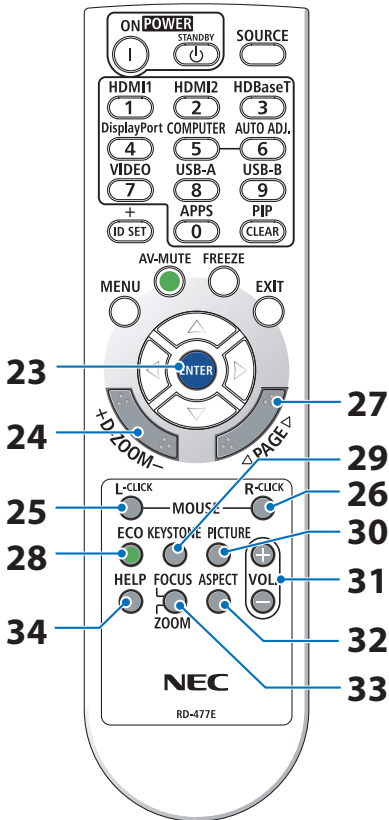

23.ENTER 按鈕

(→第47頁)

24.D-ZOOM (+)(-) 按鈕

(→第34頁)

25.MOUSE L-CLICK 按鈕

(此按鈕在本系列投影機上無法運作)

26.MOUSE R-CLICK 按鈕

(此按鈕在本系列投影機上無法運作)

27.PAGE ▽/Δ 按鈕

(→第100、102頁)

28.ECO 按鈕

(→第35頁)

29.KEYSTONE 按鈕

(→第28、37頁)

30.PICTURE 按鈕

(→第54、57頁)

31.VOL.(+)(-) 按鈕

(→第30頁)

32.ASPECT 按鈕

(→第60頁)

33.FOCUS/ZOOM 按鈕


(此按鈕在本系列投影機上無法運作)

34.HELP 按鈕


(→第78頁)

安裝電池


1. 將電池蓋用力按下並滑動開啟。

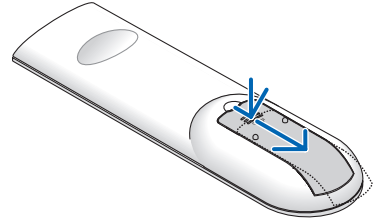

2. 安裝新電池（AAA）。確保電池的正負極（+/-）方向排列正確。

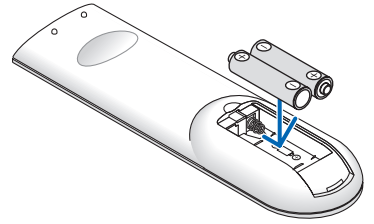


3. 滑回電池蓋並確實蓋好。切勿混用不同類型的電池或混用新舊電池。

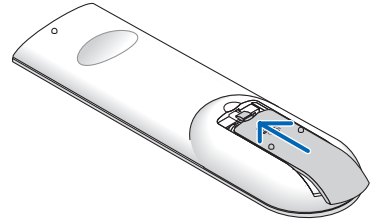

遙控器操作注意事項

- 請小心使用遙控器。
- 如果遙控器弄濕應立刻擦乾。
- 避免放在過熱及過於潮濕的地方。
- 切勿使電池短路、將其加熱或拆卸。
- 切勿將電池投入火中。
- 如果長時間不使用遙控器需取出電池。
- 確保電池的正負極（+/-）方向排列正確。
- 切勿將新舊電池或不同類型的電池混用。
- 請根據當地法規處理廢舊電池。

無線遙控器的操作範圍

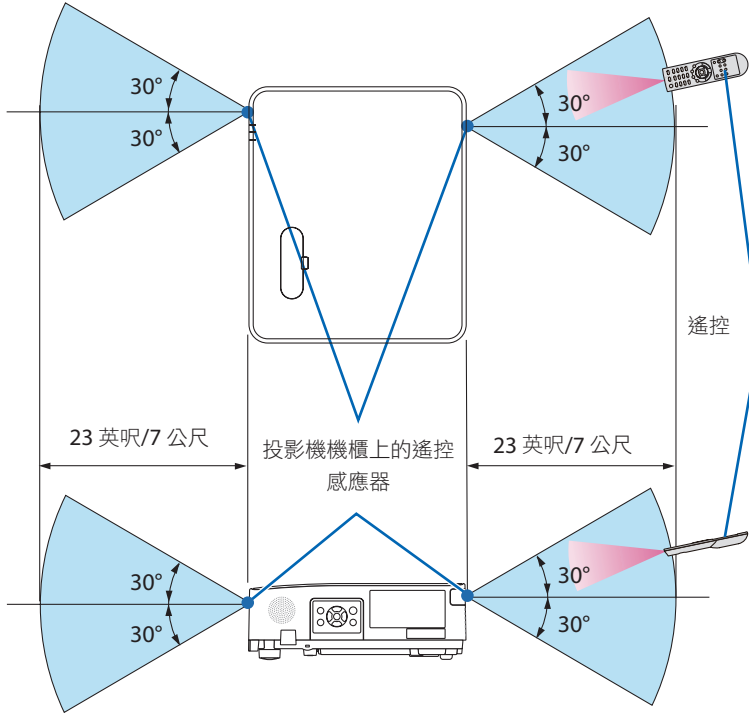

- 紅外線訊號操作的最遠射程約為 23 英尺/ 7 公尺，與投影機機櫃的遙控感應器之間的操作角度為 60 度。
- 若在遙控器與感應器之間存在障礙物，或者強光直射感應器時，投影機將無反應。電池電力減弱亦會影響遙控器正確操作投影機。

2. 投射影像（基本操作）

本章介紹如何開啟投影機和如何在螢幕上投射圖片。

2-1. 投射影像的流程

步驟 1

- 連接電腦/連接電源線（→ 第 16 頁）



步驟 2

- 開啟投影機（→ 第 18 頁）



步驟 3

- 選擇訊號源（→ 第 20 頁）



步驟 4

- 調整圖片尺寸和位置（→ 第 22 頁）
- 校正梯型修正失真〔梯型修正〕（→ 第 28 頁）



步驟 5

- 調整圖片和聲音
 - 自動優化電腦訊號（→ 第 30 頁）
 - 調高或調低音量（→ 第 30 頁）



步驟 6

- 進行演示



步驟 7

- 關閉投影機（→ 第 31 頁）



步驟 8

- 移動投影機時（→ 第 32 頁）

2-2. 連接電腦/連接電源線

1. 將電腦連接至投影機。

本章介紹與電腦的基本連接。欲了解其他連接的相關資訊，請參閱「5. 進行連接」第81頁。

在投影機的 COMPUTER IN 端子和電腦埠（迷你 D-Sub 15 針）之間連接電腦線（VGA）。旋轉兩個端子的兩個手指螺絲，固定電腦線（VGA）。


2. 將隨附的電源線連接至投影機。

首先將附帶電源線的三腳插頭插入投影機的 AC IN 端子，然後將附帶的電源線的另一插頭直接連接至牆上插座。不要使用任何插頭轉接器。

⚠ 注意：

本設備設計用於電源線接地的情況。如果電源線未接地，可能會導致觸電。請確保電源線正確接地。

連接電源線時，本投影機的POWER指示燈閃爍橙色並進入待機模式。（在該狀態下，〔待機模式〕為〔標準〕。）

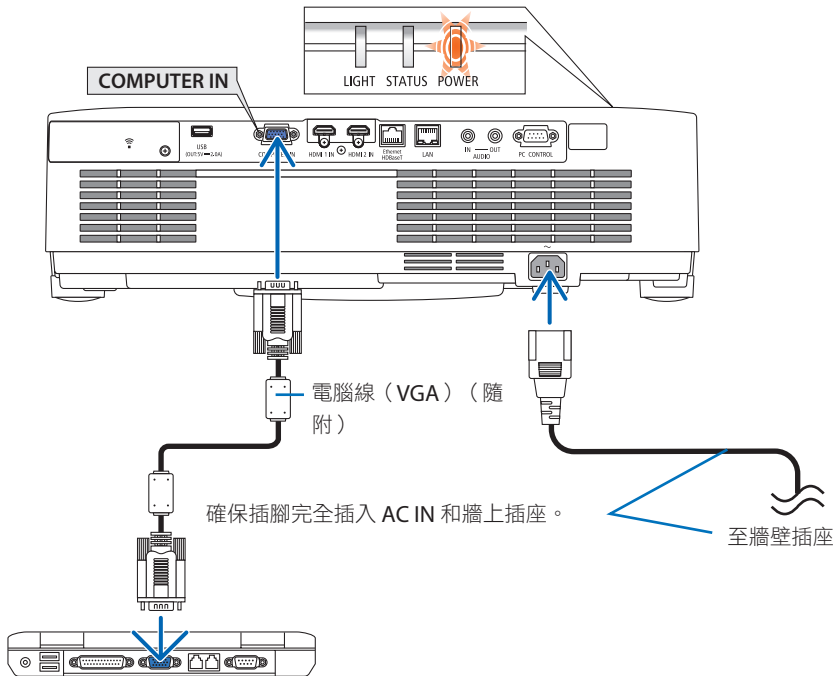

 **注意：**

如果使用 POWER 按鈕開啟投影機，則投影機的部件可能會暫時變得很熱。請小心處理投影機。

2-3. 啟動投影機




警告

投影機產生強光。開啟電源時，請確保投影範圍內無人直視鏡頭。

1. 取下鏡頭蓋。

鏡頭蓋止動器按起來後，向前拉動並拉出。

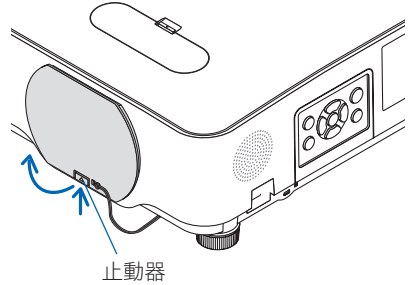



2. 按投影機機櫃上的 （POWER）按鈕或遙控器上的POWER ON 按鈕。

POWER指示燈亮起藍色，並且影像投射在螢幕上。

提示：

- 顯示訊息「投影機已鎖定！請輸入密碼。」消息時，表示〔安全〕功能已啟動。（→第42頁）

開啟投影機後，確保電腦或視訊訊號源開啟。

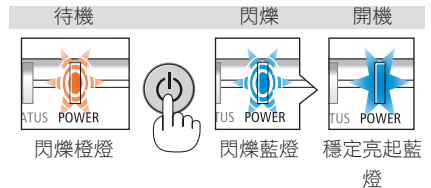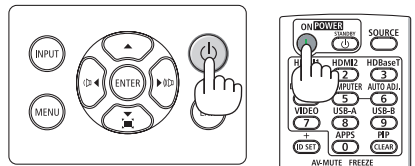

註：



- 在無輸入訊號時，將顯示無訊號嚮導（出廠選單設置）。

開機畫面中的提示（選單語言選擇畫面）

在第一次開啟投影機時，您將會進入開始選單。使用該選單可在 30 種選單語言中選擇其中的一種。

要選擇一種選單語言，請依照以下步驟進行：

1. 使用▲、▼、◀或▶按鈕從選單中選擇30種語言中的一種。

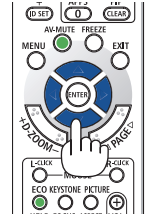
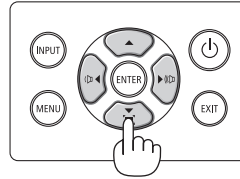


2. 按ENTER按鈕以執行選擇。

在完成此項後，您可以進行選單操作。

若需要，您可稍後再選擇選單語言。

（→第 50 和 65 頁中〔語言〕）

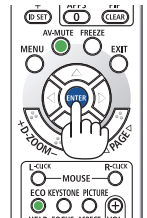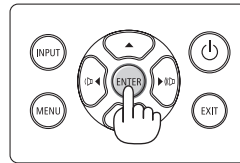

註：

- 若發生下述任何一種情況，則投影機無法啟動。
 - 投影機內部溫度過高時，投影機會檢測出異常高溫。此種情況下為了保護內部系統，投影機不能啟動。遇此情況，需等待投影機內部元件溫度降下來。
 - 如果按電源按鈕時STATUS指示燈亮橙色，表示已開啟〔控制面板鎖定〕。將其關閉可取消鎖定。（→第69頁）
- 在POWER指示燈以較短循環閃爍藍色時，使用電源按鈕將無法關閉電源。

2-4. 選擇訊號源

選擇電腦或視訊訊號源

註：



- 開啟連接到投影機上的電腦或視訊訊號源設備。

自動偵測訊號

按INPUT按鈕一次。投影機將搜尋並顯示可用的輸入訊號源。輸入訊號源將如下更改：

〔HDMI1〕→〔HDMI2〕→〔電腦〕→
〔HDBaseT〕→〔USB-A〕→〔局域網〕

- 顯示〔輸入端口〕畫面後，您可以按INPUT按鈕數次以選擇輸入訊號源。

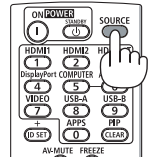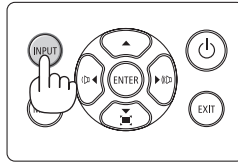


- 使用遙控器時按 SOURCE 按鈕。

提示：

- 如無輸入訊號，將會跳過輸入。

使用遙控器

按下列任何一個HDMI1、HDMI2、HDBaseT、COMPUTER、USB-A或APPS按鈕。

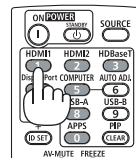

選擇預設訊號源

您可設置在每次投影機開啟時均顯示預設訊號源。

1. 按 **MENU** 按鈕。

將顯示選單。

2. 按 **▶** 按鈕兩次以選擇〔設置〕並按 **▼** 按鈕或 **ENTER** 按鈕以選擇〔通用設置〕。

3. 按 **▶** 按鈕四次以選擇〔選項(2)〕。

4. 按 **▼** 按鈕五次以選擇〔默認輸入選擇〕並按 **ENTER** 按鈕。



將顯示〔默認輸入選擇〕畫面。



5. 選擇一個訊號源作為預設訊號源，並按 **ENTER** 按鈕。

6. 按 **EXIT** 按鈕數次以關閉選單。

7. 重啟投影機。

將投射您在步驟 5 選擇的訊號源。

提示：






• 當投影機和電腦已連接並且投影機處於待機狀態時，可以開啟投影機電源，並且通過偵測電腦發送的電腦訊號或 HDMI 訊號自動投射電腦畫面。

（〔自動開機〕→ 第 75 頁）

• 在 Windows 7 中，Windows 和 P 鍵的組合鍵可以用於方便快捷地設置外部顯示。

2-5. 調整圖片尺寸和位置

使用鏡頭平移撥盤、傾斜腳調整桿、變焦桿/變焦環及聚焦環調整圖片的尺寸和位置。
為了清晰起見，本章省略了製圖和電線。
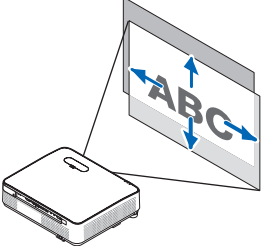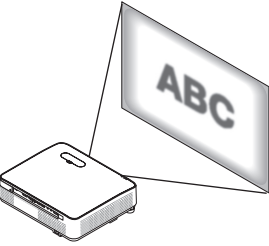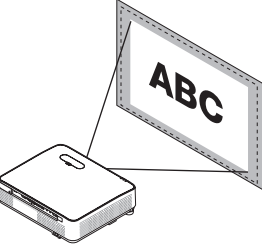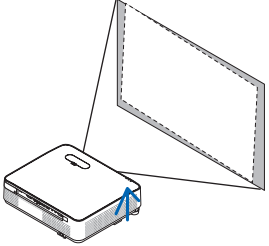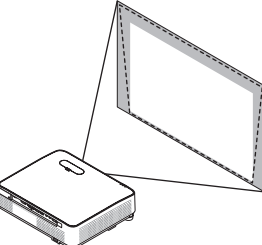
<p>調整投影圖像的垂直和水平位置〔鏡頭平移〕 (→第23頁)</p> 	<p>調整焦點〔聚焦環〕 (→第25頁)</p> 
<p>微調圖像尺寸〔變焦桿〕 (→第26頁)</p> 	<p>調整投影圖像的垂直和水平傾斜〔傾斜腳〕 (→第27頁)</p> 
<p>校正梯型修正失真〔梯型修正〕 (→第28頁)</p> 	

調整所投射圖像的垂直位置（鏡頭平移）


注意

從投影機後方或側面進行調整。從前方進行調整可能會使眼睛暴露於強光下，導致眼睛受傷。

1. 開啟鏡頭平移蓋。

將蓋止動器向前推動打開。

- 鏡頭平移蓋無法取下。

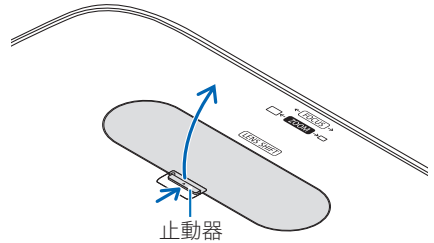


2. 順時針或逆時針旋轉鏡頭平移撥盤。

垂直撥盤

順時針或逆時針旋轉此撥盤以調整投影的垂直方向位置。

水平撥盤

順時針或逆時針旋轉此撥盤以調整投影的水平方向位置。

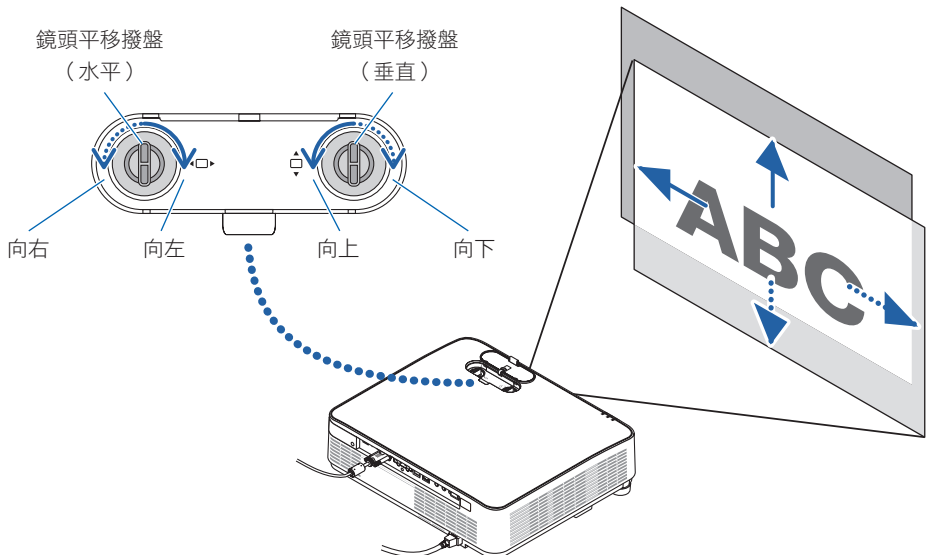


註：

- 撥盤可以旋轉一整圈以上，但是投影位置無法移動至超出下頁所示的範圍以外。請勿用力旋轉撥盤。否則可能會損壞撥盤。
- 如果鏡頭沿對角線方向平移至最大位置，則畫面邊緣將變暗或出現陰影。
- 垂直平移調整完成時，影像必須向上平移。完成垂直平移調整而影像向下平移時，則變焦/聚焦調整或強烈晃動可能會導致所投射的影像輕微向下平移。


3. 關閉鏡頭平移蓋。

將蓋的 2（兩）個鉤部插入投影機上的凹槽中，然後關閉蓋。

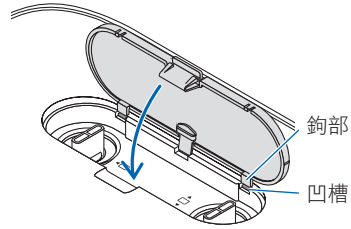

提示：


- 下圖顯示鏡頭平移調整範圍（〔方位〕：〔桌面正投〕）。
- 關於〔吊頂正投〕的鏡頭平移範圍，請參閱第124頁。

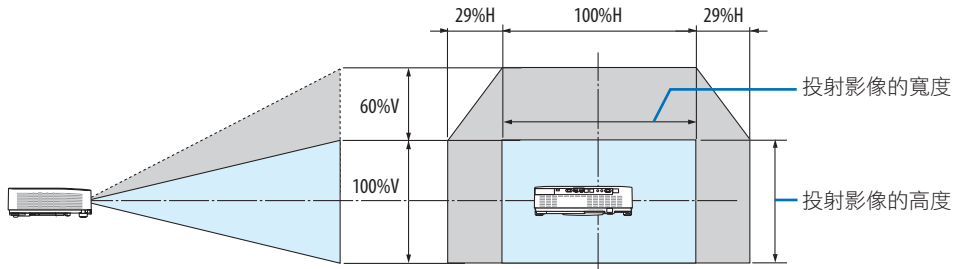

符號說明：V 表示垂直（投射影像的高度），H 表示水平（投射影像的寬度）。

聚焦

使用聚焦環獲取最佳聚焦效果。

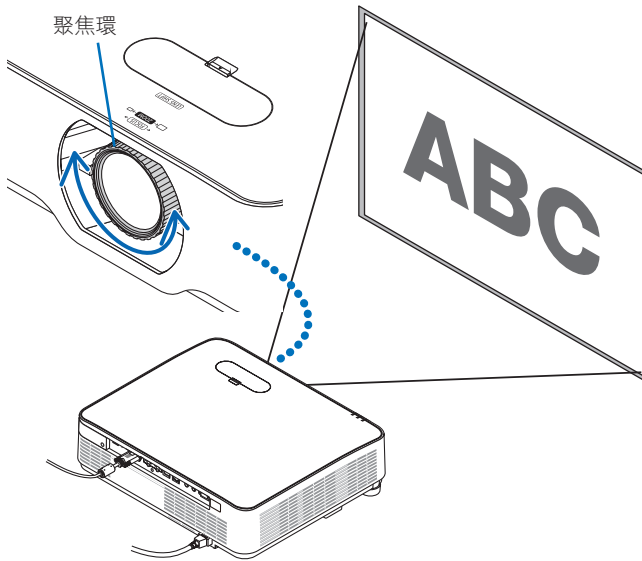


註：

- 投影機置於使用測試模式進行投影的狀態下超過30分鐘後，建議執行聚焦調整。關於測試模式，請參閱第71頁。

變焦

順時針和逆時針轉動變焦桿。

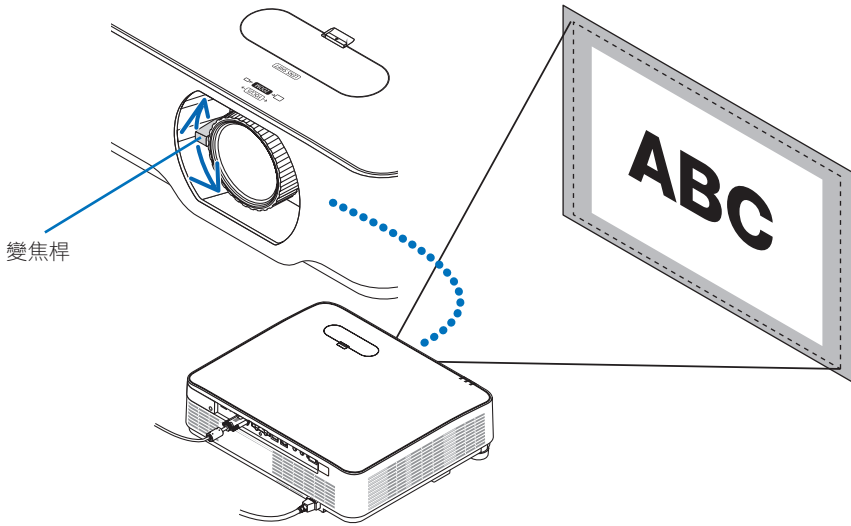

調整傾斜（傾斜腳）

調整左右傾斜。



1. 旋轉左右傾斜腳進行調整。

在旋轉時，傾斜腳變長及變短。

通過旋轉左右傾斜腳，調整投射影像的高度。

如果投射影像傾斜，旋轉傾斜腳之一調整影像，使其變為水平。

- 如果投射影像失真，請參閱「2-6 校正梯型修正失真〔梯型修正〕」（→第28頁）。
- 傾斜腳最多可加長 15 公釐/0.6 英吋。
- 傾斜腳最多可用於將投影機傾斜 2°。

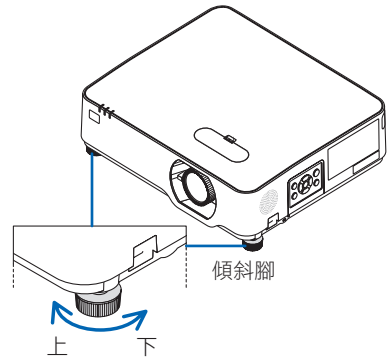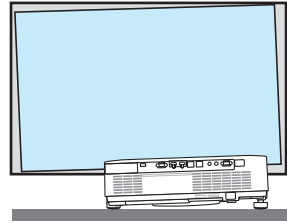

註：

- 請勿將傾斜腳加長超過 15 公釐/0.6 英吋。這樣做會使傾斜腳的安裝部分不穩定，並可能導致傾斜腳從投影機上脫落。
- 請勿將傾斜腳用於調整投影機投影角度以外的任何其他用途。不當使用傾斜腳，如抓住傾斜腳移動投影機，或使用傾斜腳將投影機懸掛在牆上等，可能會損壞投影機。

2-6. 校正梯型修正失真（梯型修正）

當投影機未完全垂直於螢幕時，會發生梯型修正失真。為校正此失真，您可以使用「梯型修正」功能；該功能為一項數位技術，可以調整梯型修正類失真，呈現清晰、方正的影像。以下步驟解釋當投影機與螢幕成對角線時，如何使用選單中的（梯型修正）畫面校正梯型失真。


執行梯型修正校正前

〔梯型修正〕校正有四個功能，即〔梯型修正 水平〕、〔梯型修正 垂直〕、〔枕形失真 左/右〕、〔枕形失真 上方/底部〕和〔基礎〕。如果已校正〔基礎〕或〔枕形失真〕，則停用〔梯型修正 水平〕和〔梯型修正 垂直〕。此時，請重置校正值並重新進行失真校正。

1. 按投影機機櫃上的 ▼ 按鈕。


〔梯型修正〕畫面將顯示在螢幕上。

- 使用遙控器時按 KEystone 按鈕。
- 〔枕形失真〕請見第39頁。
- 〔基礎〕請見第37頁。
- 〔重置〕請見第29頁。

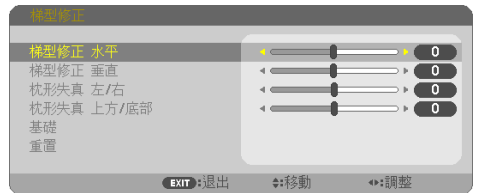

2. 按 ▼ 按鈕以選擇〔梯型修正 垂直〕，然後使用 ◀ 或 ▶，使得所投射影像的左右邊平行。

- 調整垂直梯型修正失真。

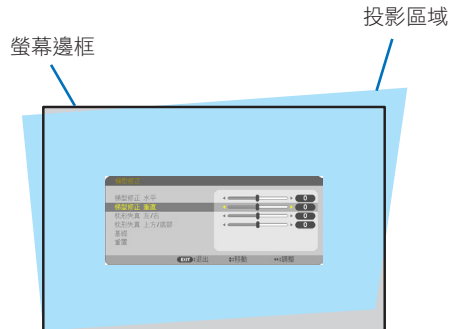

3. 將畫面的左（或右）邊與所投射影像的左（或右）邊對齊。


- 使用所投射影像的較短邊作為基準。
- 在右邊的範例中，使用左邊作為基準。



- 按 **▲** 按鈕以選擇〔梯型修正 垂直〕，然後使用 **◀** 或 **▶**，使得所投射影像的上下邊平行。
 - 調整水平梯型修正失真。



- 重複步 2 和 4 校正梯型修正失真。
- 完成梯型修正校正後，按**EXIT**按鈕。
梯型修正畫面將消失。




- 要再次執行梯型修正校正，按**▼** 按鈕顯示梯型修正畫面並重複上述步驟 1 至 6。

欲將梯型修正調整返回至預設：

- 按 **▼** 按鈕以選擇〔重置〕，並按 **ENTER** 按鈕。



- 按 **◀** 或 **▶** 按鈕以選擇〔是〕，並按 **ENTER** 按鈕。

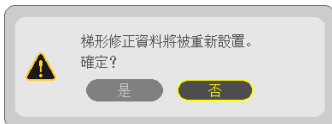

將重置調整。

全部五項的調整值將被同時重置。

- 由於此操作為電子校正，故使用 梯型修正功能可能會導致影像輕微模糊。


2-7.自動優化電腦訊號

使用自動調整以調整影像


自動優化電腦影像。（電腦）

按遙控器上的 AUTO ADJ. 按鈕自動優化電腦影像。


在您初次連接電腦時可能需要進行此項調整。

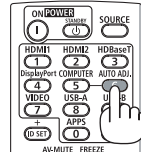

低階畫質

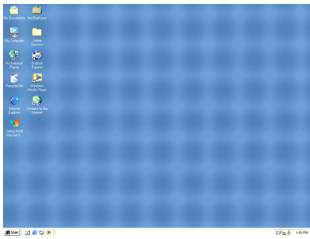

標準畫質

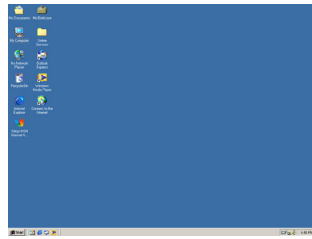

註：

某些訊號可能需要一些時間才能顯示，或者不能正確顯示。

- 如果自動調整操作無法改善電腦訊號，則嘗試手動調整〔水平〕、〔垂直〕、〔時鐘頻率〕和〔相位〕。（→第58、59頁）

2-8.調高或調低音量

可以調整揚聲器或聲音輸出的音量。

無選單出現時，投影機機櫃上的 ◀ 和 ▶ 按鈕可作為音量控制使用。



- 在遙控器上，按 VOL.(+) 或 (-) 按鈕。

註：

- 在使用 D-ZOOM (+) 按鈕放大影像、顯示選單或顯示區域網路時，無法使用 ◀ 或 ▶ 按鈕進行音量控制。

提示：

- 無法調整〔操作音〕音量。要關閉〔操作音〕聲音，從選單中選擇〔設置〕→〔選項(1)〕→〔操作音〕→〔關〕。

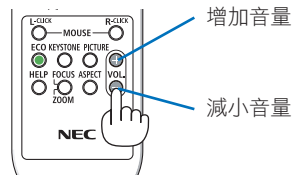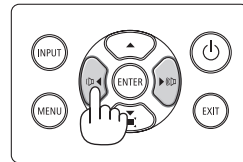



2-9.關閉投影機

要關閉投影機：

1. 首先，按投影機機櫃上的 （POWER）按鈕或遙控器上的**STANDBY**按鈕。

將顯示確認訊息。


- 在電源關閉時顯示的確認訊息表示本次運轉的CO₂減排量（→第36頁）。

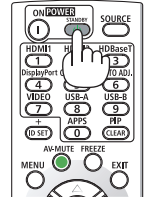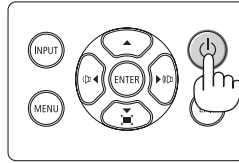

2. 其次，按 **ENTER** 按鈕或再次按 （POWER）或 **STANDBY** 按鈕。


關閉光源時，電源也關閉（待機模式）。

當投影機進入待機模式時，本機的 **POWER** 指示燈閃爍橙色。（在該狀態下，〔待機模式〕為〔標準〕。）

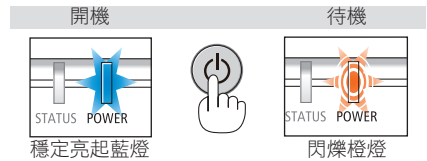

3. 安裝鏡頭蓋。

將蓋的 2（兩）個鉤部插入投影機上的凹槽中，然後按鏡頭蓋底部。止動器固定在投影機上。

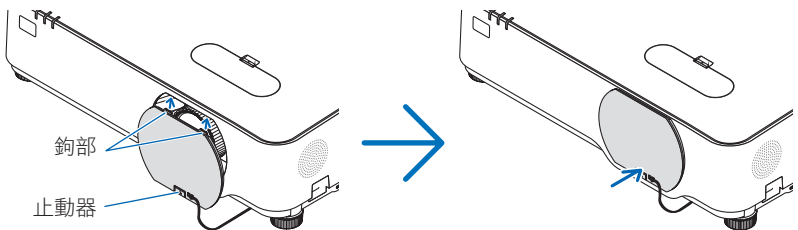

注意：

如果使用 **POWER** 按鈕開啟投影機，則投影機的部件可能會暫時變得很熱。請小心處理投影機。

註：

- 當 POWER 指示燈以較短循環閃爍藍色時，將無法關閉電源。
 - 在開機並顯示圖像後的 60 秒內，您無法立即關閉電源。
 - 投射影像期間，請勿從投影機上或電源插座中拔下電源線。這樣做可能會使投影機的 AC IN 端子或電源插頭的接觸部分劣化。要在投影圖像時關閉交流電源，請使用電源板的開關、斷路器等。
 - 在對投影機作出調整或設置更改以及關閉選單後的 10 秒內，請勿斷開投影機的交流電源。這樣做可能會導致失去調整和設置。
-

2-10. 移動投影機時


準備工作：確保投影機已關閉。

1. 拔下電源線。
2. 斷開任何其他電線。
 - 如果 USB 儲存裝置插入投影機，將其取下。

3.便利的功能

3-1.關閉影像和聲音

按 AV-MUTE 按鈕可在短時間內關閉影像和聲音。再按一次以恢復影像和聲音。

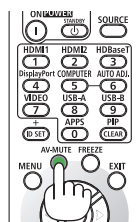


註：

- 儘管影像被關閉，但選單仍停留在畫面上。

3-2.凍結圖片

按 FREEZE 按鈕。如果正在投射 DVD 播放機等的影像，則視訊切換至靜態圖像。再次按 FREEZE 按鈕以恢復視訊。

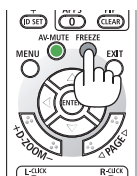

註：

- 影像凍結，但仍可播放原始視訊。

3-3.放大圖片

最大可將圖片放大至四倍。



註：

- 根據訊號，最大放大倍數可能會小於四倍。

要執行此操作：



1. 按 D-ZOOM (+) 按鈕以放大圖片。

要移動放大的影像，使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按鈕。

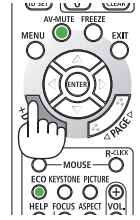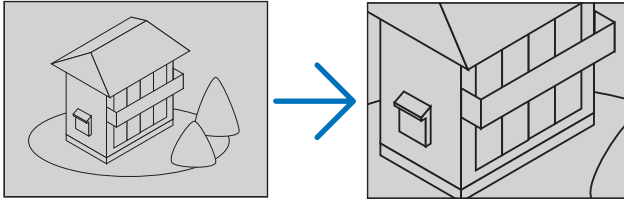


2. 按 ▲▼◀▶ 按鈕。

所放大影像的區域將被移動

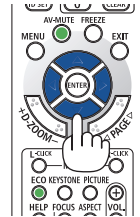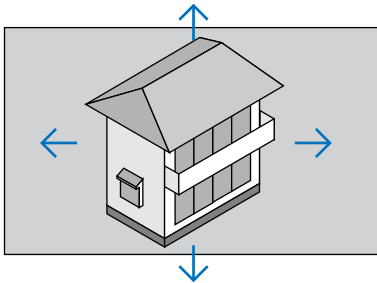

3. 按 D-ZOOM (-) 按鈕。

每次按 D-ZOOM (-) 按鈕時，會縮小影像。

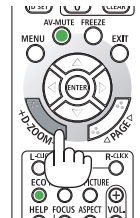


註：

- 影像將在畫面的中央被放大或縮小。
- 顯示選單將取消目前的放大動作。

3-4.更改節能模式/檢查節能效果


使用節能模式（節能模式）

可根據投影機的使用目的選擇兩種節能模式。

〔節能模式〕	位於選單底部的圖示	說明	LIGHT指示燈狀態	
〔關〕		100% 亮度 畫面亮度將變亮。		穩定亮起綠燈
〔節能〕		亮度將在 60% 左右。 冷卻風扇也將相對應地減速。 降低能耗		閃爍綠燈
〔使用期限長〕		亮度將在 50% 左右。 此設置優先考慮延長光源模組的使用壽命。		

請進行下列操作以開啟〔節能模式〕：

1. 按遙控器上的 **ECO** 按鈕以顯示〔節能模式〕畫面。

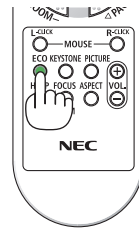


2. 使用 **▼▲** 按鈕進行選擇，然後按 **ENTER** 按鈕。

〔節能模式〕選擇畫面關閉，並且投影機切換至所選模式。




註：

- 可使用選單更改〔節能模式〕。
選擇〔設置〕→〔通用設置〕→〔光照模式〕→〔節能模式〕。
- 可以在〔使用時間〕中檢查〔已用光照時數〕。選擇〔信息〕→〔使用時間〕。
- 在投影機顯示無訊號嚮導（藍色、黑色或標誌畫面）1分鐘後，投影機自動進入〔使用期限長〕。一旦接收到訊號，投影機將返回至其初始設置。
- 如果投影機內部溫度變高導致室內溫度變高，則投影機可能會暫時降低亮度以保護機器。此為一種稱為〔強制節能模式〕的保護性功能。投影機處於〔強制節能模式〕時，溫度計符號  顯示在畫面的右下角。通過冷卻房間使投影機內部溫度降低時，將會解除〔強制節能模式〕，並且投影機將返回至初始設置狀態。在〔強制節能模式〕過程中，會停用藉由更改〔節能模式〕設置以變更狀態。

檢查節能效果（二氧化碳測量儀）

在投影機的〔節能模式〕設置為〔節能模式〕或〔使用期限長〕時，此功能將依照 CO₂ 減排量（kg）顯示節能效果。本功能稱為〔二氧化碳測量儀〕。

有兩種訊息：〔二氧化碳減排總量〕和〔本次二氧化碳減排量〕。〔二氧化碳減排總量〕訊息顯示從出廠至目前為止的 CO₂ 減排的總量。您可以在選單的〔信息〕中的〔使用時間〕處檢視資訊。（→第78頁）

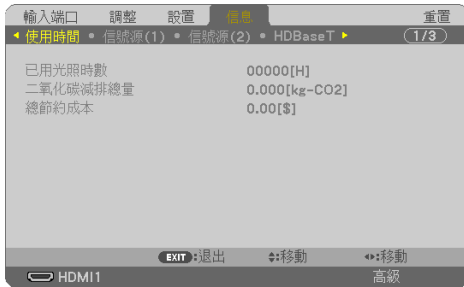

〔本次二氧化碳減排量〕訊息顯示自開機後更名為節能模式至關機時的 CO₂ 的減排量。關機時，〔本次二氧化碳減排量〕訊息將顯示在〔關機/確定？〕訊息中。



提示：

- 以下公式用於計算 CO₂ 的減排量。
CO₂ 減排量 = (〔節能模式〕為〔關〕時的能耗 - 〔節能模式〕的〔節能〕 / 〔使用期限長〕中的能耗) × CO₂ 轉換係數。
* CO₂ 減排量的計算基於 OECD 發佈的「燃料燃燒產生的 CO₂ 排放，2008 版本」。
- 〔二氧化碳減排總量〕的計算基於以 15 分鐘為間隔進行的節能記錄。
- 此公式不適用於無論〔節能模式〕開或關均不受影響的能耗。

3-5.使用 4 角點校正梯型修正失真（基礎）

使用〔基礎〕和〔枕形失真〕功能校正梯型修正（梯形）失真，使畫面的上方或底部以及左或右側變長或變短，從而使所投射的影像呈現為矩形。

執行校正前


〔梯型修正〕校正有四個功能，即〔梯型修正 水平〕、〔梯型修正 垂直〕、〔枕形失真 左/右〕、〔枕形失真 上方/底部〕和〔基礎〕。如果已校正〔基礎〕或〔枕形失真〕，則停用〔梯型修正 水平〕和〔梯型修正 垂直〕。此時，請重置校正值並重新進行失真校正

基礎

1. 無選單顯示時按 ▼ 按鈕。

將顯示〔梯型修正〕畫面。

- 使用遙控器時按 KEYSTONE 按鈕。

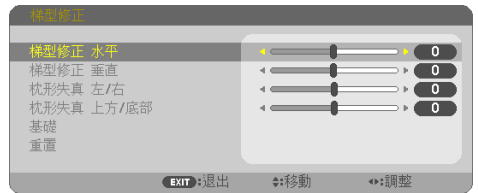

2. 按 ▼ 按鈕以選擇〔基礎〕並按 ENTER 按鈕。

將顯示〔基礎〕畫面。

- * 此圖顯示已選擇左上角的圖示 (▼)。




投射的影像

3. 投射影像時使畫面小於柵格的面積。

4. 找到任意一個角，將影像的角與畫面的角對齊。


- * 此圖顯示在右上角。

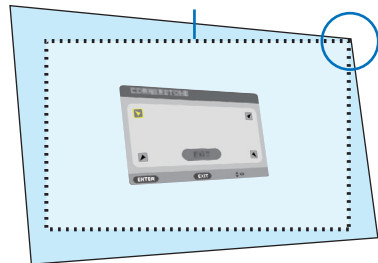

5. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕以選擇一個圖示 (▲)，它指向您想要移動所投射影像框架的方向。

提示：


- 如果調整〔基礎〕或〔枕形失真〕中的某一個，則無法使用〔梯型修正 垂直〕和〔梯型修正 水平〕。此時，請重置校正值並重新進行失真校正。

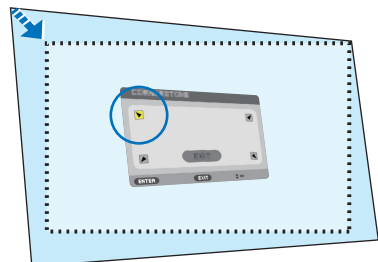

6. 按 ENTER 按鈕。

7. 依範例所示使用 ▲▼◀▶ 按鈕以移動所投射影像的框架。


8. 按 ENTER 按鈕。

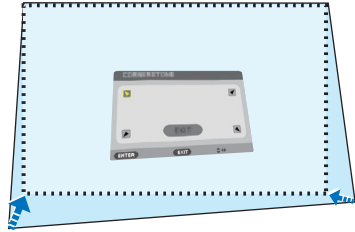

9. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕以選擇另一個指向該方向的圖示。

在基礎調整畫面中，選擇〔退出〕或按遙控器上的 EXIT 按鈕。

將顯示確認畫面。

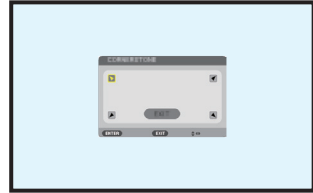

10. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕以反白顯示〔確定〕並按 ENTER 按鈕。



這樣就完成了基礎校正。

選擇〔取消〕將返回到調整畫面而不儲存更改（步驟3）。

選擇〔重置〕將返回到出廠預設值。

選擇〔撤銷操作〕將退出而不儲存更改。


枕形失真

通過此功能可啟用對左右側或上下側進行調整來校正枕形失真。


1. 無選單顯示時按 ▼ 按鈕。

將顯示〔梯型修正〕畫面。

- 使用遙控器時按 KEystone 按鈕。

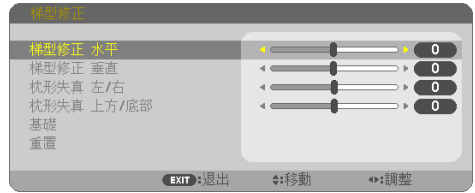


2. 按 ▼ 或 ▲ 按鈕以選擇〔枕形失真 左/右〕或〔枕形失真 上方/底部〕。

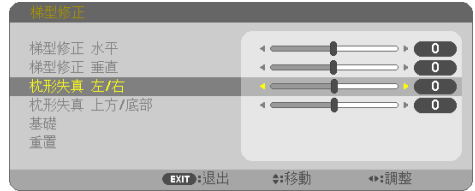

3. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕以校正失真。

註：

- 〔枕形失真 左/右〕或〔枕形失真 上方/底部〕選項在啟用〔梯型修正 水平〕、〔梯型修正 垂直〕或〔基礎〕時無法使用。
- 執行校正前，請將鏡頭位移設置為中間位置。

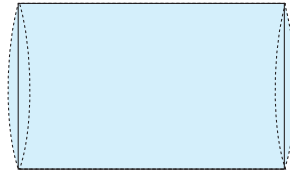

4. 當完成〔枕形失真〕調整時按EXIT。


註：

- 即使投影機開啟，仍將應用上一次使用的校正值。
- 因採用電子校正，因此〔枕形失真〕和〔基礎〕校正可能會引起影像輕微模糊。

將梯型修正和枕形失真調整重置為預設值


1. 無選單顯示時按 ▼ 按鈕。

在顯示的〔梯型修正〕選單中，使用▼按鈕將游標置於〔重置〕並按ENTER按鈕。

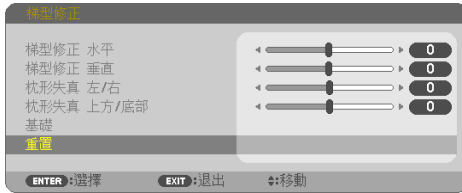

- 將顯示確認訊息。

2. 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕將游標移動至〔是〕並按 ENTER。

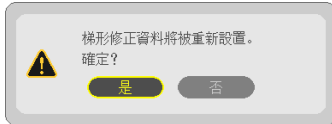

註：

- 在〔梯型修正〕調整中的所有調整值將被重置為初始值

3-6.防止未經允許使用投影機〔安全〕

可以使用選單為您的投影機設置一個密碼，以防有人未經允許使用投影機。設置密碼後，開啟投影機時會出現密碼輸入畫面。如果輸入密碼不正確，投影機將不能進行投影。

- 無法使用選單的〔重置〕取消〔安全〕設置。

要啟動安全功能：

1. 按 MENU 按鈕。

將顯示選單。

2. 按 ► 按鈕兩次以選擇〔設置〕並按 ▼ 按鈕或 ENTER 按鈕以選擇〔通用設置〕。

3. 按 ► 按鈕以選擇〔安裝〕。

4. 按 ▼ 按鈕 3 次以選擇〔安全〕並按 ENTER 按鈕。



將顯示〔關/開〕選單。

5. 按 ▼ 按鈕以選擇〔開〕，然後按 ENTER 按鈕。




將顯示〔安全密碼〕畫面。

6. 鍵入四個 ▲▼◀▶ 按鈕的組合，並按 ENTER 按鈕。

註：

- 密碼長度必須為 4 至 10 位數字。

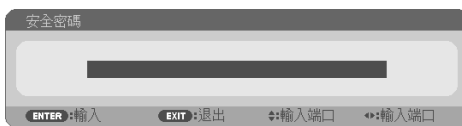


將顯示〔確認密碼〕畫面。

7. 鍵入相同的 ▲▼◀▶ 組合按鈕，並按 **ENTER** 按鈕。



將顯示確認畫面。

8. 選擇〔是〕並按 **ENTER** 按鈕。

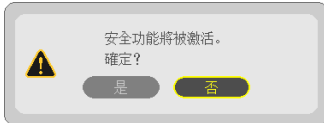

已啟用〔安全〕功能。

要在〔安全〕功能啟用時開啟投影機：

1. 按 **POWER** 按鈕。

投影機將開啟，並顯示投影機已鎖定的訊息。

2. 按 **MENU** 按鈕。



3. 鍵入正確的密碼並按 **ENTER** 按鈕。投影機將顯示影像。



註：

- 安全停用模式將保持到主電源關閉或電源線拔下。

要停用〔安全〕功能：

1. 按 **MENU** 按鈕。

將顯示選單。

2. 選擇〔設置〕→〔安裝〕→〔安全〕並按**ENTER**按鈕。



將顯示〔關/開〕選單。

3. 選擇〔關〕並按**ENTER**按鈕。



將顯示〔安全密碼〕畫面。



4. 鍵入密碼並按 **ENTER** 按鈕。

輸入正確的密碼時，將停用〔安全〕功能。


註：

- 如果您忘記了密碼，請聯絡經銷商。經銷商在交換請求碼後會為您提供密碼。您的請求碼會在密碼確認畫面上出現。在此範例中，〔K992-45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2〕是請求碼。

3-7.同時顯示兩張圖片

投影機具有讓您同時觀看兩個不同訊號的功能。

第一個畫面顯示的投影視訊稱為主畫面，隨後調出的投影視訊稱為副畫面。主畫面內顯示一個小的副畫面。

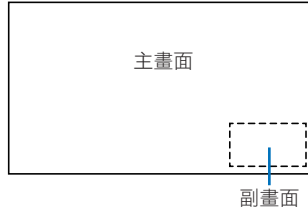

輸入端子可用於主畫面和副畫面。

主畫面和副畫面可以提供以下輸入端子。

		副畫面					
		HDMI1	HDMI2	HDBaseT	電腦	局域網	USB-A
主畫面	HDMI1		否	否	是	否	否
	HDMI2	否		否	是	否	否
	HDBaseT	否	否		是	否	否
	電腦	是	是	是		否	否
	局域網	是	是	是	是		否
	USB-A	否	否	否	否	否	

註：

- 根據解析度，可能無法顯示某些訊號。

投影兩個畫面

1. 按遙控器上的 PIP 按鈕。



將在螢幕選單中顯示〔畫中畫〕畫面。

2. 使用 ▼/▲ 按鈕選擇〔副畫面輸入選擇〕，然後按 ENTER 按鈕。

將顯示〔副畫面輸入選擇〕畫面。

3. 使用 ▼/▲ 按鈕選擇輸入訊號，然後按 ENTER 按鈕。



所選訊號的圖像顯示在副畫面中。

- 當訊號名稱顯示為灰色時，表示無法選擇。

4. 按 MENU 按鈕。

螢幕選單將消失。

5. 當返回到單個畫面時，再次顯示〔畫中畫〕畫面並在步驟 3 的〔副畫面輸入選擇〕選擇〔關〕。

提示：

- 在雙畫面投影期間，如果副畫面不支援所選輸入，則副畫面將顯示為藍色或黑色畫面。
- 副畫面可以依下列設置和調整。（→第63頁）
 - 選擇是否在螢幕的右上方、左上方、右下方或左下方顯示副畫面（可以選擇副畫面的大小，並且可以微調位置）
 - 用副畫面切換主畫面

限制

- 投影 2 個畫面時，下列功能無效。
 - 動態對比度
 - 測試模式
 - 使用部分D-ZOOM +/- 按鈕進行視訊放大/壓縮。
 - 視訊暫停（FREEZE）
- 僅對主畫面啟用以下操作。
 - 視聽調整
- 主畫面和副畫面均啟用以下操作。無法單獨應用這些操作。
 - 瞬間刪除視訊/音訊（AV-MUTE）

4. 使用螢幕選單

4-1. 使用選單

註：

- 在投射交錯運動的視訊影像期間，可能無法正確顯示螢幕選單。

1. 按遙控器或投影機機櫃上的 **MENU** 按鈕顯示選單。



註：

- 底部像是 ENTER、EXIT、▲▼、◀▶ 等指令表示可用的操作按鈕。

2. 按遙控器或投影機機櫃上的 ◀▶ 按鈕顯示子選單。

3. 按遙控器或投影機機櫃上的 **ENTER** 按鈕反白顯示上方項目或第一個標籤。

4. 使用遙控器或投影機機櫃上的 ▲▼ 按鈕選擇要調整或設置的項目。

可以使用遙控器或投影機機櫃上的 ◀▶ 按鈕選擇需要的標籤。

5. 按遙控器或投影機機櫃上的 **ENTER** 按鈕顯示子選單視窗。

6. 使用遙控器或投影機機櫃上的 ▲▼◀▶ 按鈕調整級別或將所選項目開啟或關閉。

會儲存更改，直至再次調整。

7. 重複步驟 2 - 6 調整追加項目，或按遙控器或投影機機櫃上的 **EXIT** 按鈕退出選單顯示。


註：

- 在顯示某個選單或訊息時，可能會遺失幾行資訊，具體視訊號或設置而異。

8. 按 **MENU** 按鈕以關閉選單。

要返回至上一選單，按 **EXIT** 按鈕。

選單元素

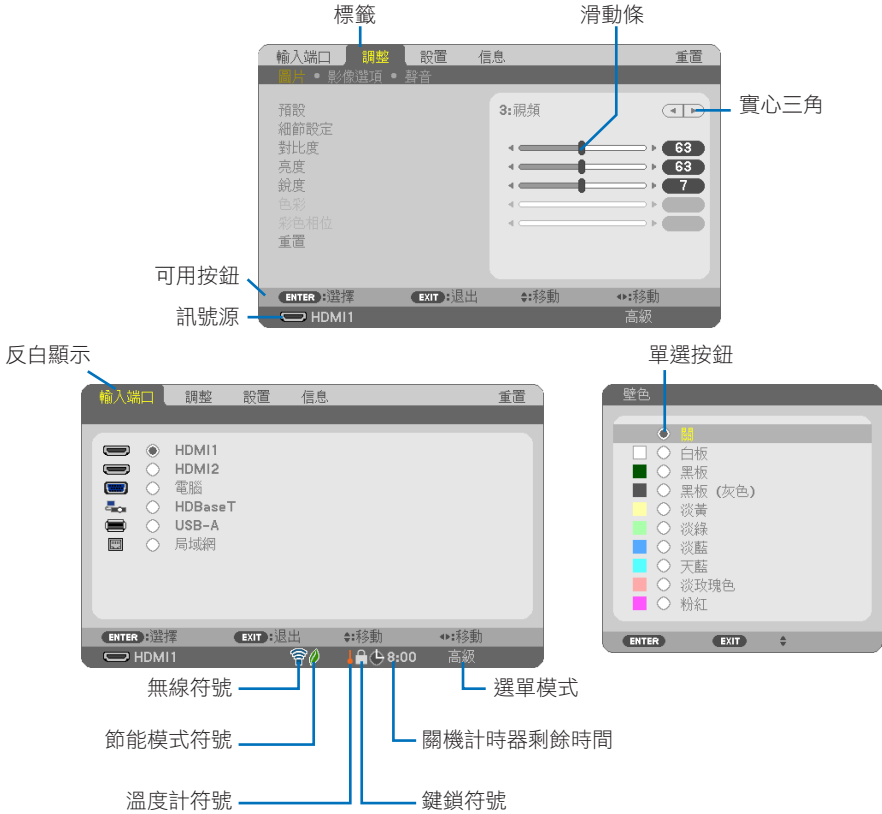

選單視窗或對話框主要包括以下元素：

反白顯示	表示所選選單或項目。
實心三角	表示有更多可用選項。反白顯示的三角表示項目正在使用中。
標籤	表示對話框中的一組功能。選擇任何一個標籤會將該頁內容提到最前。
單選按鈕	使用此圓形按鈕以在對話框中選擇一個選項。
訊號源	表示目前所選的訊號源。
關機計時器剩餘時間	表示預設〔關機計時器〕時的剩餘倒數時間。
滑動條	表示設置或調整方向。
節能模式符號	表示已設置〔節能模式〕。
鍵鎖符號	表示啟用〔控制面板鎖定〕。
溫度計符號	表示投影機處於〔強制節能模式〕狀態。
無線符號	表示已啟用無線局域網連接。
選單模式	表示〔進階設置〕選單或〔基本設置〕選單。

4-2.選單項目列表

根據輸入訊號源，可能無法使用某些選單項目。下列選單項目位於進階選單中。加入標記(B)至基本設置選單的項目中。

陰影字元 () 表示預設設置。

選單項目		選項				
輸入端口	HDMI1	(B)				
	HDMI2	(B)				
	電腦	(B)				
	HDBaseT	(B)				
	USB-A	(B)				
	局域網	(B)				
調整	圖片	預設	1-7			
		細節設定	通用設置	參考	高亮度、演示、視頻、動態影像、圖形、標準RGB、DICOM SIM.	
				GAMMA校正	動態、自然、暗部細節	
				屏幕尺寸	大、中、小	
				色溫		
				動態對比度	關、開	
				圖像模式	靜態圖像、動態影像	
		白平衡	通用設置	色彩增強	關、減弱、中、高	
				對比度 紅		
				對比度 綠		
				對比度 藍		
				亮度 紅		
				亮度 綠		
		調整	通用設置	亮度 藍		
				對比度	(B)	
				亮度	(B)	
				銳度	(B)	
				色彩	(B)	
	彩色相位			(B)		
	重置			(B)		
	影像選項			通用設置	時鐘頻率	
					相位	
		水平				
		垂直				
		溢出掃描	自動、0[%]、5[%]、10[%]			
		顯示寬高比	自動、4:3、16:9、15:9、16:10、字符框、原始			
	聲音	音量	(B)			

4.使用螢幕選單

		選單項目	選項	
設置	通用設置	梯形修正 (B)	梯形修正 水平	
			梯形修正 垂直	
			枕形失真 左/右	
			枕形失真 上方/底部	
			基礎	
			重置	
		畫中畫 (B)	副畫面輸入選擇	關、HDMI1、HDMI2、電腦、HDBaseT
			副畫面輸入位置	左上方、右上方、左下方、右下方
			畫面替換	
		壁色 (B)		關、白板、黑板、黑板（灰色）、淡黃、淡綠、淡藍、天藍、淡玫瑰色、粉紅
		光照模式 (B)	節能模式	關、節能、使用期限長
			調整	
	恆亮度		關、開	
	關機計時器 (B)		關、0:30、1:00、2:00、4:00、8:00、12:00、16:00	
	日期和時間設置			
	管理員模式 (B)	菜單模式	高級、基本設置	
		未儲存設定值	關、開	
		密碼	關、開	
	語言 (B)		ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, 日本語 DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ, عربي, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 简体中文, 한글, 越南語, TIẾNG VIỆT ROMÂNĂ, HRVATSKI, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ไทย, 繁體中文	
	菜單	色彩選擇	色彩、單色	
		輸入顯示	關、開	
		ID 顯示	關、開	
		節能消息	關、開	
顯示時間		手動、自動 5 秒、自動 15 秒、自動 45 秒		
背景		藍、黑、標誌		
安裝	方位		自動、桌面正投、吊頂背投、桌面背投、吊頂正投	
	控制面板鎖定		關、開	
	安全		關、開	
	通訊速率		4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps	
	串行介面		PC 控制、HDBaseT	
	遙控感應器		所有、前/後、前、後面、HDBaseT	
	控件ID	控件ID編號	1-254	
		控件ID	關、開	
	測試模式			
網絡設置				

4.使用螢幕選單

		選項項目	選項	
設置	選項(1)	無縫切換	關、開	
		風扇模式	自動、高海拔	
		信號選擇	電腦	RGB/元件、RGB、元件
		WXGA 模式		關、開
		消除交錯		關、開
		視頻電平	HDMI1	自動、標準、增強型
			HDMI2	自動、標準、增強型
			HDBaseT	自動、標準、增強型
			操作音	關、開
		選項(2)	待機模式	
	直接通電			關、開
	自動通電			關、開
	自動斷電			關、0:05、0:10、0:15、0:20、0:30、1:00
	默認輸入選擇			上次輸入、自動、HDMI1、HDMI2、電腦、HDBaseT、USB-A、局域網
	二氧化碳轉換			
	貨幣			\$, €, JPY, RMB¥
	幣種轉換			
	靜態會聚*		水平紅	
			水平綠	
		水平藍		
	垂直紅			
	垂直綠			
	垂直藍			
信息	使用時間 (B)	已用光照時數		
		二氧化碳減排總量		
		總節約成本		
	信號源(1) (B)	信號源名稱		
		信號源索引		
		水平頻率		
		垂直頻率		
		同步類型		
		同步極性		
	信號源(2) (B)	掃描類型		
		信號類型		
		視頻類型		
		位元度		
	HDBaseT	視頻電平		
		信號品質		
		操作模式		
		連結狀態		
	有線局域網	HDMI 狀態		
IP 位址				
子網屏蔽				
網關				
MAC 位址				

* 此功能不適用於 P525WL。

4.使用螢幕選單

		選單項目	選項	
信息	無線局域網	IP 位址		
		子網屏蔽		
		網關		
		MAC 位址		
		SSID		
		網絡類型		
		安全		
		信道		
		信號電平		
	VERSION(1)	(B)	FIRMWARE DATA	
	VERSION(2)	(B)	FIRMWARE2 DATA2	
	其他	(B)	日期時間	(B)
			投影機名稱	(B)
			主機名	(B)
			MODEL NO.	(B)
			SERIAL NUMBER	(B)
			LAN UNIT TYPE	
	狀態		控件ID (設置 [控件ID] 時)	(B)
			進氣溫度	
			排氣溫度	
			安裝位置	
			X-軸	
			Y-軸	
重置	現有信號			
	所有數據			

4-3.選單說明及功能（輸入端口）



HDMI1和HDMI2

選擇與 HDMI 相容的裝置連接至您的 HDMI 1 IN 或 HDMI 2 IN 端子。

電腦

選擇連接至您的 COMPUTER IN 端子訊號的電腦。

註：

- 當色差輸入訊號連接至 COMPUTER IN 端子時，選擇〔電腦〕。

HDBaseT

投影從支援 HDBaseT 端子傳輸的訊號。

USB-A

啟動〔閱讀器〕。

投影設置本機中 USB 儲存裝置的資料。

局域網

顯示 MultiPresenter 啟動畫面。

從 LAN 埠（RJ-45）或所安裝的 USB 無線局域網裝置（選購）選擇一個訊號。

4-4.選單說明及功能（調整）

〔圖片〕



〔預設〕

本功能讓您可為投射影像選擇最優設置。

您可以調整黃色、青色或洋紅的中性色調。

有七種出廠預設針對不同類型的影像進行優化。您還可以使用〔細節設定〕設定使用者可調整設置以客製化各gamma或色彩。

您的設置可以儲存在〔預設 1〕至〔預設 7〕中。

高亮度	建議在光線充足的房間中使用。
演示	建議使用 PowerPoint 檔案製作演示。
視頻	建議用於觀看典型的電視節目。
動態影像	建議用於電影。
圖形	建議用於圖形。
標準RGB	標準顏色值
DICOM SIM.	建議用於 DICOM 模擬格式。

註：

- 〔DICOM SIM.〕選項僅用於培訓/參考，且無法用於實際診斷。
- DICOM 代表醫療數位影像傳輸協定。這是由美國放射醫學會（ACR）和美國電氣製造商協會（NEMA）發起的標準。
該標準指定如何將數位影像資料從一個系統移動至另一個。

〔細節設定〕

此功能可以將客製化設置儲存在〔預設 1〕至〔預設 7〕中。

首先，從〔參考〕中選擇基本預設模式，然後設置〔GAMMA 校正〕、〔螢幕尺寸〕、〔色溫〕、〔動態對比度〕、〔圖像模式〕和〔色彩增強〕。



儲存客製化設置〔參考〕

選擇一種模式作為〔細節設定〕的基礎。

選擇 Gamma 校正模式〔GAMMA校正〕

每種模式建議用於：

動態	建立高對比度圖片。
自然	圖片的自然再現。
暗部細節	強調圖片暗區的細節。

註：

- 此功能在〔參考〕選擇為〔DICOM SIM.〕時不能使用。

選擇 DICOM SIM. 螢幕尺寸〔螢幕尺寸〕

此功能將執行適用於螢幕尺寸的 gamma 校正。

大	螢幕尺寸為 150 英吋
中	螢幕尺寸為 100 英吋
小	螢幕尺寸為 50 英吋

註：

- 此功能僅在〔參考〕選擇為〔DICOM SIM.〕時可用。

調整色溫〔色溫〕

調整顏色（紅、綠、藍）的平衡以優化顏色再現性。

具有高數值的色溫變為帶藍色的白色，而具有低數值的色溫變為帶紅色的白色。

5000 K和10500 K之間的值可以100 K單位設置。

註：

- 在〔參考〕中選擇〔演示〕或〔高亮度〕時，此功能不能使用。

調整亮度和對比度〔動態對比度〕

如果選擇〔開〕，最優對比度比率將根據圖片設置。

註：

- 當啟用〔恆亮度〕時，無法選擇〔動態對比度〕。

選擇靜態圖像模式或動態影像模式〔圖像模式〕

此功能用於選擇靜態圖像模式或動態影像模式。

靜態圖像	此模式用於靜態圖像。
動態影像	此模式用於動態影像。

註：

- 此功能僅在〔參考〕選擇為〔高亮度〕時可以使用。

增強色彩〔色彩增強〕

可以用於調整影像的色彩濃度。

由於顯示的影像將變暗，因此影像的色彩將依照〔減弱〕、〔中〕和〔高〕的順序變深。

選擇〔關〕時，〔色彩增強〕功能將無效。

註：

- 此功能僅在〔參考〕選擇為〔演示〕時可以使用。

調整白平衡〔白平衡〕

這可以用於調整白平衡。各色彩（RGB）對比度用於調整畫面白平衡；各色彩（RGB）亮度用於調整畫面暗部級別。

註：

- 當〔白平衡〕運轉時，實際色調與〔色溫〕的值不同。

〔對比度〕

根據輸入訊號調整影像強度。

〔亮度〕

調整亮度級別或背面光柵強度。

〔銳度〕

控制影像細節。

〔色彩〕

增加或降低色彩飽和度等級。

〔彩色相位〕

色彩級別從 +/- 綠 至 +/- 藍各不相同。紅色等級用作參考。

輸入訊號	對比度	亮度	銳度	色彩	彩色相位
電腦/HDMI/HDBaseT (RGB)	是	是	是	否	否
電腦/HDMI/HDBaseT (元件)	是	是	是	是	是
USB-A、局域網	是	是	是	否	否

是 = 可調整，否 = 不可調整

〔重置〕

〔圖片〕的設置和調整將返回至出廠設置，以下項目除外；〔預設〕畫面中的預設編號和〔參考〕。


目前未選擇的〔預設〕畫面中〔細節設定〕下的設置和調整將不會被重置。

〔影像選項〕




調整時鐘頻率和相位 (時鐘頻率/相位)

這可以讓您手動調整〔時鐘頻率〕和〔相位〕。

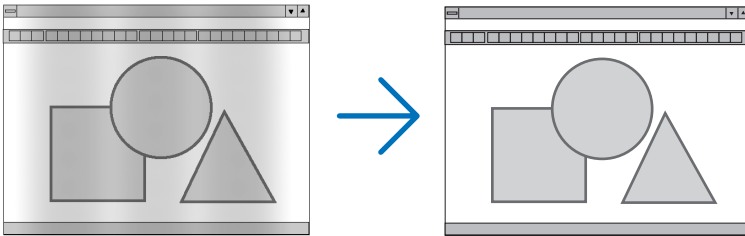


<p>時鐘頻率</p>	<p>使用此項目微調電腦影像或移除可能消失的任何垂直頻帶。此功能調整時鐘頻率，可以消除影像中的水平頻帶。 在您初次連接電腦時可能需要進行此項調整。</p>
-------------	---

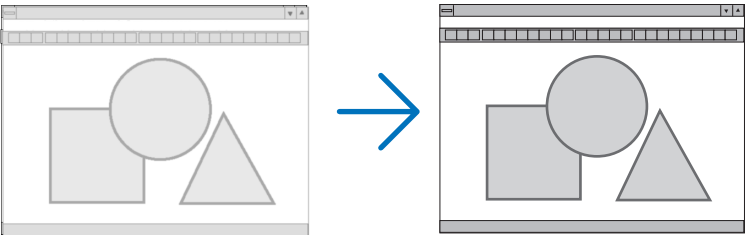

<p>相位</p>	<p>使用此項目調整時鐘頻率相位，或減少視訊噪聲、視點干擾或串擾。 (在部分影像出現晃動時很明顯。) 僅在完成〔時鐘頻率〕後才能使用〔相位〕。</p>
-----------	---

調整水平/垂直位置〔水平/垂直〕

水平和垂直調整影像位置。

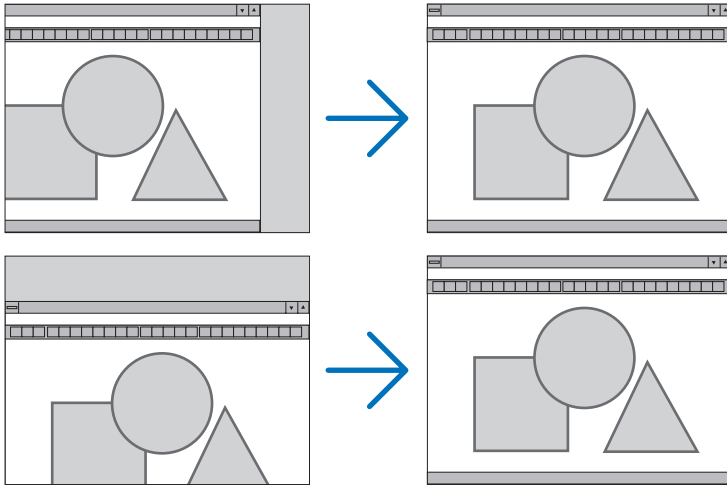


註：

- 在〔時鐘頻率〕和〔相位〕調整過程中，影像可能會失真。這並非故障。
- 對〔時鐘頻率〕、〔相位〕、〔水平〕和〔垂直〕進行的調整將被儲存在目前訊號的記憶體中。下一次使用相同解析度、水平和垂直頻率投射訊號時，相對應調整將被調出並應用。
從選單要刪除內存中儲存的調整，請選擇〔重置〕→〔現有信號〕或〔所有數據〕，並重置調整。

選擇溢出掃描百分比〔溢出掃描〕

可以用於設置輸入訊號的適當溢出掃描。

當選擇〔自動〕時，將執行並顯示最適合輸入訊號的溢出掃描。

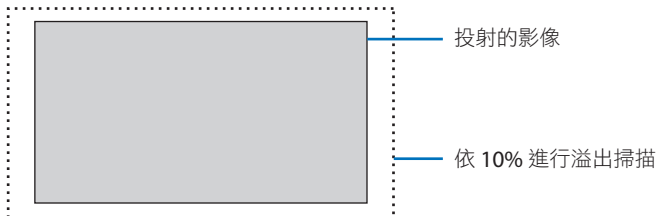


註：

- 在使用視訊訊號或當〔顯示寬高比〕選為〔原始〕時，無法選擇〔溢出掃描〕項目。

選擇顯示寬高比〔顯示寬高比〕

術語「顯示寬高比」意為投射影像寬度至高度的比。

投影機將自動決定輸入訊號並將以適合自身的顯示寬高比進行顯示。

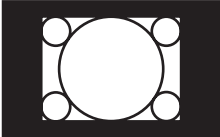選項	功能
自動	投影機將自動決定輸入訊號並將以其自身的顯示寬高比進行顯示。 根據訊號，投影機可能會錯誤地決定顯示寬高比。如發生此情況，從以下選項中選擇適當的顯示寬高比。
4:3	影像以 4:3 顯示寬高比進行顯示。
16:9	影像以 16:9 顯示寬高比進行顯示。
15:9	影像以 15:9 顯示寬高比進行顯示。
16:10	影像以 16:10 顯示寬高比進行顯示。
字符框	黑邊訊號影像向水平和垂直方向平均拉伸，以適應螢幕大小。顯示影像的一部分的上方和底部邊緣被裁切，因此該部分不可見。
原始	<p>在輸入電腦訊號具有低於投影機原始解析度的解析度時，投影機以真實解析度顯示目前影像。</p> <p>〔範例〕當顯示解析度為 800 × 600 的輸入訊號時：</p>  <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> 當顯示非電腦訊號時，無法使用〔原始〕。 當顯示解析度比投影機原始解析度更高的訊號時，無法使用〔原始〕。

提示：

- 本表顯示了大部分電腦支援的典型解析度和顯示寬高比。

	解析度	顯示寬高比
VGA	640 × 480	4:3
SVGA	800 × 600	4:3
XGA	1024 × 768	4:3
WXGA	1280 × 768	15:9
WXGA	1280 × 800	16:10
WXGA+	1440 × 900	16:10
SXGA	1280 × 1024	5:4
SXGA+	1400 × 1050	4:3
UXGA	1600 × 1200	4:3
超高畫質	1920 × 1080	16:9
WUXGA	1920 × 1200	16:10
4K	3840 × 2160	16:9

〔聲音〕



調高或調低音量


調整投影機揚聲器和 AUDIO OUT（立體聲迷你插孔）的音量。

提示：


- 無選單出現時，投影機機櫃上的 ◀ 和 ▶ 按鈕和 VOL 遙控器上的 +/– 按鈕作為音量控制使用。（→第30頁）

4-5.選單說明及功能（設置）

〔通用設置〕

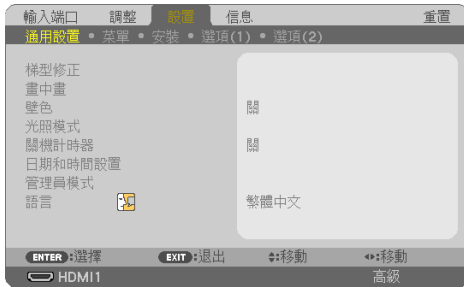

手動校正梯形修正失真（梯形修正）

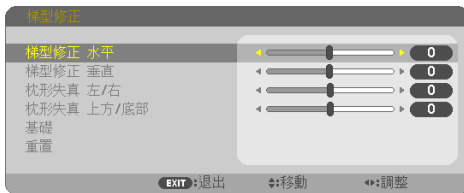


您可以手動校正水平或垂直梯形修正、枕形失真左/右或上方/底部或基礎失真。

註：

- 〔梯形修正 水平〕和〔梯形修正 垂直〕可以同時進行調整。
- 要將一個項目更改為另一個項目，請重置第一個項目。
- 調整值將被覆蓋。即使投影機關閉，它們也不會被刪除。
- 由於此操作為電子校正，使用〔梯形修正〕、〔枕形失真〕和〔基礎〕校正可能會導致影像輕微模糊。

梯形修正 水平	校正水平梯形失真。（→第28頁）	
梯形修正 垂直	校正垂直梯形失真。（→第28頁）	
枕形失真 左/右	校正左側或右側的枕形失真。（→第39頁）	
枕形失真 上方/底部	校正上方或底部的枕形失真。（→第39頁）	

基礎	可通過將影像的四個角與螢幕的四個角對準而將所投射影像輕鬆放入螢幕邊線內。(→第37頁)	
重置	將以上所有項目返回至出廠預設值。	

提示：



- 梯型修正和基礎的可調整範圍：

水平方向 約 ±30° (最多)	垂直方向 約 ±30° (最多)
---------------------	---------------------

可調整範圍可能更窄，具體視輸入訊號而定。

同時顯示 2 張圖像 (畫中畫)

單個投影機投影兩個圖像。

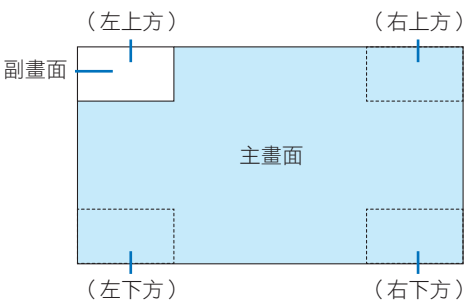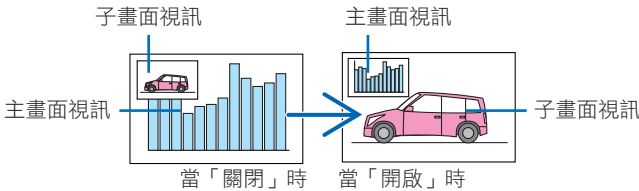副畫面輸入選擇	選擇要在副畫面顯示的輸入訊號。 操作的詳細說明請參考「3-7 同時顯示雙畫面」(→第44頁)。
副畫面輸入位置	從 4 個位置選擇副畫面的顯示位置。 
畫面替換	將切換主畫面和子畫面中的視訊。 

註：

- 當主畫面的輸入端子設置為區域網路時，無法切換顯示位置。

使用壁色校正〔壁色〕



在螢幕材質不是白色的應用場合，使用該功能可進行快速適配色彩校正。

註：

- 選擇〔白板〕降低燈泡亮度。

節能模式選擇和亮度調整〔光照模式〕

調整多螢幕投影中各投影機的節能設置和亮度。欲了解節能設置，請參閱第35頁的「3-4 更改節能模式/檢查節能效果」。

節能模式	關	光源模組的亮度（亮度）將處於〔調整〕的設置亮度。
	節能	通過控制亮度及風扇速度，可以節省能源，並且可以降低運轉噪聲及能耗。
	使用期限長	該模式優化光源模組的使用壽命。
調整		亮度能以 1% 的增量在 30 至 100% 間進行調整。 當使用數台投影機進行多螢幕投影時，可以分別在各投影機上調整亮度。 當〔節能模式〕設置為〔關〕時，調整有效。
恆亮度	關	將取消〔恆亮度〕模式。
	開	保持選擇〔開〕時有效的亮度。除非選擇〔關〕，否則即使投影機關閉，相同的設置仍然有效。 • 要重新調整亮度，請先關閉此設置，然後再進行進一步調整。 註： • 〔恆亮度〕模式是用於將亮度保持在恆定等級的功能。將不固定色彩。

註：

- 當〔恆亮度〕設置為〔開〕時，無法選擇〔節能模式〕和〔調整〕。

提示：

- 亮度通常隨著使用而降低，但通過選擇〔恆亮度〕模式，投影機自動根據其使用時間調整輸出，因此可在光源模組的整個使用壽命中保持恆亮度。
然而，如果輸出已在最大值，則亮度將隨著使用而降低。

使用關機計時器〔關機計時器〕

1. 在 **30 分鐘** 和 **16 小時** 之間選擇您需要的時間：關、**0:30**、**1:00**、**2:00**、**4:00**、**8:00**、**12:00**、**16:00**。
2. 按遙控器上的 **ENTER** 按鈕。
3. 剩餘時間開始倒數計時。
4. 倒數計時完成後投影機將關閉。

註：

- 要取消預設時間，請將預設時間設為〔關〕或關閉電源。
- 當剩餘時間在投影機關閉前只剩下 3 分鐘時，螢幕底部會顯示〔投影機將在 3 分鐘後關閉〕訊息。

設置日期和時間〔日期和時間設置〕

顯示 MultiPresenter 的啟動畫面（→第 114 頁）

配置選單設置〔管理員模式〕

這讓您可以選擇〔選單模式〕，保存設置，並設置〔管理員模式〕的〔密碼〕。

菜單模式	選擇〔基本設置〕或〔高級〕選單。（→第 49 頁）
未儲存設定值	選擇〔開〕時，不會儲存螢幕選單中配置的項目值。
密碼	為管理員模式指定密碼。（最多 10 個字母數字字元）


選擇選單語言〔語言〕

您可以為螢幕說明選擇 30 種語言中的一種。

註：

- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。

〔菜單〕

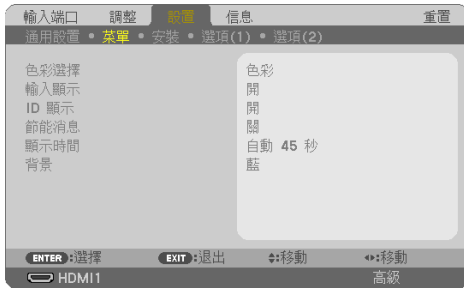

選擇選單色彩〔色彩選擇〕

您可以在選單色彩的兩個選項之間進行選擇：〔色彩〕和〔單色〕。

打開/關閉訊號源顯示〔輸入顯示〕

此選項可打開或關閉輸入名稱顯示，例如〔電腦〕，以顯示在螢幕的右上角。無輸入訊號時，無訊號嚮導會提醒您檢視將顯示在畫面中央的可用輸入。當〔輸入端口〕選為〔USB-A〕或〔局域網〕時，將不會顯示無訊號嚮導。

打開/關閉控件ID〔ID 顯示〕

此選項用於打開或關閉在按下遙控器的 ID SET 按鈕時顯示的 ID 編號。

打開/關閉節能消息〔節能消息〕

此選項在投影機開啟時打開或關閉以下訊息。
〔節能消息〕提醒使用者節約能源。當〔節能模式〕選擇為〔關〕時，您將取得提示設置〔節能模式〕的訊息。

要關閉訊息，請按任意按鈕。如果 30 秒內無按鈕操作，則此訊息將消失。

選擇選單顯示時間〔顯示時間〕

此選項用於選擇在最後一次按按鈕後，投影機需等待多久才關閉選單。預設選項包括〔手動〕、〔自動 5 秒〕、〔自動 15 秒〕和〔自動 45 秒〕。〔自動 45 秒〕為出廠預設。

選擇一種色彩或標誌作為背景〔背景〕


當選擇 HDMI1、HDMI2、電腦 或 HDBaseT 輸入端子時，選擇無輸入訊號時所想要的背景。

藍	背景顏色為藍色
黑	背景顏色為黑色
標誌	顯示圖像作為背景

註：

- 開啟〔輸入端子顯示〕時，無論如何選擇，無訊號嚮導均會提醒您檢視將顯示在畫面中央的可用輸入端子。
- 背景圖像更改顯示為〔標誌〕，請參閱第104頁。
- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。

〔安裝〕

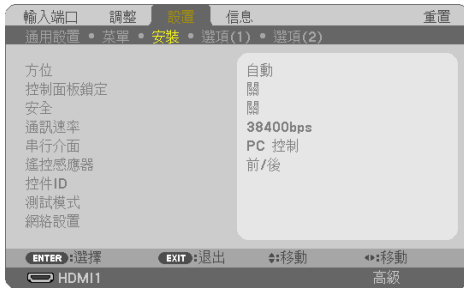


選擇投影機方位〔方位〕

這樣可以根據投影方式重新調整影像位置。選項有：桌面正投投影、吊頂背投投影、桌面背投投影和吊頂正投投影。

警告

- 如果需要進行特殊工作，例如將投影機懸掛在天花板上，請諮詢經銷商。
在這種情況下，切勿嘗試自行安裝投影機。投影機可能會掉落並造成人身傷害。

自動	在開啟光源模組時，投影機的內感應器探測到其安裝狀態為〔桌面正投〕或〔吊頂正投〕，然後切換其投影方法
桌面正投	
吊頂背投	
桌面背投	

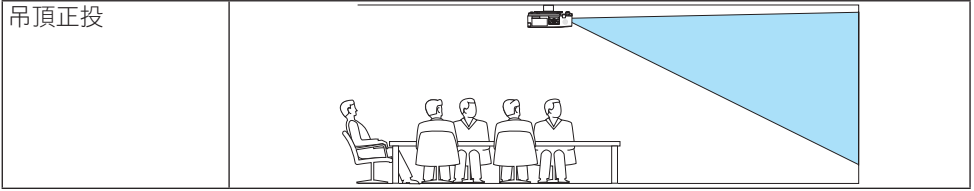

停用機櫃按鈕〔控制面板鎖定〕

此選項用於開啟或關閉〔控制面板鎖定〕功能。

註：

- 此項〔控制面板鎖定〕不會影響遙控功能。
- 如何解除〔控制面板鎖定〕
 1. 當投影機正在投射影像或處於休眠模式時，按住投影機機櫃上的 INPUT 按鈕約 10 秒鐘。將解除〔控制面板鎖定〕。
 2. 當投影機處於待機模式時，按住投影機機櫃上的 POWER 按鈕。這將使投影機開啟。在檢視投影機在投射影像後，執行之前的步驟 1。

提示：

- 當開啟〔控制面板鎖定〕時，選單右下方將顯示一個按鍵鎖定圖示 (🔒)。

啟用安全功能〔安全〕

此功能用於開啟或關閉〔安全〕功能。

如果輸入密碼不正確，投影機將不能進行投影。(→第41頁)

註：

- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。

選擇通訊速率〔通訊速率〕

此功能用於設置 PC 控制埠 (D-Sub 9P) 的波特率。其支援 4800 至 38400 bps 之間的資料速率。預設值為 38400 bps。為您要連接的設備選擇合適的波特率 (根據設備，推薦使用較低的波特率用於長電線傳送)。

註：

- 即便從選單進行〔重置〕，您所選擇的通訊速率也不會受到影響。

選擇串行介面〔串行介面〕

在通過市售 HDBaseT 發射器遙控操作投影機時 (控制用於開關機等的訊號)，此項設置投影機上的哪個端子將接受序列控制訊號。如果沒有經由遙控器操作投影機 (僅發送視訊和音訊)，則無需進行此設置。

PC 控制	控制訊號 (RS232C 序列通訊) 在 PC CONTROL 端子接收。
HDBaseT	在 Ethernet/HDBaseT 埠接收視訊/音訊和控制訊號 (RS232C 序列通訊)。

註：

- 設置〔HDBaseT〕時，無論螢幕選單中的待機模式（→第74頁）設置為〔標準〕或〔網絡待機〕，投影機都會進入〔休眠〕模式。基於此，在投影機處於待機模式時，通過連接至投影機的 HDBaseT 傳輸設備可以開啟投影機。然而，在設置〔HDBaseT〕時，無法更改待機模式設置。
- 在〔串行介面〕設為〔HDBaseT〕時，待機模式中的能耗將不符合節能法規。

提示：

- 在使用 LAN 埠控制投影機時，任意設置均可使用此項。

開啟或關閉遙控感應器〔遙控感應器〕

設置投影機前後面板上的遙控感應器，以及 HDBaseT 遙控感應器。

選項是：〔所有〕、〔前/後〕、〔前〕、〔後面〕、〔HDBaseT〕。

提示：

- 如果因直射陽光或強光照到投影機的遙控感應器而導致遙控系統無法運作，請更改至另一選項。
- 將另售的電線蓋安裝在投影機上時，無法使用投影機後面的遙控感應器。

設置投影機 ID〔控件ID〕

您可以使用具有〔控件ID〕功能的獨立式遙控器分別獨立操作多台投影機。如果為全部投影機均指定相同的 ID，則使用單個遙控器即可便利地操作所有投影機。要達到該目的，您須為各投影機指定一個 ID 編號。

控件ID編號	選擇要指定給投影機的1到254之間的數字。
控件ID	選擇〔關〕以關閉〔控件ID〕設置，選擇〔開〕以開啟〔控件ID〕設置。

註：

- 當選擇〔控件ID〕設為〔開〕時，不能使用不支援控件ID功能的遙控操作投影機。（此時可使用投影機機櫃上的按鈕。）
- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。
- 按住投影機機櫃上的 ENTER 按鈕 10 秒將顯示取消控件ID的選單。

指定或更改控件 ID

1. 開啟投影機。
2. 按遙控器上的**ID SET**按鈕。

將顯示〔控件ID〕畫面。



如果可用目前遙控 ID 操作投影機，則將顯示〔控件ID (啟用)〕。如果無法用目前遙控 ID 操作投影機，則將顯示〔控件ID (停用)〕。要操作停用的投影機，請通過以下步驟（步驟 3）指定投影機所用的〔控件 ID〕。

3. 按住遙控器上 **ID SET** 按鈕的同時按數字鍵盤按鈕中的某個按鈕。
- 範例：

若要指定「3」，則按遙控器上的「3」按鈕。

無 ID 表示用單個遙控器即可一起控制全部投影機。要設置為「無 ID」，請輸入「000」或按 **CLEAR** 按鈕。

提示：



- ID 的範圍為 1 至 254。

4. 釋放 **ID SET** 按鈕。

將顯示更新後的〔控件ID〕畫面。

註：

- 在電池耗盡或取下後幾天內 ID 會被清除。
- 電池取下時，無意按下遙控器上的任一按鈕會清除目前指定的 ID。

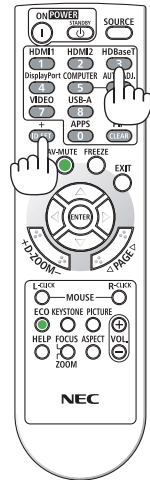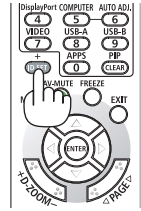


使用測試模式（測試模式）

設置投影機時，顯示調整畫面失真和焦點的測試模式。一旦選擇螢幕選單中的〔測試模式〕，將顯示調整模式。如果您發現模式中有失真，通過按遙控器上的**KEYSTONE**按鈕，調整投影機安裝角度或校正失真。如果需要進行聚焦調整，控制聚焦桿。投影機置於使用測試模式進行投影的狀態下超過 30 分鐘後，建議執行聚焦調整。按 **EXIT** 按鈕以關閉測試模式並返回至選單。

設置網路〔網絡設置〕

本功能顯示〔網絡設置〕選單。（→第109頁）

〔選項(1)〕

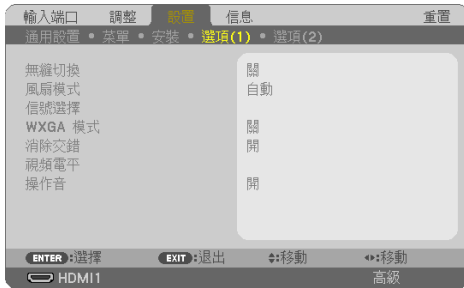

平順地切換顯示圖像〔無縫切換〕

當切換輸入連接器時，保持切換之前顯示的圖像，使得可以在無訊號下不中斷地切換到新圖像。

選擇風扇模式〔風扇模式〕

〔風扇模式〕用於設置內部冷卻風扇的速度。

自動	內建風扇根據內部溫度自動變速運轉。
高海拔	內建風扇高速運轉。在海拔約為 5,500 英呎/ 1,700 公尺或更高的地方使用投影機時請選擇此項。

註：

- 如果在海拔約為 5,500 英呎/ 1,700 公尺或更高的地方使用本投影機，建議將〔風扇模式〕設置為〔高海拔〕。
- 如果在海拔約為 5,500 英呎/ 1,700 公尺或更高的地方使用本投影機，而未將其設置為〔高海拔〕，則可能造成投影機過熱從而關機。此時，請等待幾分鐘後再次開啟投影機。
- 在海拔約為 5,500 英呎/ 1,700 公尺或更高的地方使用投影機會縮短如光源模組等光學元件的壽命。
- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。

選擇訊號格式〔信號選擇〕

這將選擇要在 COMPUTER IN 端子輸入的訊號。通常，這設置為〔RGB/元件〕。如果圖片顏色不自然，請更改設置。

RGB/元件	自動區分 RGB 和元件訊號。
RGB	切換至RGB輸入。
元件	切換至元件輸入。

啟用或停用 WXGA 模式〔WXGA 模式〕

選擇〔開〕將在識別輸入訊號時給予 WXGA (1280 × 768) /WUXGA (1920 × 1200) 訊號優先權。

在〔WXGA 模式〕設置為〔開〕時，可能無法識別 XGA (1024 × 768) /UXGA (1600 × 1200) 訊號。在此情況下，選擇〔關〕。

註：

- 出廠時選擇為〔開〕。

啟用消除交錯〔消除交錯〕

開啟或關閉電視電影訊號的消除交錯功能。

關	如果視訊有抖動或假象，選擇此選項。
開	預設標準設置。

註：

- 此功能不適用於 HDTV (漸進式) 和電腦訊號。

設置 HDMI1、HDMI2 或 HDBaseT〔視頻電平〕

在連接 HDMI 設備和 Ethernet/HDBaseT 端子時，為各視訊等級進行設置。

選擇〔自動〕以自動檢測視訊等級。如果自動檢測無法正常運行，選擇〔標準〕停用 HDMI 設備的〔增強型〕功能，或選擇〔增強型〕以增強圖像對比度並增強黑暗區域的細節。


啟用鍵聲音和故障音〔操作音〕

此功能可以在故障發生或進行以下操作時，開啟或關閉按鈕聲音或警報。

提示：

- 停用〔操作音〕的音量控制。AV-MUTE 按鈕無法關閉操作音。如果要啟用操作音功能，將〔操作音〕設置為〔關〕。

〔選項(2)〕

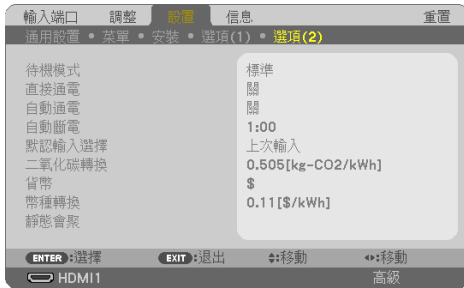

在〔待機模式〕中選擇省電

關閉投影機電源後設置模式。

標準	<p>投影機將進入待機模式，降低能耗。POWER 指示燈閃爍橙色。</p> <p>選擇〔標準〕時，僅下列按鈕及功能可以使用： 投影機機櫃和遙控器上的 POWER 按鈕，從電腦控制命令開機以及自動開機。</p>	<p>能耗： 低</p>
網路待機	<p>投影機進入網路待機模式。可以使用有線局域網（LAN埠）打開投影機的電源。</p> <p>POWER 指示燈亮橙色。</p> <p>選擇〔網路待機〕時，只有下列按鈕、端子和功能可用： 投影機機櫃和遙控器上的 POWER 按鈕，從電腦控制命令開機、[自動開機]、[網路服務]。</p>	<p>能耗： 中</p>
休眠	<p>投影機保持休眠模式。除了在網路待機模式下運行的按鈕、端子和功能外，您還可以使用連接到 Ethernet/HDBaseT 端子的 HDBaseT 相容傳輸設備來操作投影機。</p> <p>POWER 指示燈亮綠色。</p>	<p>能耗： 高</p>

重要：

- 〔待機模式〕已設置為〔網絡待機〕，並且區域網路已處於連接斷開的狀態3分鐘時，〔待機模式〕將自動轉為〔標準〕以節省能耗。
 - 選擇〔網絡待機〕時，〔自動關機〕將變為灰色並停用，並且〔自動關機〕將自動選為〔0:15〕。
 - 在下列狀態時，將停用〔待機模式〕設置，並且投影機將進入休眠模式*。
 - * 休眠模式代表〔待機模式〕無功能限制的的模式。
- 選擇〔待機模式〕→〔網絡待機〕時
- 選擇〔網絡服務〕→〔AMX 設置〕→〔開〕時
 - 選擇〔網絡服務〕→〔Extron XTP〕→〔開〕時
 - 選擇〔網絡服務〕→〔CRESTRON〕→〔Crestron Control〕→〔開〕時
 - 當〔網絡設置〕→〔無線局域網〕→除〔停用〕外，並且將無線局域網裝置安裝至投影機時
 - 當訊號輸入至電腦時，HDMI 1 IN或HDMI 2 IN端子

提示：

- 即使〔待機模式〕選擇為〔標準〕，仍可以使用PC CONTROL埠進行開關機。但是，在〔標準〕模式下，無法使用ASCII CONTROL COMMAND。使用ASCII CONTROL COMMAND時，將其設置為〔網絡待機〕或〔休眠〕。
- 待機模式的能耗在計算CO₂減排量時不包括在內。
- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。

啟用直接通電〔直接通電〕

當電源線插入帶電的電源插座中時，自動開啟投影機。這樣即無需時刻使用遙控器或投影機櫃上的POWER按鈕。

通過應用電腦訊號〔自動通電〕以開啟投影機

投影機處於待機模式時，從連接至COMPUTER IN端子、HDMI 1 IN或HDMI 2 IN輸入端子的電腦上應用電腦或HDMI訊號，將開啟投影機的電源，並同時投射影像。

此功能省卻了始終使用遙控器或投影機機櫃上的POWER按鈕開啟投影機的需要。

要使用此功能，首先將電腦連接至投影機，並將投影機連接至通電的交流電輸入端子。

註：

- 在以下狀態時此功能將無法使用：
 - 當元件訊號應用至COMPUTER IN端子時
 - 當應用綠色同步RGB訊號或複合同步訊號時
- 在更改至休眠模式關閉投影機後欲啟用〔自動開機〕時，請稍候5秒鐘並輸入電腦或HDMI訊號。

在投影機關閉時，如果電腦或HDMI訊號仍存在，將無法使用〔自動開機〕並且投影機保持為待機模式。
- 當多個設備連接到投影機時，可以透過自動通電投射與輸入訊號不同的設備的訊號。

在這種情況下，請在關閉連接到投影機的設備中不必要的設備後使用自動通電。
- 根據使用的投影機，自動通電可能無法正常工作。

在這種情況下，將〔待機模式〕設置為〔網絡待機〕。

啟用電源管理〔自動斷電〕

選擇此選項時，如果任何輸入端子均未接收任何訊號或者未執行任何操作，可以啟用投影機進行自動關機（在所選擇的時間：0:05、0:10、0:15、0:20、0:30、1:00）。

選擇預設訊號源〔默認輸入選擇〕

每次開啟投影機時，您可將投影機的任一輸入設置為預設。

上次輸入	每次開啟投影機時，將投影機的前一個或最後一個有效輸入設定為預設。
自動	搜索可用訊號源的順序〔HDMI1〕→〔HDMI2〕→〔電腦〕→〔HDBaseT〕→〔USB-A〕→〔局域網〕並顯示第一個找到的訊號源。
HDMI1	每次開啟投影機時，顯示來自 HDMI 1 IN 端子的數位訊號源。
HDMI2	每次開啟投影機時，顯示來自 HDMI 2 IN 端子的數位訊號源。
電腦	每次開啟投影機時，顯示來自 COMPUTER IN 端子的電腦訊號。
HDBaseT	投影從支援 HDBaseT 端子傳輸的訊號。
USB-A	顯示〔閱讀器〕。
局域網	顯示來自 LAN 埠（RJ-45）或 USB 無線局域網裝置的訊號。

設置碳足跡係數〔二氧化碳轉換〕

調整二氧化碳減排計算中的碳足跡係數。基於由 OECD 出版的燃料燃燒（2008 版本）的二氧化碳排放量，初始設置為 0.505〔kg-CO₂/kWh〕。

選擇貨幣〔貨幣〕

顯示電價（可在 4 個幣別中選擇）。

\$	美元
€	歐元
JP¥	日圓
RMB¥	人民幣

更改貨幣設置和幣種轉換設置〔幣種轉換〕

更改二氧化碳測量儀的貨幣設置和幣種轉換設置。

初始設置如下：

美元	0.11 [\$ / kWh]
歐元	0.19 [€ / kWh]
日圓	20 [¥ / kWh]
人民幣	0.48 [¥ / kWh]

美元、歐元和日圓的初始設置基於 OECD 出版的「能源價格和稅收（2010 年第二季度）」。
人民幣的初始設置基於 JETRO 出版的「中國資料檔案（2010）」。

調整畫面的色移〔靜態會聚〕


此功能可用於調整圖片的顏色偏差。

這可以由水平方向的 R、G 和 B 及垂直方向的 R、G 和 B 能以 ± 1 畫素為單位調整。

註：

- 此功能不適用於 P525WL。
-

4-6.選單說明及功能〔信息〕

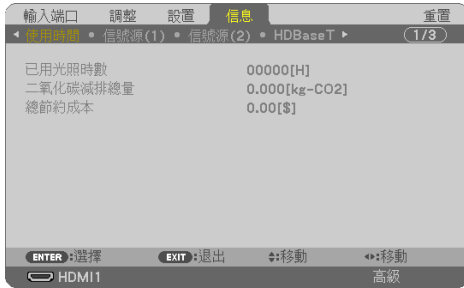

顯示目前訊號及光源模組的使用狀態。此項共有九頁。所含資訊如下：

提示：

- 按遙控器上的 **HELP** 按鈕會顯示〔信息〕選單項目。

〔使用時間〕

〔已用光照時數〕（小時）

〔二氧化碳減排總量〕（公斤二氧化碳）

〔總節約成本〕

- 〔二氧化碳減排總量〕

以公斤顯示預計二氧化碳減排量資訊。二氧化碳減排量計算中的碳足跡係數基於 OECD（2008 版）。（→第36頁）

〔信號源(1)〕

〔信號源名稱〕

〔信號源索引〕

〔水平頻率〕

〔垂直頻率〕

〔同步類型〕

〔同步極性〕

〔掃描類型〕

〔信號源(2)〕

〔信號類型〕

〔視頻類型〕

〔位元度〕

〔視頻電平〕

[HDBaseT]

〔信號品質〕

〔操作模式〕

〔連結狀態〕

〔HDMI 狀態〕

〔有線局域網〕

〔IP 位址〕

〔子網屏蔽〕

〔網關〕

〔MAC 位址〕

〔無線局域網〕

- 〔IP 位址〕
- 〔網關〕
- 〔SSID〕
- 〔安全〕
- 〔信號電平〕
- 〔子網屏蔽〕
- 〔MAC 位址〕
- 〔網絡類型〕
- 〔信道〕

[VERSION(1)]

- 〔FIRMWARE〕版本
- 〔DATA〕版本

[VERSION(2)]

- 〔FIRMWARE2〕版本
- 〔DATA2〕版本

〔其他〕




- 〔日期時間〕
- 〔主機名〕
- 〔SERIAL NUMBER〕
- 〔控件ID〕 (設置〔控件ID〕時)
- 〔投影機名稱〕
- 〔MODEL NO.〕
- 〔LAN UNIT TYPE〕

〔狀態〕

- 〔進氣溫度〕
- 〔安裝位置〕
- 〔Y軸〕
- 〔排氣溫度〕
- 〔X軸〕
- 〔Z軸〕

關於 X-軸、Y-軸和 Z-軸的條件

(注意) 圖中 Z-軸的箭頭方向代表投影機的頂部。
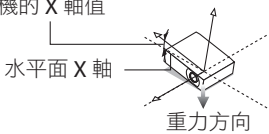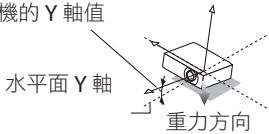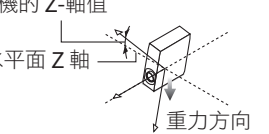
<p>X-軸</p>	<p>與 X 軸方向的水平方向以 -100 - +100 度的角度顯示投影機圖像。</p>	<p>投影機的 X 軸值</p>  <p>水平面 X 軸</p> <p>重力方向</p>
<p>Y-軸</p>	<p>與 Y 軸方向的水平方向以 -100 - +100 度的角度顯示投影機圖像。</p>	<p>投影機的 Y 軸值</p>  <p>水平面 Y 軸</p> <p>重力方向</p>
<p>Z-軸</p>	<p>與 Z 軸方向的垂直方向以 -100 - +100 度的角度顯示投影機圖像。</p>	<p>投影機的 Z-軸值</p>  <p>水平面 Z 軸</p> <p>重力方向</p>

4-7.選單說明及功能〔重置〕



恢復出廠預設〔重置〕

使用〔重置〕功能可將對（所有）訊號源進行的調整和設置恢復出廠預設值，以下除外：

〔現有信號〕

將對目前訊號進行的調整重置為出廠預設值。

可以重置的項目為：〔預設〕、〔對比度〕、〔亮度〕、〔色彩〕、〔彩色相位〕、〔銳度〕、〔顯示寬高比〕、〔水平〕、〔垂直〕、〔時鐘頻率〕、〔相位〕、〔溢出掃描〕。

〔所有數據〕

將對所有訊號進行的調整和設置重置為出廠預設值。

所有項目都可以重置除了〔梯形修正 水平〕、〔梯形修正 垂直〕、〔枕形失真〕、〔日期和時間設置〕、〔管理員模式〕、〔語言〕、〔節能消息〕、〔背景〕、〔方位〕、〔安全〕、〔通訊速率〕、〔串行介面〕、〔控制 ID〕、〔網絡設置〕、〔無縫切換〕、〔風扇模式〕、〔信號選擇〕、〔消除交錯〕、〔待機模式〕、〔二氧化碳轉換〕、〔貨幣〕、〔幣種轉換〕、〔靜態會聚〕、〔光照已用時數〕、〔二氧化碳減排總量〕、〔總節約成本〕、〔投影機名稱〕、〔有線局域網〕、〔無線局域網〕。

5.進行連接

註：

- 在本顯示器上使用附帶的指定電線，以免干擾無線電和電視接收。
對於 HDMI、區域網路、RS232C 和音訊，請使用屏蔽訊號線。
對於 15 針迷你 D-SUB，請使用帶鐵氧體磁芯的屏蔽訊號電線。
使用其他電線和轉接器可能會干擾無線電和電視接收。
-

5-1.連接電腦

可使用電腦線及 HDMI 連接電腦。投影機不附 HDMI 線。請自備適於連接的連接線。


註：

- 支援隨插即用的訊號 (DDC2)

INPUT		
COMPUTER IN	HDMI 1 IN	HDMI 2 IN
類比	數位	數位
是	是	是

註：

- 本投影機與 NEC ISS-6020 交換機的視訊解碼輸出不相容。
 - 通過市售的掃描轉換器播放視訊訊號源時，可能無法正確顯示影像。
這是因為投影機的預設設置會將視訊訊號作為電腦訊號處理。此時，請採取以下措施。
 - * 當螢幕的上下黑色部分或暗象未正確顯示時：
以填滿螢幕投影圖像，然後按遙控器上的 AUTO ADJ. 按鈕。
-

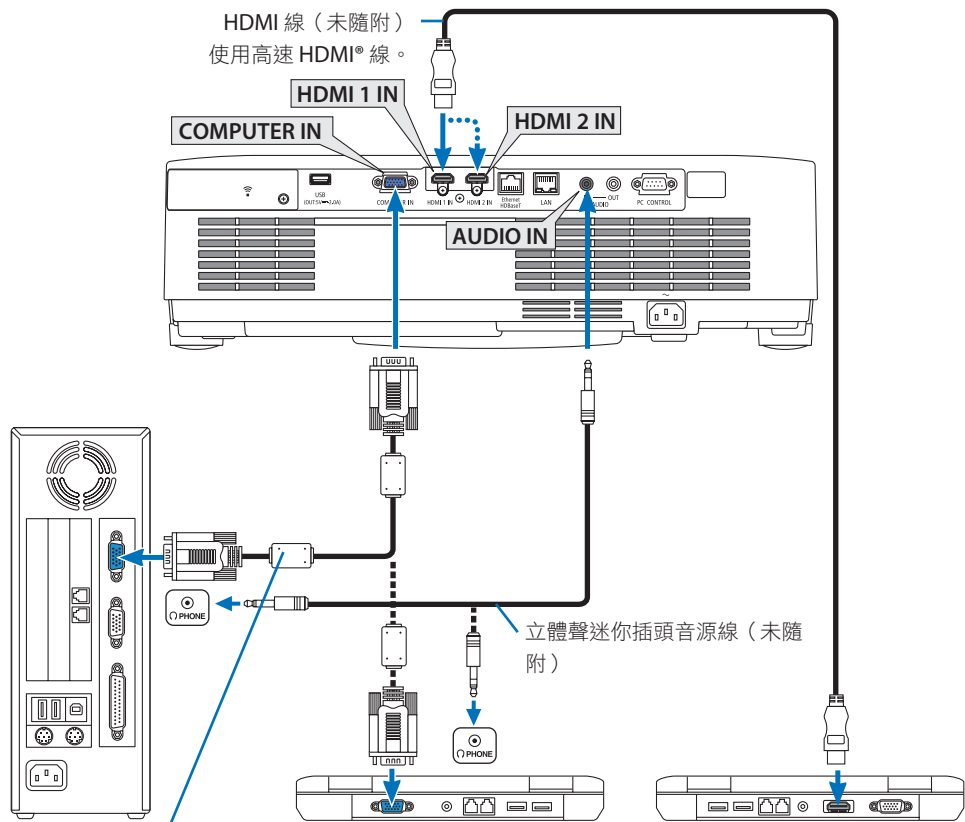




電腦線（VGA）（隨附）

至投影機上的迷你 D-Sub 15-針端子。如果連接的訊號線長於隨附的線，建議使用一個市售的分配放大器。

註：


- 對於 Mac，請使用市售的接頭轉接器（未隨附）以連接 Mac 的視訊埠。

- 開啟投影機後對其相對應的輸入端子選擇訊號源名稱。

輸入端子	投影機機櫃上的 INPUT 按鈕	遙控器上的按鈕
HDMI 1 IN	 HDMI1	HDMI1
HDMI 2 IN	 HDMI2	HDMI2
COMPUTER IN	 電腦	COMPUTER

使用 DVI 訊號時的注意事項

- 電腦有 DVI 輸出端子時，請使用市售的轉換線將電腦連接至投影機的 HDMI 1 IN 或 HDMI 2 IN 輸入端子（僅可輸入數位視訊訊號）。
 - 只能輸入數位視訊訊號。
 - 不支援音訊輸入。

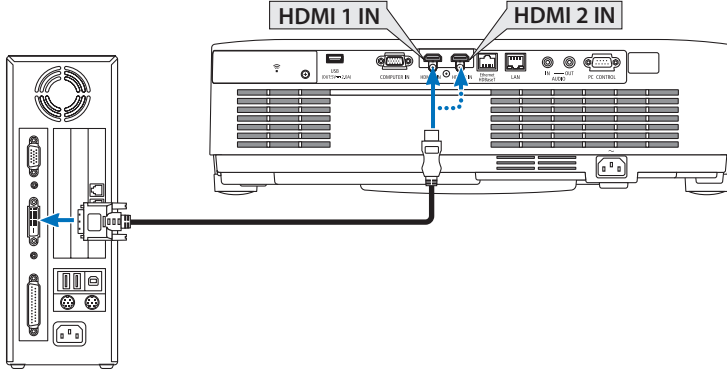

註：


觀看 DVI 數位訊號時

- 連接前請關閉電腦和投影機的電源。
- 當通過掃描轉換器等連接視訊轉錄裝置時，在快轉及倒轉期間可能會出現錯誤顯示。
- 使用的 DVI 至-HDMI 線應與 DDWG（數位顯示工作組）DVI（數位視訊介面）1.0 修正標準相容。
線長不應超過 197 英寸/5 公尺。
- 連接 DVI 至-HDMI 線前關閉投影機和電腦。
- 欲投射 DVI 數位訊號：連接電線，打開投影機，然後選擇 HDMI 輸入端子。最後開啟電腦。否則會因未啟用圖形卡的數位輸出而導致無圖片顯示。發生這種情況時，請將電腦重新開機。
- 投影機在運轉時不要斷開 DVI 至-HDMI 線的連接。如果斷開訊號線後再重新連接，影像可能不會正常顯示。發生這種情況時，請將電腦重新開機。
- 電腦視訊輸入端子支援 Windows 隨插即用。
- 連接 Mac 電腦時需使用 Mac 訊號轉接器（市售）。

5-2.連接至 DVD 播放器或其他 AV 裝置

連接色差輸入

色差訊號連接。可投射來自 DVD 播放器色差訊號輸出端子（DVD 視訊輸出）及高畫質視訊的 YPbPr 輸出端子的訊號。建議將 DVD 播放器上的音訊輸出端子與音訊元件連接。

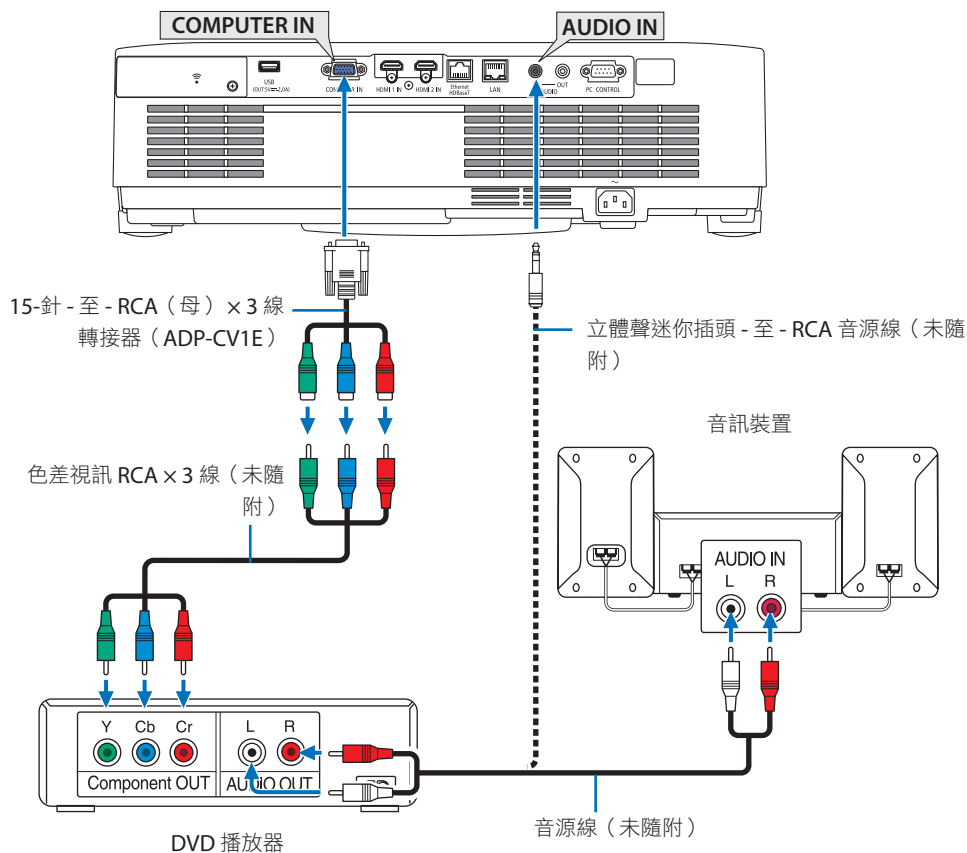

- 開啟投影機後對其相對應的輸入端子選擇訊源名稱。


輸入端子	投影機機櫃上的 INPUT 按鈕	遙控器上的按鈕
COMPUTER IN	 電腦	COMPUTER

註：



- 關於您的 DVD 播放器的視訊輸出要求的更多資訊，請參閱 DVD 播放器的使用者手冊。

連接 HDMI 輸入端子

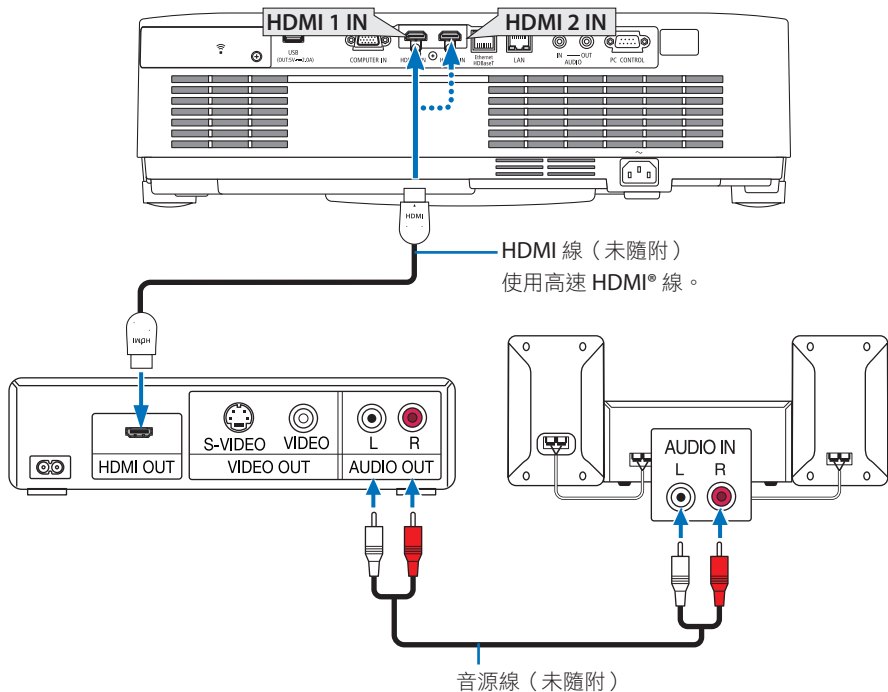您可將 DVD 播放器、硬碟播放器、藍光播放器或筆記型電腦的 HDMI 輸出連接至投影機的 HDMI IN 端子。



- 開啟投影機後對其相對應的輸入端子選擇訊號源名稱。

輸入端子	投影機機櫃上的 INPUT 按鈕	遙控器上的按鈕
HDMI 1 IN	 HDMI1	HDMI1
HDMI 2 IN	 HDMI2	HDMI2

- 將投影機的 HDMI 1 IN 端子（或 HDMI 2 IN 端子）連接至 DVD 播放器時，可根據 DVD 播放器的視訊等級設置投影機的視訊等級。在選單中選擇〔HDMI 設置〕→〔視頻電平〕並進行必要設置。


5-3.連接至有線局域網

當投影機連接至有線局域網時，您可以使用電腦上的網頁瀏覽器使用 HTTP 服務器功能控制投影機。

更多資訊，請參閱第「第7章連接到網路」（→第106頁）。

區域網路連接範例

有線局域網連接範例

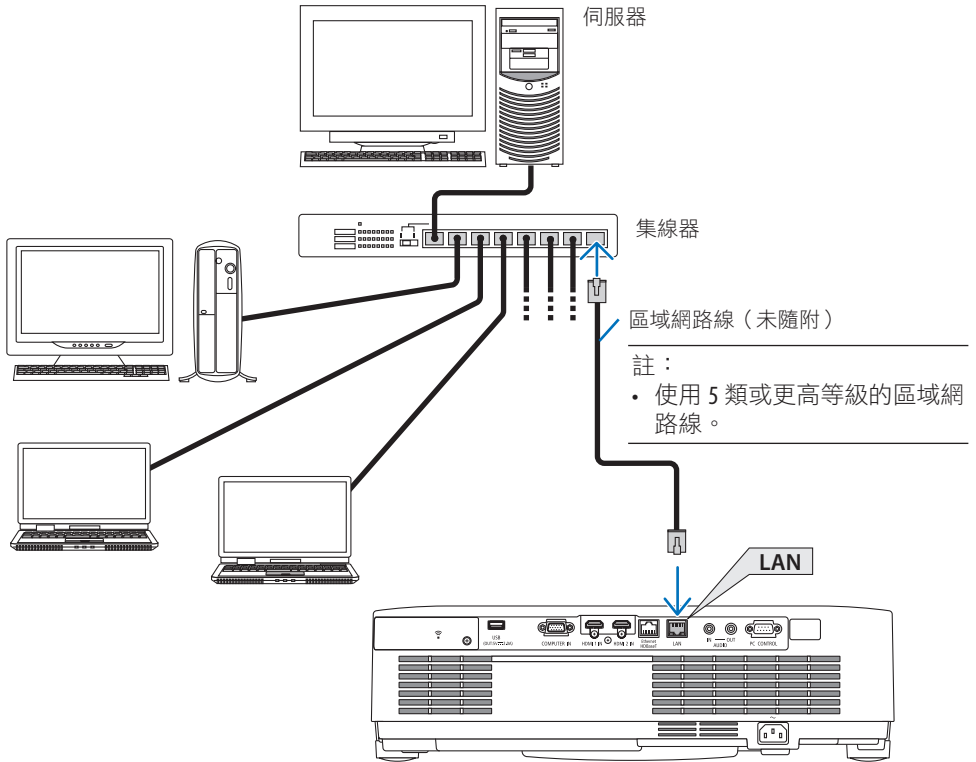

5-4.連接至無線局域網（可選：NP05LM 系列）

USB 無線局域網裝置同時提供無線局域網連接。要使用無線局域網連接，您需要為投影機指定一個 IP 位址。

更多資訊，請參閱第「第7章連接到網路」（→第106頁）。


重要：

- 如果您在禁止使用無線局域網裝置的區域通過 USB 無線局域網裝置使用投影機，請將 USB 無線局域網裝置與投影機斷開。
- 購買適用於您所在國家或地區的 USB 無線局域網裝置。

註：

- 勿按 USB 無線局域網裝置上的按鈕。該按鈕無法在本型號上運作。
- 您電腦的無線局域網轉接器（或裝置）需與 Wi-Fi（IEEE802.11a/b/g/n）標準相容。

無線局域網連接範例

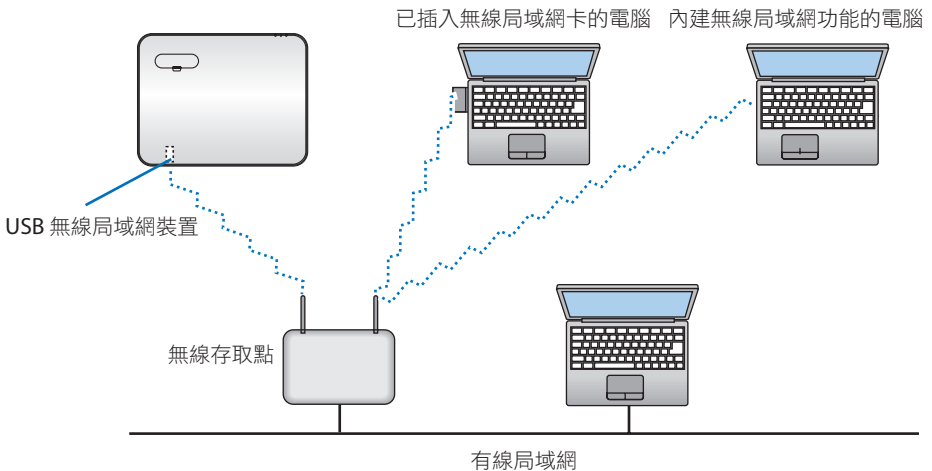

安裝 USB 無線局域網裝置

註：

- USB 無線局域網裝置需以正確方向插入 USB 無線局域網裝置埠中。不能反向插入。施力過度將 USB 無線局域網裝置反向插入可能會損壞USB埠。
- 觸碰 USB 無線局域網裝置前，請先觸碰金屬物體（如門把手或鋁製窗框）以釋放身體靜電。
- 插入或取下 USB 無線局域網裝置時，務必關閉主電源。否則可能引起投影機功能異常或 USB 無線局域網裝置損壞。如果投影機工作異常，請關閉投影機，斷開電源線連接，然後再次連接。
- 勿將其他 USB 裝置插入無線局域網蓋下的 USB（無線局域網）埠中。勿將 USB 無線局域網裝置插入 USB 埠中。


註：

- 安裝電線蓋時，請將其取下再插入 USB 無線局域網裝置。


1. 按 POWER 按鈕以關閉投影機並將其設置為待機狀態，斷開電源線連接。

2. 取下無線局域網蓋。

(1) 逆時針轉動螺釘至其可自由轉動。

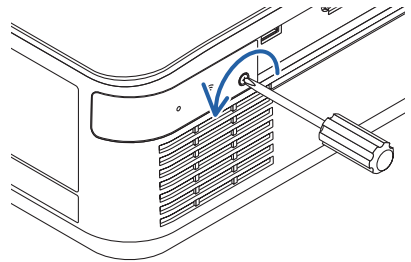

(2) 握住螺釘頭將其取下。

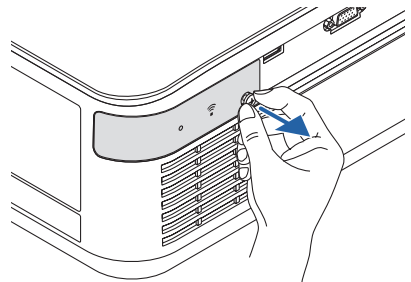


3. 將無線局域網裝置插入 USB（無線局域網）埠，含指示燈的一面朝上。

- 將無線局域網裝置左右、上下慢慢滑動，推入的同時檢查插槽情況。


註：

- 勿強行插入 USB 無線局域網裝置。

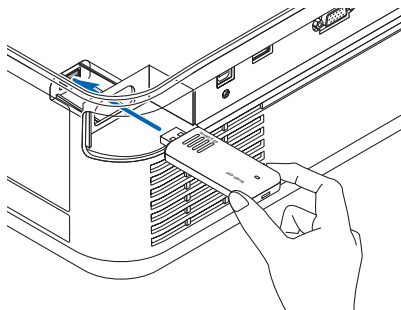


4. 安裝無線局域網蓋。


- 將蓋後面的鉤部插入投影機的凹槽中並關閉無線局域網蓋。

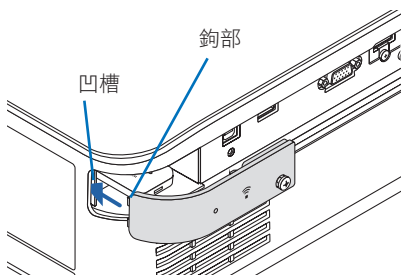

- 順時針轉動螺釘將其擰緊。

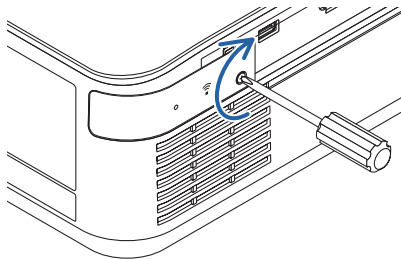

- * 要取下 USB 無線局域網裝置，請斷開電源線並遵循以上步驟。

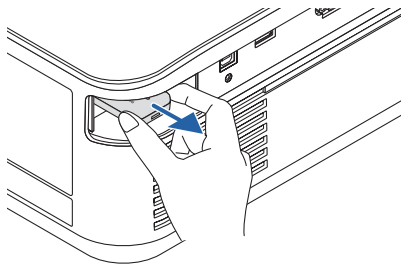


5-5.連接 HDBaseT 傳送裝置（市售）

HDBaseT 是一個由 HDBaseT 聯盟成立的家用電器連接標準。

使用市售的區域網路線將投影機的 Ethernet/HDBaseT 埠（RJ-45）連接至市售的 HDBaseT 傳送裝置。

投影機的 Ethernet/HDBaseT 埠支援來自傳送裝置的 HDMI 訊號、來自外部裝置（序列、區域網路）的控制訊號及遙控訊號（紅外線指令）。

連接範例

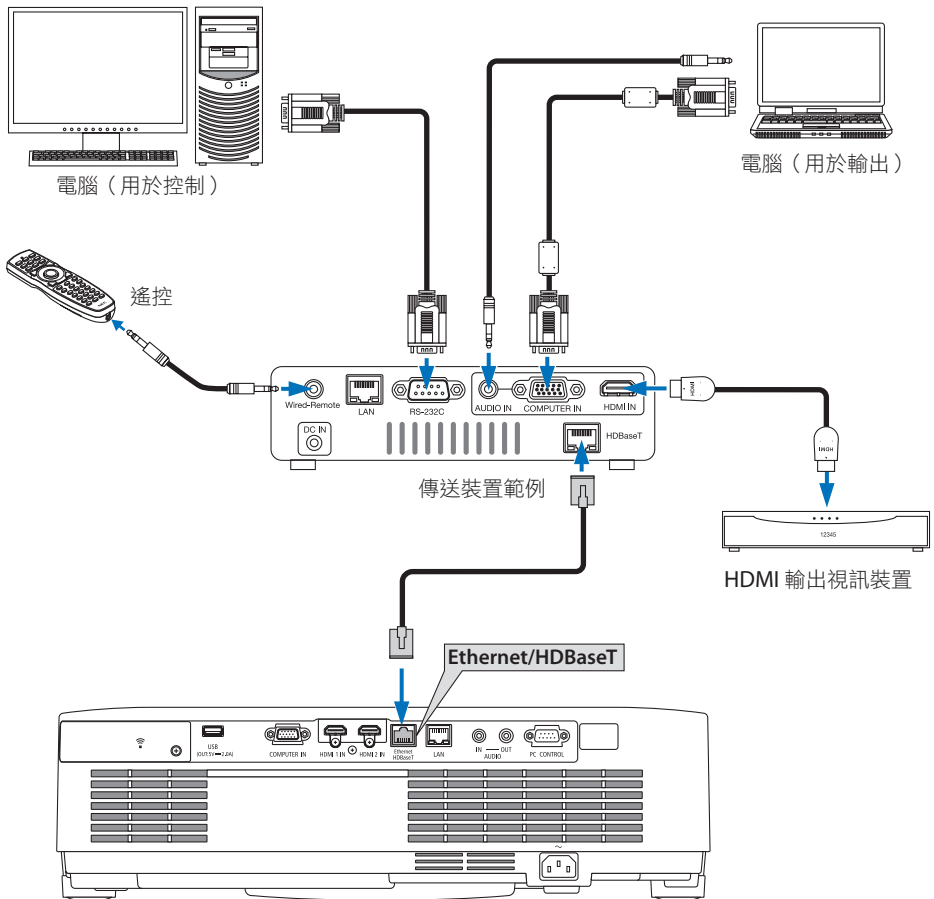


註：

- 區域網路網線請使用 5e 或更高級別的市售屏蔽雙絞線（STP）。
 - 區域網路線的最大傳送距離為 100 公尺。
 - 短電纜（如0.5米）不適用於HDBaseT投影機安裝。
 - 勿在投影機與傳送裝置之間使用其他傳送裝置。否則會使圖片品質下降。
 - 不能保證本投影機可與市售的所有 HDBaseT 傳送裝置搭配使用。
-

5-6.縱向投影（垂直方向）

可通過在垂直方向安裝投影機對電腦的縱向畫面進行投影。

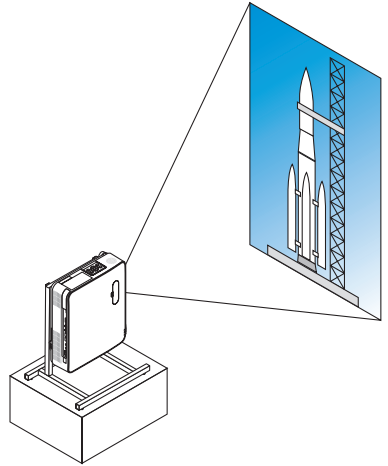

安裝時的注意事項

- 請勿將投影機孤立地垂直安裝在地板或桌子上。否則可能阻塞進氣口，而使投影機變熱並可能發生火災和功能異常。
- 此時需要使用一個支架以支撐投影機。在這種情況下，支架的設計須保證投影機的重心剛好落在支架的支柱中。否則投影機可能掉落並導致受傷、損壞及功能異常。
- 採取措施防止投影機因預期投影機或支架發生故障而掉落。

支架的設計和製造條件


請僱用安裝服務供應商設計並製造用於直向安裝的訂製化支架。在設計支架時，請確保遵守以下事項。

1. 面朝排氣口安裝，在投影機排氣口和地板之間保持至少 200 公釐的距離。
勿阻塞投影機後方的進氣口。
2. 使用投影機底面的四個螺釘孔將其固定至支架。
螺釘孔中心尺寸：200 × 250 公釐
投影機上的螺釘孔尺寸：M4，最大深度為 8 公釐。
* 設計支架時確保投影機底面的後支柱不要碰到支架。可將傾斜腳轉動並取下。
3. 水平調整機制（如分佈於四處的螺栓和螺母）
4. 設計支架時請確保其不會輕易翻倒。

參考圖

* 圖僅表明尺寸要求，並非實際支架設計圖。

(單位：公釐)

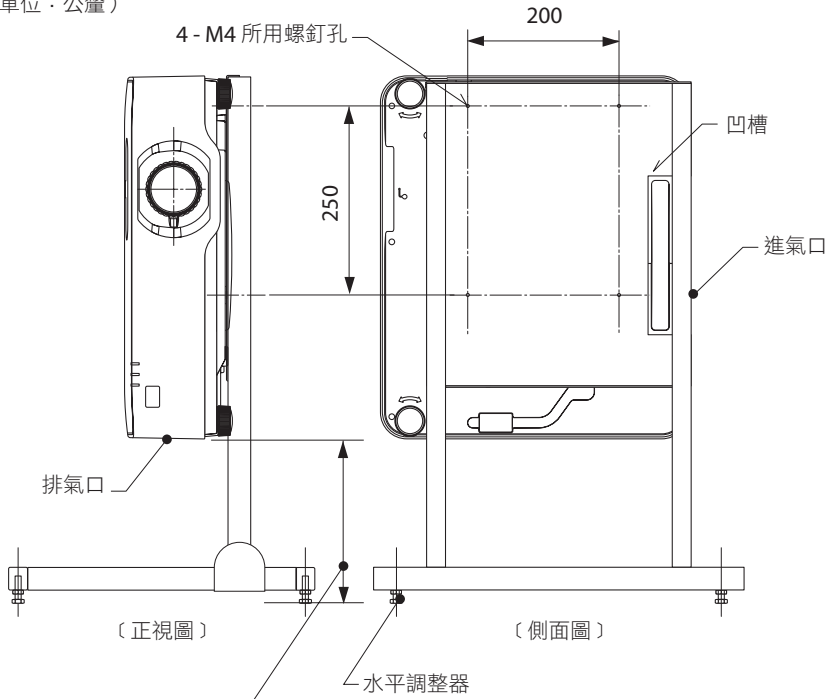

面朝排氣口安裝，在投影機排氣口和地板之間保持至少 200 公釐的距離。

6.使用閱讀器

6-1.閱讀器的用途

〔閱讀器〕具有以下功能。

- 將包含圖片的市售 **USB** 儲存裝置插入投影機的 **USB** 端子 (**A**型) 時, 本機可以投影 **USB** 上的圖像。這樣做, 您可以在不使用電腦的情況下進行演示。
- 可以在〔閱讀器〕中投影的圖像類型是 **JPEG** 和 **PNG**。
- 縮圖可以顯示在〔閱讀器〕中, 可以快速選擇要投影的圖片。
- 連續投影多張圖片時 (〔幻燈片放映〕), 可以手動 (手動播放) 或自動切換圖片 (〔自動播放〕)。在〔自動播放〕期間也可以修改更改圖片的間隔。
- 可以依圖片檔案名稱、檔案類型、日期和大小指定投影的順序, 並可以選擇升序/降序。
- 圖片的方向能以 **90°** 為單位旋轉。
- 您可以在無訊號狀態 (背景標誌) 或 **MultiPresenter** 啟動螢幕 (**MultiPresenter** 標誌) 的背景圖像中更改輸入端子的畫面。您還可以設置密碼以禁止第三方更改圖片。(→第**104**頁)

註：

- 當顯示〔閱讀器〕 (幻燈片畫面、檔案列表畫面) 時, 無法使用 **▼/▲** 按鈕進行梯形失真校正。
要在顯示〔閱讀器〕時執行梯形失真校正, 請按 **MENU** 按鈕 2 次以顯示螢幕選單。
- 當顯示〔閱讀器〕時, 無法運作遙控器上的 **FREEZE** 按鈕。
- 當您在螢幕選單中選擇〔重置〕→〔所有數據〕時, 〔閱讀器〕的選項選單設置會恢復為出廠時的預設狀態。
- 關於 **USB** 儲存裝置
以 **FAT32** 格式或 **FAT16** 格式格式化投影機的〔閱讀器〕使用的 **USB** 儲存裝置。
 - 投影機無法識別以 **NTFS** 格式格式化的 **USB** 儲存裝置。
 - 如果無法識別插入投影機的 **USB** 儲存裝置, 請檢查檔案系統格式。
 - 關於如何格式化 **USB** 儲存裝置的詳細資訊, 請參閱使用 **Windows** 的使用說明書或協助檔案。
 - 投影機的 **USB** 端子不保證市售的所有 **USB** 儲存裝置都能正常運作。
- 關於相容的圖像
 - 〔閱讀器〕可以投影以下圖片。

JPEG	副檔名	jpg、jpe、jpeg (不區分大小寫)
	格式	標準型、漸進式
	色彩	RGB、灰階
	解析度	標準型：最大 10000×10000 (畫素) 漸進式：最大 2000×2000 (畫素)
	EXIF	不支援 EXIF 資訊 (旋轉/縮圖等)。
PNG	副檔名	png (不區分大小寫)
	格式	標準、交錯
	色彩	RGB、索引顏色、灰階
	解析度	標準：最大 10000×10000 (畫素) 交錯：最大 2000×2000 (畫素)

6-2. 投影 USB 儲存裝置器上的圖片（基本操作）


本節介紹〔閱讀器〕的基本操作。這是當選項選單（→ 第103頁的〔閱讀器〕）為出廠預設狀態時的操作過程。

① 啟動〔閱讀器〕

1. 開啟投影機。
2. 將 USB 儲存裝置插入投影機的 USB-A 埠。

註：


- 移除投影機的 USB 儲存裝置，請按檔案列表畫面中的 MENU 按鈕或〔驅動列表〕畫面，然後選擇〔移除 USB 設備〕。（→ 第98頁「移除 USB 儲存裝置」）

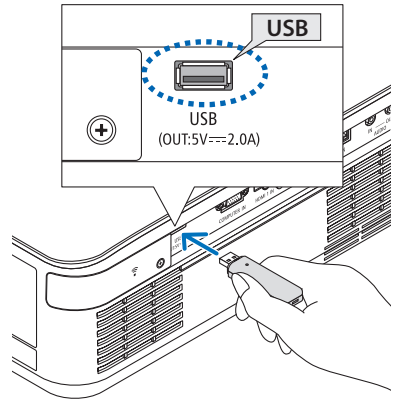

3. 按 INPUT 按鈕。

將顯示〔輸入端口〕畫面。

- 使用遙控器時按 SOURCE 按鈕。

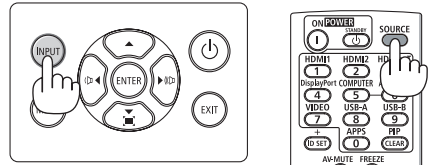


4. 按幾次 INPUT 按鈕並將游標移動至〔USB-A〕。

- 每次短按 INPUT 按鈕時，游標會移動至下一個輸入端子。
- 將游標移動至〔USB-A〕並等待〔閱讀器〕開始，然後對在 USB 儲存裝置上的〔驅動列表〕畫面進行投影。


5. 檢查游標是否移動至〔USB 1〕並按 ENTER 按鈕。

將顯示檔案列表畫面。

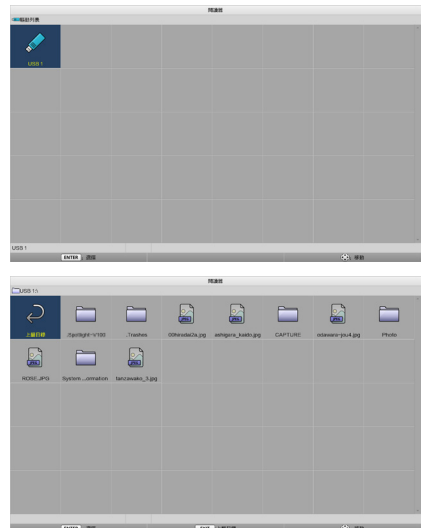

6. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕將游標移動至資料夾或圖像檔案，然後按 ENTER 按鈕。

- 選擇資料夾時，將顯示資料夾的檔案列表畫面。
- 如果選擇圖像檔案，將顯示幻燈片畫面。

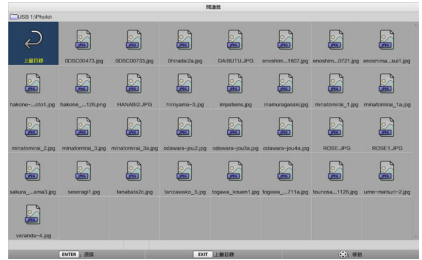

7. 將游標移動至資料列表畫面中的圖像檔案，然後按 ENTER 按鈕。

將顯示幻燈片畫面。



8. 按 ▶ 按鈕。

將投影下一張圖像。




9. 按 ◀ 按鈕。

將投影上一張圖像。

10. 按 MENU 按鈕。

將顯示控制列。

- 在顯示控制列時按 MENU 按鈕以顯示〔輸入端口〕畫面。再次按 MENU 按鈕時，〔輸入端口〕畫面消失。
- 在顯示控制列時按 EXIT 按鈕時，控制列將消失。

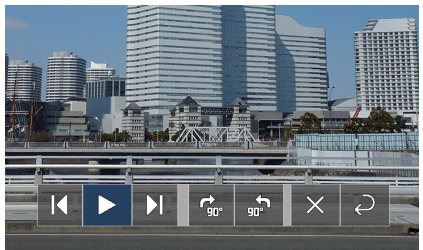

11.按 ► 按鈕將游標移動至 ，然後按 ENTER 按鈕。

圖片將順時針旋轉90°。


- 每次在此狀態下按 ENTER 按鈕時，圖片順時針旋轉90°。



12.按 ► 按鈕將游標移動至 ，然後按 ENTER 按鈕。

控制列消失。

13.按 EXIT 按鈕。

畫面變更為檔案列表畫面。

- 您也可以使用步驟 10 的控制列將游標移動至 ，然後按 ENTER 按鈕以更改檔案列表畫面。
- 要從檔案列表畫面返回至幻燈片畫面，請將游標移動至幻燈片顯示的圖片上，然後按 ENTER 按鈕。

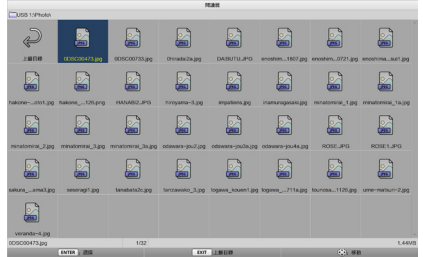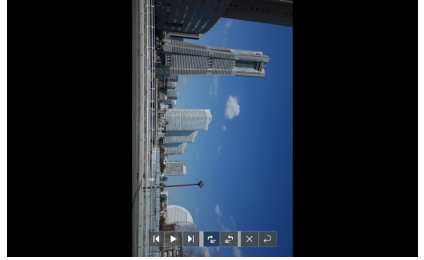

② 移除 USB 儲存裝置

1. 按檔案列表畫面中的 MENU 按鈕。

畫面左下角將顯示彈出式選單。

- 在顯示彈出式選單時按 MENU 按鈕以顯示〔輸入端口〕畫面。再次按 MENU 按鈕時，〔輸入端口〕畫面消失。
- 在顯示彈出式選單時按 EXIT 按鈕時，彈出式選單將消失。


2. 將游標移動至〔移除 USB 設備〕，然後按 ENTER 按鈕。

確認訊息將顯示在畫面中央。

3. 要移除 USB 儲存裝置，請按 ◀ 按鈕將游標移動至〔確定〕並按 ENTER 按鈕。

顯示在畫面中央的訊息將變更。


4. 按 ENTER 按鈕。

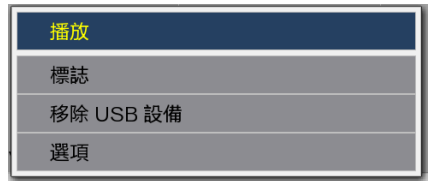

5. 從投影機中拔除 USB 儲存裝置。

註：


- 如果在未執行選單中的〔移除 USB 設備〕的情況下從投影機中取出 USB 儲存裝置，本機的操作可能會變得不穩定。在這種情況下，請關閉本機電源一次，然後從插座上拔下電源線。隨後，等待約 3 分鐘，然後將電源線連接到插座並打開設備電源。

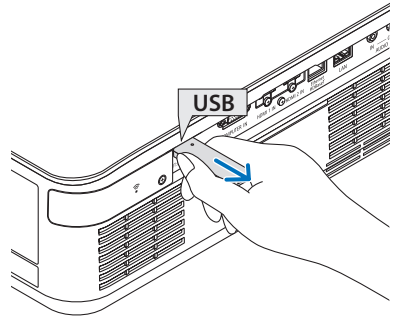

③ 關閉〔閱讀器〕

1. 按幻燈片畫面或檔案列表畫面中的 MENU 按鈕。

將顯示控制列或彈出式選單。

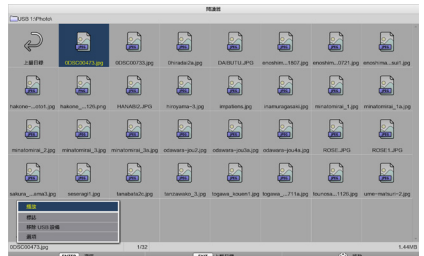


2. 再次按 MENU 按鈕。

將顯示〔輸入端口〕畫面。


3. 將游標移動至〔USB-A〕以外的輸入端子，然後按 ENTER 按鈕。

將關閉〔閱讀器〕。

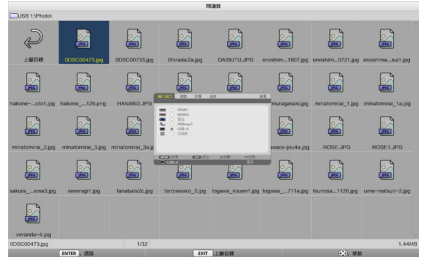

提示：

- 使用遙控器時，按 HDMI1 按鈕等以關閉〔閱讀器〕。

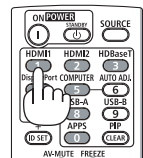


6-3.幻燈片畫面操作

可以在幻燈片畫面上執行以下操作。



按鈕名稱	說明
▶, PAGE ▾	投影下一張圖片。
◀, PAGE △	投影上一張圖片。
ENTER	顯示指針 (→)。按 ▼▲◀▶ 鍵時指針會移動。再次按 ENTER 按鈕時，指針消失。
EXIT	切換至檔案列表畫面。
MENU	顯示控制列。


在控制列上，按 ◀/▶ 鍵以移動黃色游標，然後按所需項目上的 ENTER 按鈕。各項目的功能如下。



控制列上的項目	說明
① 返回	投影上一張圖片。
② 播放 / 暫停	開始自動播放幻燈片。或暫停幻燈片放映。
③ 下一個	投影下一張圖片。
④ 向右旋轉 90°	順時針旋轉圖片 90°。
⑤ 向左旋轉 90°	逆時針旋轉圖片 90°。
⑥ 結束	關閉控制列。
⑦ 返回至檔案列表畫面	切換至縮圖畫面。

6-4.檔案列表畫面操作

如何檢視檔案列表畫面

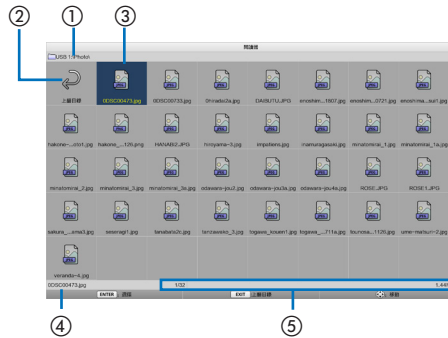

顯示名稱	說明
①路徑	顯示投影資料夾的路徑。 插入 USB 儲存裝置時，驅動器名稱顯示為〔USB〕。
②至上層	返回至上（母）層的資料夾。
③圖片或資料夾（圖示顯示或）縮圖顯示	以圖示或縮圖（縮小）顯示圖片和資料夾。
④所選圖片的檔案名	顯示與游標相對應圖片的檔案名
⑤資訊顯示	<ul style="list-style-type: none"> 當游標在圖片上時，會顯示圖片的順序（所有圖片中的數字）、圖片更新的最新日期和時間以及檔案大小。 當游標位於資料夾上時，將顯示資料夾的更新日期和時間。 當游標位於驅動器上時，將顯示驅動器的可用空間。

檔案列表畫面操作

按鈕名稱	說明
▼▲◀▶	移動游標。
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> • 如果游標在圖片上，顯示將切換至幻燈片畫面。 • 如果游標位於資料夾上，則顯示資料夾中的檔案。 • 如果游標在〔上層目錄〕上，顯示將返回至上（母）層的資料夾。
EXIT	返回至上（母）層的資料夾。
MENU	顯示以下彈出式選單。
PAGE ▾	顯示下一個檔案列表畫面。
PAGE △	顯示上一個檔案列表畫面。



選單項目	說明
播放	開始幻燈片放映。
標誌	在無訊號狀態（背景標誌）或 MultiPresenter 啟動畫面（MultiPresenter 標誌）的背景圖像中更改輸入端子的畫面。
移除 USB 設備	禁用插入投影機中的 USB 儲存裝置。在從投影機上取下 USB 儲存裝置前，請執行此選單項目。
選項	顯示選項選單。（→ 下一頁 ）

6-5.選項選單

選單項目	說明	從工廠發貨時
播放模式	選擇幻燈片畫面的顯示模式。 手動：手動切換圖片。 自動：根據間隔設置自動切換圖片。	手動
間隔	設置自動播放幻燈片時的顯示間隔。 可選範圍：將間隔設置為 5-300（秒），增量為 1 秒。	5（秒）
重播	重播幻燈片放映。 •〔關〕：不要重播。顯示最後一張圖片後結束幻燈片放映。 •開：重播。顯示最後一張圖片後返回至第一張圖片。	關
啟動	設置選擇 USB-A 端子時顯示的畫面。 •幻燈片：顯示幻燈片畫面。 •縮圖：顯示列表畫面。	幻燈片
縮圖	設置是否在檔案列表畫面中顯示圖片檔案的縮圖。 •〔關〕：顯示為圖示。 •開：顯示為縮圖。 範例： 	關
分類	顯示檔案列表時設置排序順序。 •名稱（ABC..）/名稱（ZYX..）：依檔案和資料夾名稱的字元代碼順序顯示。 •副檔名（ABC..）/副檔名（ZYX..）：依副檔名的字元代碼順序顯示。 •日期（新）/日期（舊）：以升序或降序顯示檔案更新日期/時間。 •大小（大）/大小（小）：以檔案大小的升序或降序顯示。	名稱 (ABC..)

提示：

- 關於「儲存設置」

按下確認按鈕後立即儲存每個設置。但是，〔分類〕中設置的值將保留到電源關閉，下次打開電源時返回至〔名稱 (ABC..)〕。


6-6.更改標誌資料（背景圖片）

- 您可以在無訊號狀態（背景標誌）或 MultiPresenter 啟動螢幕（MultiPresenter 標誌）的背景圖像中更改輸入端子的畫面。
- 您還可以設置密碼以禁止第三方更改圖片。
- 您可以設置滿足以下所有條件的圖片。

格式	可以使用〔閱讀器〕顯示的 JPEG 或 PNG 圖片
解析度	低於投影機的面板解析度 P525UL：WUXGA（1920 × 1200） P525WL：WXGA（1280 × 800）
檔案大小	1 MB 或更少

1. 顯示檔案列表畫面。
2. 將游標移動至要在背景標誌或 MultiPresenter 標誌中設置的圖片，然後按 MENU 按鈕。

將顯示彈出式選單。

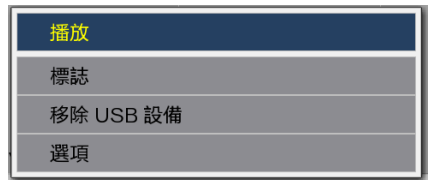

3. 將游標移動至〔標誌〕並按 ENTER 按鈕。

將顯示副選單。



① 設置背景標誌或 MultiPresenter 標誌

1. 將游標移動至副選單中的〔設定為背景標誌〕或〔設定為 MultiPresenter 標誌〕，然後按 ENTER 按鈕。
 - 如果已設置〔標誌口令〕，當出現〔標誌口令〕輸入畫面時輸入〔標誌口令〕。
 - 顯示確認是否更改標誌的畫面。
2. 將游標移動至〔是〕並按 ENTER 按鈕。

② 初始化背景標誌或 MultiPresenter 標誌

1. 將游標移動至〔重設背景標誌〕或〔重設 MultiPresenter 標誌〕，然後按 ENTER 按鈕。
 - 如果已設置〔標誌口令〕，當出現〔標誌口令〕輸入畫面時輸入〔標誌口令〕。
 - 顯示確認是否初始化標誌的畫面。
2. 將游標移動至〔是〕並按 ENTER 按鈕。

③ 設置密碼，以便未經授權不得更改標誌

本節介紹首次設置密碼的步驟。

1. 將游標移動到副選單中的〔標誌口令〕，然後按**ENTER**按鈕。
顯示〔口令設定〕畫面。
2. 將游標移動至〔新口令〕並按**ENTER**按鈕。
 - 將顯示字元輸入畫面。使用 ▲▼◀▶ 按鈕輸入密碼，然後按 **ENTER** 按鈕。
 - 密碼只允許使用 1-10 個字母數字字元。
 - 輸入密碼後，將以星號在輸入欄位中表示。
3. 將游標移動至〔確認新口令〕並按 **ENTER** 按鈕。
 - 再次輸入相同的密碼。
4. 將游標移動至密碼設置畫面上的〔確定〕，然後按 **ENTER** 按鈕。
將設置〔標誌口令〕。

提示：

- 如何刪除〔標誌口令〕組
 1. 將游標移動到副選單中的〔標誌口令〕，然後按 **ENTER** 按鈕。
 2. 按〔輸入口令〕畫面中的 **ENTER** 按鈕。
 3. 輸入密碼，將游標移動至〔確定〕，然後按 **ENTER** 按鈕。
將顯示〔口令設定〕畫面。
 4. 將游標移動至〔新口令〕並按 **ENTER** 按鈕。
 - 在字元輸入畫面中將游標移動至〔確定〕且不輸入任何內容，然後按 **ENTER** 按鈕。
 5. 將游標移動至〔確認新口令〕並按 **ENTER** 按鈕。
 - 在字元輸入畫面中將游標移動至〔確定〕且不輸入任何內容，然後按 **ENTER** 按鈕。
 6. 將游標移動至密碼設置畫面上的〔確定〕，然後按 **ENTER** 按鈕。
現在將刪除〔標誌口令〕組。
-


7. 連接至網路

7-1. 將投影機連接至網路可以做的事情

- 您可以通過有線局域網/無線局域網將畫面圖像從安裝我們的 MultiPresenter 應用程式的端子發送到投影機並將其投影到螢幕上。

更多關於 MultiPresenter 的詳細資訊，請前往官網。

<https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html>

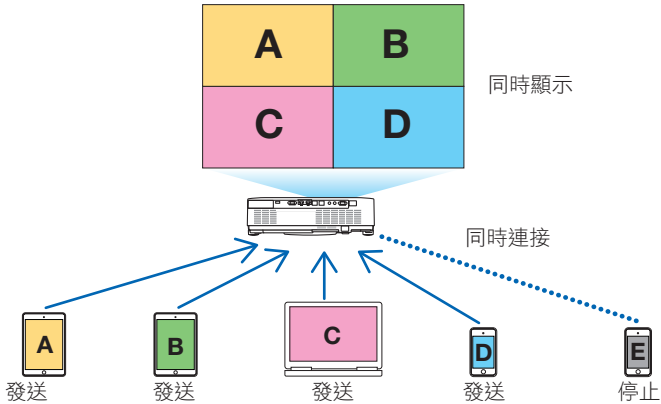

- 使用無線局域網連接投影機時，可以在選單中的〔網路設置〕設置下列 3 個設定檔。

設定檔名稱	說明
智慧連接	通過點對點連接輕鬆將已安裝 MultiPresenter 的電腦或平板電腦端子連接至投影機。
基本結構	將投影機連接至既有存取點，並將已安裝 MultiPresenter 的電腦或平板電腦端子連接至投影機。
簡單接入點	將投影機連接至〔簡單接入點〕，以便將已安裝 MultiPresenter 的電腦或平板電腦端子連接至投影機。

- 可以同時連接多台電腦或平板電腦端子。在〔自由〕模式下最多可以連接 16 個裝置，在〔已托管〕模式下最多可以連接 50 個裝置。
- 使用連接到有線局域網 / 無線局域網的電腦和平板電腦端子的網頁瀏覽器，您可以連接至投影機的 HTTP 服務器以控制投影機或配置〔網路設置〕。
- 通過配置投影機的網路服務設置，可以使用 AMX 信標、Extron XTP、HTTP 服務器登錄密碼、PJLink、郵件提醒、CRESTRON 等。

7-2. 連接至 MultiPresenter

準備工作：


- 將投影機連接到有線局域網時，將區域網路線連接到本機。（→第86頁）
- 當投影機連接至無線局域網時，請在本機中安裝另售的區域網路設備。（→第88頁）
- 配置投影機的〔網絡設置〕。（→第109頁）
- 在電腦或平板電腦端子中安裝 MultiPresenter 應用程式。

<https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html>

此處描述每個無線局域網配置設定檔〔智慧連接〕、〔基本結構〕和〔簡單接入點〕的過程。

① 連接〔智慧連接〕時

1. 打開投影機的電源，然後按遙控器上的 **APPS** 按鈕。
顯示 MultiPresenter 的啟動畫面。
2. 啟動 **MultiPresenter**。
顯示目標設備畫面。
3. 輸入目標設備螢幕中啟動畫面顯示的 **4 位數 PIN 碼**。
完成與投影機的連接後，電腦或平板電腦端子的畫面將投影至螢幕上。

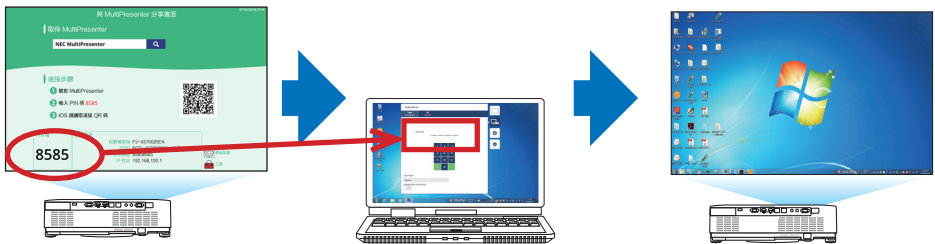

② 與〔基本結構〕連接時

1. 打開投影機的電源，然後按遙控器上的 **APPS** 按鈕。
顯示 MultiPresenter 的啟動畫面。
2. 將投影機和電腦或平板電腦端子連接至同一網路。

註：

- 與網路管理員確認要連接的網路的「連接信息」。
-

3. 啟動 MultiPresenter。


顯示目標設備畫面。


4. 輸入目標設備螢幕中啟動畫面顯示的 **4 位數 PIN** 碼。
完成與投影機的連接後，電腦或平板電腦端子的畫面將投影至螢幕上。

③ 連接〔簡單接入點〕時

1. 打開投影機的電源，然後按遙控器上的 **APPS** 按鈕。
顯示 MultiPresenter 的啟動畫面。
2. 將電腦或平板電腦端子連接至與啟動畫面中顯示的「**SSID**」相配的存取點。
3. 啟動 MultiPresenter。
顯示目標設備畫面。
4. 輸入目標設備螢幕中啟動畫面顯示的 **4 位數 PIN** 碼。
完成與投影機的連接後，電腦或平板電腦端子的畫面將投影至螢幕上。

7-3. 網路設置

將游標移動至啟動畫面右下角的〔 網路設置〕，然後按 ENTER 按鈕以顯示〔網路設置〕畫面。

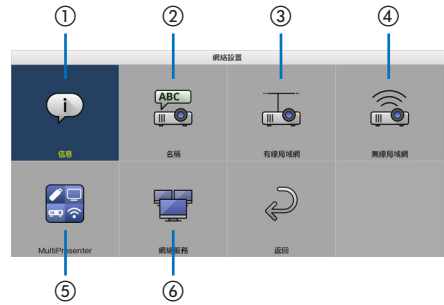

① 信息

顯示關於投影機的有線局域網和無線局域網的資訊。

- 要返回至〔網路設置〕畫面，請按 EXIT 按鈕。

② 名稱

設置〔投影機名稱〕和〔主機名稱〕。

項目名稱	說明
投影機名稱	設置〔投影機名稱〕。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：「PJ-XXXXXXXXXX」 • 初始值「PJ-XXXXXXXXXX」表示「PJ-」+「序列號」。 • 允許的字元：字母數字符號（包括空格） • 字元數量：1-16 個字元
主機名	設置〔主機名〕。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：「pj-XXXXXXXXXX」 • 初始值「pj-XXXXXXXXXX」表示「pj-」+「序列號」。 • 允許的字元：字母數字，「-」 註： <ul style="list-style-type: none"> • 您無法在〔主機名〕的開頭或結尾輸入「-」。 <ul style="list-style-type: none"> • 字元數量：1-16 個字元

③ 有線局域網

配置有線局域網、DHCP、IP 位址、子網屏蔽、網關、DNS 等特性文件。

- 使用有線局域網時，將特性文件設置為〔激活〕並配置必要的設置。
- 如果您不使用有線局域網，請將特性文件設置為〔停用〕。
- 配置完設置後，將游標移動到〔確定〕並按 ENTER 按鈕。

④ 無線局域網

配置無線局域網設置。

項目名稱	說明
特性文件	<p>有 4 個無線局域網特性文件，如下所示。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 停用（初始值） • 智慧連接 • 簡單接入點 • 基本結構 <p>特性文件的設置彼此不同。這將在稍後解釋。</p>

〔停用〕

停用投影機的〔無線局域網〕。

〔智慧連接〕

與使用〔基本結構〕或〔簡單接入點〕連接相比，可以更輕鬆地將已安裝 MultiPresenter 的電腦或平板電腦端子連接至投影機。

項目名稱	說明
特性文件	智慧連接
模式	<p>選擇無線模式（IEEE802.11b/g/n 或 IEEE802.11a/n）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：IEEE802.11b/g/n
信道	<p>設置無線頻道。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：自動
安全類型	<p>設置〔安全類型〕（〔停用〕或〔WPA2-PSK〕）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：停用 <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 當 MultiPresenter 設置中設置的〔PIN 類型〕為〔動態〕時，無法指定〔安全類型〕，因為它將自動應用。
安全鑰匙	<p>設置加密鑰匙。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字符號（包括空格） • 字元數量：8–63 個字元 <p>設置〔安全鑰匙〕時，會顯示相當於字元數的星號「*」。</p> <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 當 MultiPresenter 設置中設置的〔PIN 類型〕為〔動態〕時，無法設置〔安全鑰匙〕，因為它將自動設置。

〔簡單接入點〕

將投影機連接至〔簡單接入點〕，以便將已安裝 MultiPresenter 的電腦或平板電腦端子連接至投影機。

項目名稱	說明
特性文件	簡單接入點
模式	選擇無線模式（IEEE802.11b/g/n 或 IEEE802.11a/n）。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：IEEE802.11b/g/n
信道	設置無線頻道。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：自動
SSID	設置 SSID。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：「AP-XXXXXXXXXX」 • 初始值「AP-XXXXXXXXXX」表示「AP-」+「序列號」。 • 允許的字元：字母數字符號（包括空格） • 字元數量：1-32 個字元
安全類型	設置〔安全類型〕（〔停用〕或〔WPA2-PSK〕）。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：停用
安全鑰匙	設置加密鑰匙。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字符號（包括空格） • 字元數量：8-63 <p>設置字元〔安全鑰匙〕時，會顯示相當於字元數的星號「*」。</p>

〔基本結構〕

將投影機連接至既有的存取點。

項目名稱	說明
特性文件	基本結構
DHCP、IP 位址、子網屏蔽、網關、自動 DNS、網域名稱系統位址	設置〔DHCP〕〔IP 位址〕〔子網屏蔽〕〔網關〕〔自動 DNS〕和〔網域名稱系統位址〕。
站點調查	執行站點調查以搜索存取點。 〔SSID〕和〔安全類型〕根據所選擇的存取點設置。
SSID	設置 SSID。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：NECPJ • 允許的字元：字母數字符號（包括空格） • 字元數量：1-32 個字元
安全類型	設置〔安全類型〕（〔停用〕、〔WPA2-PSK〕或〔WPA/WPA2-PSK〕）。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：停用
安全鑰匙	設置加密鑰匙。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字符號（包括空格） • 字元數量：8-63 個字元 <p>設置〔安全鑰匙〕時，會顯示相當於字元數的星號「*」。</p>

⑤ MultiPresenter

設置 MultiPresenter 操作。

項目名稱	說明
模式	<p>選擇〔自由〕模式或〔已托管〕模式。</p> <p>當您處於〔已托管〕模式時，可以在投影 MultiPresenter 畫面時按投影機遙控器上的 ENTER 按鈕以更改畫面的分割模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：自由 <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 切斷所有連接時應用〔模式〕設置。
PIN 類型	<p>選擇〔動態〕或〔靜態〕。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：動態 • 將自動建立〔動態〕PIN 碼，因此無法為下一個項目輸入〔PIN 碼〕。 • 對於〔靜態〕，請輸入任意 PIN 碼。
PIN 碼	<p>輸入〔靜態〕的 PIN 碼。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：4 位隨機數 • 允許的字元：數字 • 字元數量：4 個字元（0000–9999）
使用 PIN 碼作為連接密碼	<p>選擇不使用 PIN 碼作為密碼〔關〕，或使用 PIN 碼作為密碼〔開〕。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：開
通訊速度限制	<p>設置 MultiPresenter 用於傳輸的通訊速度上限。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：停用
啟動畫面	
取得應用程式指南	<p>選擇是否在啟動畫面上顯示〔取得 MultiPresenter〕。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：開（顯示）
連接步驟	<p>選擇是否在啟動畫面上顯示連接過程。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：開（顯示）
連接信息	<p>選擇是否在啟動畫面上顯示連接信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：開（顯示）
MultiPresenter 畫面	
連接信息	<p>選擇是否在連接 MultiPresenter 時在畫面中顯示連接信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：開（顯示）

⑥ 網路服務

配置〔AMX 信標〕、〔Extron XTP〕、〔HTTP 服務器〕、〔PJLink〕、〔郵件提醒〕、〔CRESTRON〕和其他設置。

項目名稱	說明	
AMX 信標	選擇是否傳輸 AMX 信標。 • 初始值：關（不發送）	
Extron XTP	選擇是否啟用或禁用與 Extron XTP 設備的連接。 • 初始值：關（停用）	
HTTP 服務器	設置密碼以登錄投影機的 HTTP 服務器。 • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字符號 • 字元數量：0-10 個字元 設置密碼時，會顯示相當於字元數的星號「*」。	
PJLink	設置 PJLink 密碼。	
	口令設定	設置 PJLink 密碼。 • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字字符 • 字元數量：0-32 個字元 設置密碼時，會顯示相當於字元數的星號「*」。
郵件提醒	設置郵件提醒並執行傳輸測試。	
	郵件提醒	選擇是否在投影機中發生警示目標事件時發送郵件提醒。 • 初始值：關（不發送）
	發送者地址	從投影機發送電子郵件時設置發送者地址。 • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字字元、符號 • 字元數量：0-60 個字元
	SMTP 服務器名稱	為連接至投影機的網路設置 SMTP 伺服器。 • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字字元、符號 • 字元數量：0-60 個字元
	接收者地址 1/2/3	設置從投影機發送電子郵件的目的地地址（最多 3 個）。 • 初始值：空白 • 允許的字元：字母數字字元、符號 • 字元數量：0-60 個字元
測試郵件	根據設置發送測試郵件。	

項目名稱	說明	
CRESTRON	設置 CRESTRON 功能。	
	Crestron Room View	
	Crestron Room View	選擇是否使用 Crestron Room View 。 • 初始值：關（不使用）
	Crestron Control	
	Crestron Control	選擇是否使用 Crestron Control 。 • 初始值：關（不使用）
	IP 位址	設置 Crestron Control 的 IP 位址。 • 初始值：192.168.0.100 • 允許的字元：字母數字、句號 • 字元數量：7–15 個字元
位址 ID	設置 Crestron Control 的位址 ID。 • 初始值：5 • 允許的字元：字母數字 • 輸入字元範圍：3–65535 • 字元數量：1–5 個字元	

7-4. HTTP 服務器功能

概覽

HTTP 服務器功能可提供以下設置與操作：

- 有線/無線網路設置（網路設置）
要使用無線局域網連接，需要選購 USB 無線局域網裝置。（→ 第 88 頁）
使用有線/無線局域網連接時，請用市售的區域網路線將投影機連接至電腦。（→ 第 86 頁）
- 設置郵件警示（郵件提醒）
當投影機連接至有線/無線網路時，將通過電子郵件傳送光源使用時間或錯誤訊息。
- 操作投影機
可進行電源開/關、選擇輸入端子、音量控制和圖片調整。
- 配置〔AMX 信標〕、〔Extron XTP〕、〔HTTP 服務器〕、〔PJLink〕、〔郵件提醒〕、〔CRESTRON〕和其他設置。

如何存取 HTTP 服務器：

- 通過投影機所連網路啟動電腦上的網頁瀏覽器並輸入以下 URL：
http://<投影機的 IP 位址> /index.html

提示：

- 出廠設置的 IP 位址為〔DHCP：開〕。

註：

- 要在網路中使用投影機，請諮詢您的網路管理員進行網路設置。
- 取決於網路設置，顯示或按鈕的反應可能會變慢，或者操作不被接受。
如果發生此情況，請諮詢網路管理員。如果快速重複按按鈕，則投影機可能無反應。如果發生此情況，請等候片刻再重複。如果仍無反應，請關閉並再次開啟投影機。
- 如果網頁瀏覽器中未出現〔網路設置〕畫面，請按 Ctrl+F5 鍵重新整理網頁瀏覽器（或清除快取）。
- 本裝置使用「JavaScript」和「Cookies」，因此瀏覽器應設置為接受這些功能。設置方法視瀏覽器版本而異。請參閱軟體附帶的說明與支援檔案和其他資訊。

使用前的準備工作

在開始瀏覽器操作前，使用市售區域網路線連接投影機。（→ 第 86 頁）

根據代理伺服器的類型和設置方法，可能無法對使用代理伺服器的瀏覽器進行操作。雖然代理服務器的類型是一個因素，但視快取有效性而異，實際已經設置的項目將可能不顯示，並且從瀏覽器進行的內容設置可能不反應在設置中。因此建議除非實在必要，否則不使用代理伺服器。

通過瀏覽器處理位址操作

關於在通過瀏覽器操作投影機時輸入位址欄或 URL 欄的實際地址，當與投影機 IP 位址相對應的主機名已經由網路管理員註冊至域名服務器，或者已經在正在使用的電腦的「主機」檔案中設置了與投影機 IP 位址相對應的主機名時，可以保持主機名不變並使用。

範例 1：在投影機主機名已經設為「pj.nec.co.jp」時，通過將

`http://pj.nec.co.jp/index.html`


指定為位址或 URL 輸入欄，可進行網路設置。

範例 2：在投影機的 IP 位址已經設為「192.168.73.1」時，通過將

`http://192.168.73.1/index.html`

指定為位址或 URL 輸入欄，可進行網路設置。

PROJECTOR ADJUSTMENT

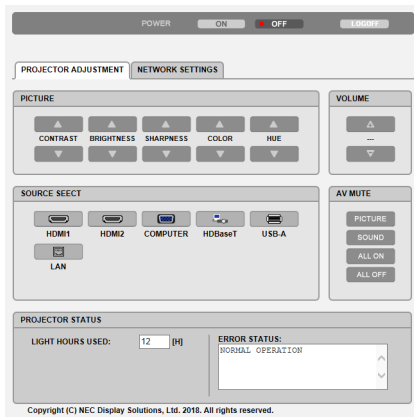


POWER	此項控制投影機的電源。	
	ON	電源開啟。
	OFF	電源關閉。
VOLUME	此項控制投影機的音量。	
	▲	增加音量調整值。
	▼	減小音量調整值。
AV-MUTE	此項控制投影機的靜音功能。	
	PICTURE ON	視訊靜音。
	PICTURE OFF	取消視訊音。
	SOUND ON	靜音音訊。
	SOUND OFF	取消音訊音。
	ALL ON	靜音各視訊和音訊功能。
ALL OFF	取消靜音各視訊和音訊功能。	

PICTURE	控制投影機的視訊調整。	
	CONTRAST ▲	增加對比度調整值。
	CONTRAST ▼	減小對比度調整值。
	BRIGHTNESS ▲	增加亮度調整值。
	BRIGHTNESS ▼	減小亮度調整值。
	SHARPNESS ▲	增加銳度調整值。
	SHARPNESS ▼	減小銳度調整值。
	COLOR ▲	增加色彩調整值。
	COLOR ▼	減小色彩調整值。
	HUE ▲	增加彩色相位調整值。
	HUE ▼	減小彩色相位調整值。
• 可控制的功能視輸入至投影機的訊號而異。(→第57頁)		
SOURCE SELECT	用於切換投影機的輸入端子。	
	HDMI1	切換至 HDMI 1 IN 端子
	HDMI2	切換至 HDMI 2 IN 端子。
	COMPUTER	切換至 COMPUTER IN 端子。
	HDBaseT	切換到支援 HDBaseT 的傳輸設備發送的圖像輸入。
	USB-A	切換至 USB 儲存裝置上的資料。
	LAN	切換至區域網路訊號。
PROJECTOR STATUS	顯示投影機狀態。	
	LIGHT HOURS USED	顯示光源模組已使用的小時數。
	ERROR STATUS	顯示投影機中發生的錯誤狀態。
LOG OFF	登出投影機，並且返回至認證畫面 (LOGON 畫面)。	

NETWORK SETTINGS

關於〔網絡設置〕的詳細資訊，請參閱「7-3.網絡設置」（→第 109 頁）。

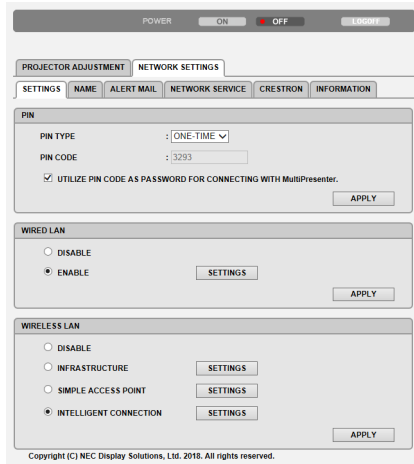

POWER ON OFF

PROJECTOR ADJUSTMENT NETWORK SETTINGS

SETTINGS NAME ALERT MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION

PIN

PIN TYPE : ONE-TIME

PIN CODE : 3293

UTILIZE PIN CODE AS PASSWORD FOR CONNECTING WITH MultiPresenter.

WIRED LAN

DISABLE

ENABLE

WIRELESS LAN

DISABLE

INFRASTRUCTURE

SIMPLE ACCESS POINT

INTELLIGENT CONNECTION

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2018. All rights reserved.


8.保養

8-1.清潔鏡頭

- 清潔前請關閉投影機。
- 投影機配有一個塑膠鏡頭。使用市售的塑膠鏡頭清潔器。
- 塑膠鏡頭容易刮壞，故不要刮傷或弄髒鏡頭表面。
- 切勿使用酒精或玻璃鏡頭清潔劑，否則會損壞塑膠鏡頭表面。

警告


- 勿使用含可燃氣體的噴霧除去鏡頭表面附著的灰塵。否則可能引起火災。

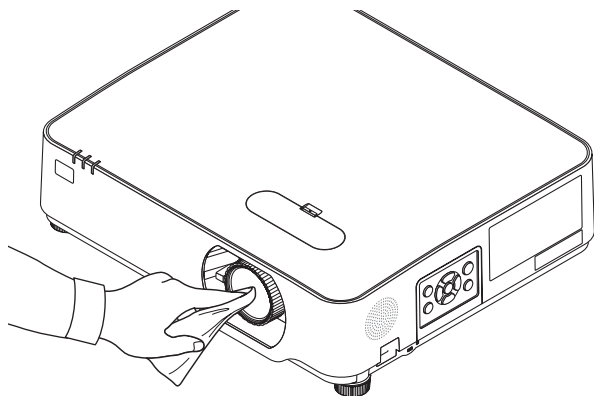

8-2.清潔機櫃

清潔前請關閉投影機並拔下投影機的電源插頭。

- 使用乾布擦去機櫃上的灰塵。
如果太髒，可使用溫和的清潔劑。
- 切勿使用酒精或稀釋劑之類的強力清潔劑。
- 使用真空吸塵器清潔通風口或揚聲器時，勿將吸塵器的刷子強力插入機櫃的開縫中。

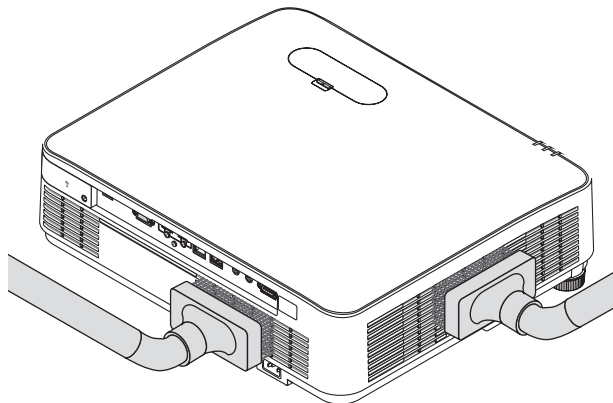

用吸塵器除去通風口或揚聲器中的灰塵。

- 通風口處灰塵堆積引起通風不良會導致過熱和故障。應定期清潔這些部位。
- 勿用手指或任何堅硬物體刮或撞擊機櫃
- 清潔投影機內部時，請諮詢您的經銷商。

註：


- 勿將殺蟲劑等揮發劑灑在機櫃、鏡頭或螢幕上。勿讓其長時間接觸橡膠或乙烯產品。否則會引起表面光潔度劣化或塗層脫落。

9.附錄

9-1.設置螢幕和投影機

使用此項以初步了解當設置在某一位置時所需的螢幕尺寸、您將需要的螢幕尺寸，以及欲投射所需尺寸影像時您將需要的距離。

能聚焦的投影距離範圍在 0.78 公尺至 12.89 公尺之間。請依此範圍安裝。

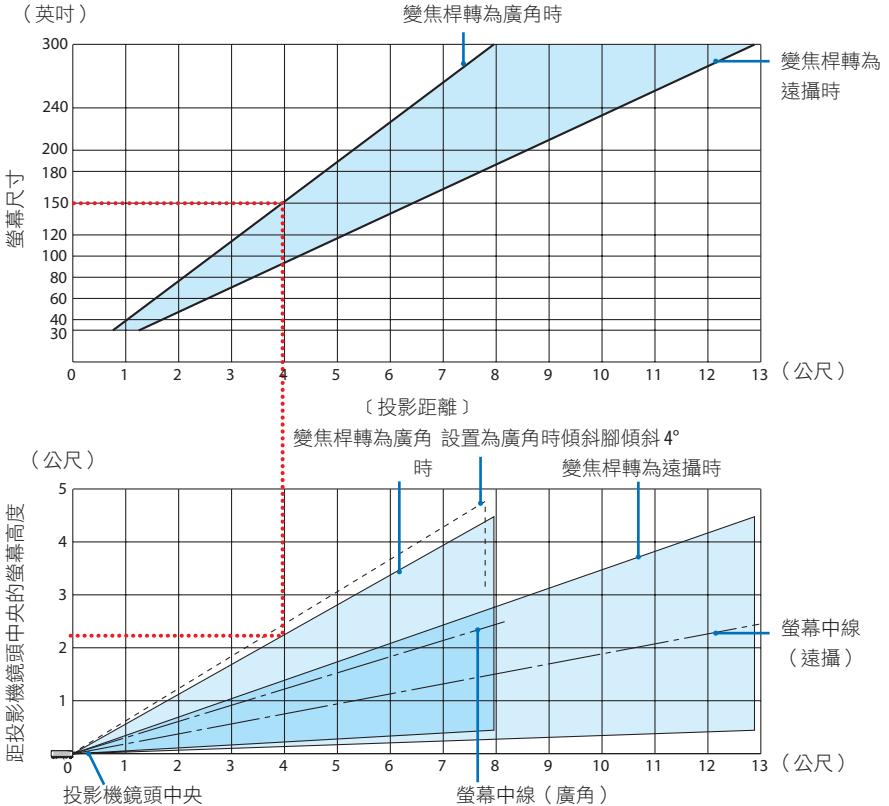


* 投影距離表中表示的「距投影機鏡頭中央的螢幕高度」數字適用於 60% V 的鏡頭平移。

閱讀表格

如本頁中上面的表所示，欲在 150 螢幕上投射寬影像，從正面安裝在約 4.0 公尺處。

此外，從下部的表中可以看到，投影機鏡頭中央至螢幕上方邊緣需要約 2.2 公尺的距離。使用此項檢視投影機至天花板之間，以及安裝螢幕時是否有足夠的高度。圖中所示為水平安裝投影機時的投影距離。使用鏡頭平移功能，所投射的影像可以上下左右移動。(→ 第 23 頁)

螢幕尺寸和維度表

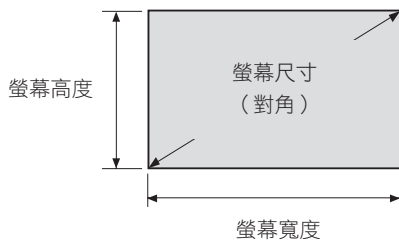


尺寸 (英吋)	螢幕寬度		螢幕高度	
	(公分)	(英吋)	(公分)	(英吋)
30	64.6	25.4	40.4	15.9
40	86.2	33.9	53.8	21.2
50	107.7	42.4	67.3	26.5
60	129.2	50.9	80.8	31.8
80	172.3	67.8	107.7	42.4
100	215.4	84.8	134.6	53.0
120	258.5	101.8	161.5	63.6
150	323.1	127.2	201.9	79.5
200	430.8	169.6	269.2	106.0
250	538.5	212.0	336.5	132.5
300	646.2	254.4	403.9	159.0

桌面安裝範例

下圖所示為在桌面上使用投影機範例。

水平投影位置：從鏡頭中心向左和向右相等的距離

垂直投影位置：（見下表）

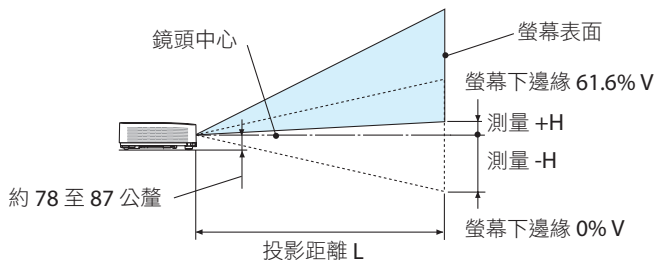

（註）鏡頭中央至螢幕下邊緣的高度（傾斜腳擰入）

螢幕尺寸 (英吋)	投影距離 L				高度 H	
	(公尺)		(英吋)		(公分)	(英吋)
	廣角	遠攝	廣角	遠攝	0%V - 60%V	0%V - 60%V
30	0.77	1.26	30.1	49.5	-20.2 - +4.0	-7.9 - +1.6
40	1.03	1.69	40.6	66.5	-26.9 - +5.4	-10.6 - +2.1
60	1.56	2.55	61.6	100.4	-40.4 - +8.1	-15.9 - +3.2
80	2.10	3.41	82.6	134.3	-53.8 - +10.8	-21.2 - +4.2
90	2.36	3.84	93.1	151.3	-60.6 - +12.1	-23.8 - +4.8
100	2.63	4.27	103.6	168.2	-67.3 - +13.5	-26.5 - +5.3
120	3.16	5.13	124.6	202.1	-80.8 - +16.2	-31.8 - +6.4
150	3.96	6.43	156.1	253.0	-101.0 - +20.2	-39.7 - +7.9
180	4.76	7.72	187.6	303.8	-121.2 - +24.2	-47.7 - +9.5
200	5.30	8.58	208.6	337.8	-134.6 - +26.9	-53.0 - +10.6
250	6.36	10.30	250.5	405.6	-161.5 - +32.3	-63.6 - +12.7
270	7.16	11.59	282.0	456.4	-181.7 - +36.3	-71.5 - +14.3
300	7.96	12.89	313.5	507.3	-201.9 - +40.4	-79.5 - +15.9

鏡頭平移範圍

本投影機配有鏡頭平移功能（→ 第23頁），可使用撥盤調整影像位置。鏡頭可在以下範圍內進行平移。

註：

- 如果鏡頭平移量超出以下圖示範圍，投射影像周圍可能會出現模糊和陰影。


圖例：V「垂直」代表螢幕高度，H「水平」代表螢幕寬度。鏡頭平移範圍分別表示為與高度和寬度的比率。

鏡頭平移範圍：


垂直方向：+60%，-0%

水平方向：±29%

桌面正投、桌面背投

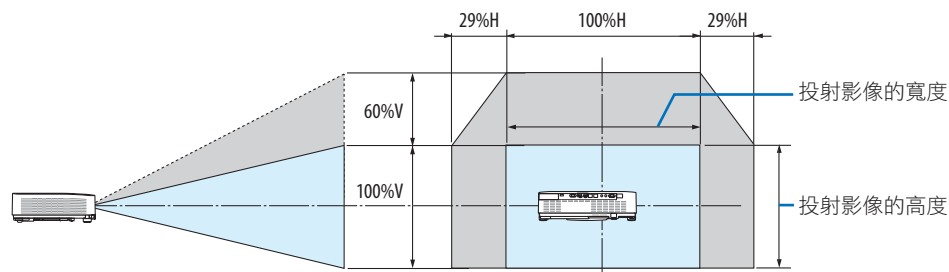

吊頂正投、吊頂背投

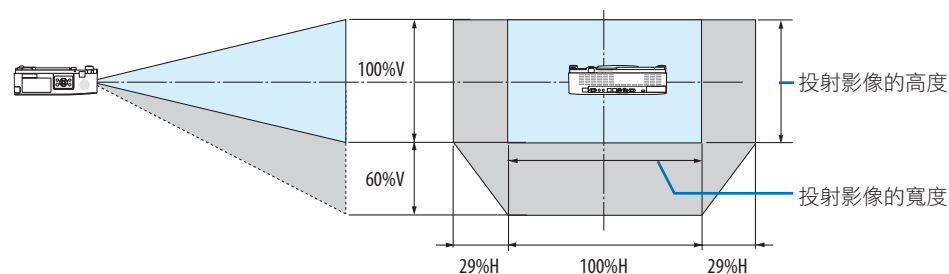

（範例）在 150 英寸螢幕上投影時

根據「螢幕尺寸與維度表」（→ 第122頁），H = 127.2英寸/323.1 公分，V = 79.5英寸/201.9公分。

垂直方向的調整範圍：可將投影影像上移 0.60×79.5 英寸/201.9公分 ≈ 47.7 英寸/121公分（當鏡頭位於中央時）。

水平方向的調整範圍：可將投影影像左移 0.29×127.2 英寸/323.1公分 ≈ 36.9 英寸/94公分，右移約 36.9英寸/94公分。

* 僅為大致估算，故具體數值可能相差幾個百分比。

9-2.相容的輸入訊號列表

類比 RGB

訊號	解析度 (點)	顯示寬高比	更新率 (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60/72/75/85/iMac
SVGA	800 × 600	4:3	56/60/72/75/85/iMac
XGA	1024 × 768	4:3	60/70/75/85/iMac
WXGA	1280 × 768 *1	15:9	60
	1280 × 800 *1	16:10	60
	1360 × 768 *2	16:9	60
	1366 × 768 *2	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60/75
SXGA	1280 × 1024	5:4	60/75
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900 *2	16:9	60
UXGA	1600 × 1200 *3	4:3	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
HD	1280 × 720	16:9	60
超高畫質	1920 × 1080	16:9	60
WUXGA	1920 × 1200 *4 *5	16:10	60
MAC 13"	640 × 480	4:3	67
MAC 16"	832 × 624	4:3	75
MAC 19"	1024 × 768	4:3	75
MAC 21"	1152 × 870	4:3	75
MAC 23"	1280 × 1024	5:4	65

元件

訊號	格式	顯示寬高比	更新率 (Hz)
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

HDMI

訊號	解析度 (點)	顯示寬高比	更新率 (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60
SVGA	800 × 600	4:3	60
XGA	1024 × 768	4:3	60
WXGA	1280 × 768 *1	15:9	60
	1280 × 800 *1	16:10	60
	1366 × 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60
SXGA	1280 × 1024	5:4	60
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900	16:9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
WUXGA	1920 × 1200 *4	16:10	60
4K	3840 × 2160	16:9	23.98/24/25/29.97/30
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

*1 P525WL 的原始解析度

*2 當螢幕選單中將〔顯示寬高比〕設為〔自動〕時，投影機可能不會正確顯示這些訊號。

〔顯示寬高比〕的出廠預設值為〔自動〕。要顯示這些訊號，請將〔顯示寬高比〕設置為〔16:9〕。

*3 WXGA 模式：關

*4 P525UL 的原始解析度

*5 WXGA 模式：開

根據您的播放器或光盤，可能無法正確顯示投影圖像。

投影機不支持 HDCP 2.2、4K/60p 或 HDR。

9-3.規格

本節說明關於投影機性能的技術資訊。

型號名稱		P525UL	P525WL
方法		三原色液晶快門投影方法	
主要零件規格			
液晶面板	尺寸	0.64 吋 (含 MLA) × 3 (顯示寬高比: 16:10)	
	畫素 ^(*)	2,304,000 (1920 點 × 1200 行)	1,024,000 (1280 點 × 800 行)
投影鏡頭	F = 2.0, f = 18.2–31.1 公釐		
	變焦	手動 (變焦比 = 1.7)	
	聚焦	手動	
	鏡頭平移	H: ±29%, V: +60%, -0%	
光源		藍色雷射二極體	
光學裝置		通過分色鏡組合分色稜鏡進行光隔離	
光輸出 ^(*) ^(*)		5,000 lm	
對比率 ^(*) (全白/全黑)		500,000:1 動態對比度	
屏幕尺寸 (投影距離)		30 至 300 英吋 (0.8–14.2 公尺)	
投影角度		60 英吋時為 0 至 17.2 度	
色彩再現性		10-位色彩處理 (約 10.7 億色)	
掃描頻率	水平	類比: 15 至 100 kHz (RGB 輸入為 24 kHz 或更快), 符合 VESA 標準 數位: 15 kHz、24 至 153 kHz, 符合 VESA 標準	
	垂直	類比: 48 Hz、50 至 85 Hz、100、120 Hz (滿足 VESA 標準) 數位: 24、25、30、48 Hz、50 至 85 Hz、100、120 Hz (滿足 VESA 標準)	
主要調整功能		手動變焦、手動聚焦、手動鏡頭移位、輸入訊號切換 (HDMI1/HDMI2/電腦/HDBaseT/USB-A/局域網)、自動圖像調整、圖像放大、靜音 (視訊)、開機/待機、螢幕顯示/選擇等。	
最大顯示解析度 (水平 × 垂直)		類比: 1920 × 1200 (以進階智慧型壓縮技術進行處理) 數位: 3840 × 2160 (以進階智慧型壓縮技術進行處理)	
輸入訊號			
R、G、B、H、V	RGB: 0.7 Vp-p/75 Ω		
	Y: 1.0 Vp-p/75 Ω (負極同步)		
	Cb、Cr (Pb、Pr): 0.7 Vp-p/75 Ω		
	H/V 同步: 4.0 Vp-p/TTL		
	複合同步: 4.0 Vp-p/TTL		
	綠色同步: 1.0 Vp-p/75 Ω (同步)		
元件	Y: 1.0 Vp-p/75 Ω (同步)		
	Cb、Cr (Pb、Pr): 0.7 Vp-p/75 Ω		
	DTV: 480i、480p、720p、1080i、1080p (60 Hz) 576i、576p、720p、1080i、1080p (50 Hz)		
	DVD: 漸進式訊號 (50/60 Hz)		
聲音	立體聲 左/右: 0.5 Vrms/22kΩ 或以上		

型號名稱		P525UL	P525WL	
輸入/輸出端子				
電腦/元件	視頻輸入	迷你 D-Sub 15-針 × 1		
	聲音輸入	立體聲迷你插孔 × 1		
聲音	輸出	立體聲迷你插孔 × 1 (選自：電腦/HDMI)		
HDMI	視頻輸入	HDMI® A 型端子 × 2 深色 (顏色深度)：8-/10-/12位相容 比色法：RGB、YcbCr444 和 YcbCr422 相容 語音同步相容、HDCP 相容 (*4)		
	聲音輸入	HDMI：取樣頻率 – 32/44.1/48 kHz、取樣位數 – 16/20/24 位		
乙太網路/ HDBaseT 埠	視頻輸入	RJ-45 × 1、100BASE-TX 相容 深色 (顏色深度)：支援 8/10/12 位 比色法：支援 RGB、YCbCr444 和 YCbCr422 支援語音同步、HDCP (*4)		
	聲音輸入	取樣頻率：32/44.1/48 kHz 取樣位：16/20/24 位		
USB 埠		USB A型 × 1, 5.0 V/2.0 A 電源		
LAN 埠		RJ-45 × 1, 支援 100BASE-TX		
無線局域網埠 (可選)		USB A 型 × 1		
控制端子				
RS-232C 端子 (電腦控制)		D-Sub 9-針 × 1		
內建揚聲器		20 W (單聲道)		
使用環境		操作溫度：5 至 40°C (*5) 操作濕度：20 至 80% (無冷凝) 儲存溫度：-10 至 50°C (*5) 儲存濕度：20 至 80% (無冷凝) 操作海拔：0 至 2600 公尺/8500 英尺 (在海拔約為 5,500 英尺/1,700 公尺或更高的地方使用本投影機時，將 [風扇模式] 設置為 [高海拔]。)		
電源		100–240 V 交流電、50/60 Hz		
能耗	節能模式	關	330 W (100-130 V) / 320 W (200-240 V)	320 W (100-130 V) / 312 W (200-240 V)
		節能	240 W (100-130 V) / 238 W (200-240 V)	232 W (100-130 V) / 230 W (200-240 V)
		使用期限長	242 W (100-130 V) / 240 W (200-240 V)	234 W (100-130 V) / 232 W (200-240 V)
	待機模式	標準	0.13 W (100-130 V) / 0.19 W (200-240 V)	
	網絡待機	1.4 W (100-130 V) / 1.6 W (200-240 V)		
額定輸入電流		5.1 A (100-130 V AC) – 2.1 A (200-240 V AC)	5.0 A (100-130 V AC) – 2.1 A (200-240 V AC)	
電源線規格		10 A 或更高 (*6)		
外部尺寸		18.9 英吋 (寬) × 4.8 英吋 (高) × 16 英吋 (深) / 480 (寬) × 122 (高) × 407 (深) 公釐 (不含突出部分) 18.9 英吋 (寬) × 5.6 英吋 (高) × 16 英吋 (深) / 480 (寬) × 142.5 (高) × 407 (深) 毫米 (含突出部分)		

型號名稱	P525UL	P525WL
重量	21.4 磅 (9.7 公斤)	

- *1 有效畫素超過 99.99%。
- *2 符合 ISO21118-2012
- *3 當〔節能模式〕設置為〔關〕且〔預設〕設置為〔高亮度〕時，這是光輸出值（流明）。當〔節能模式〕設置為〔節能〕或〔使用期限長]（〔節能〕時亮度會降低：大約60%，〔LONG LIFE〕：約50%）。如果選擇其他任意模式作為〔預設〕模式，那麼光輸出值將略有下降。
- *4 如果不能通過 HDMI 和 HDBaseT 輸入端子檢視資料，並不一定意味著投影機功能出現異常。隨著 HDCP 技術的演進，有時某些受 HDCP 保護的內容會因 HDCP 社區（數位內容保護、LLC）的決定/意願而不會顯示。
視訊：深色、8/10/12 位、語音同步
音訊：LPCM；最多 2 聲道；取樣率 32/44.1/48 KHz，取樣位數；16/20/24 位
- *5 35 至 40°C – 「強力節能模式」
- *6 在英國，請使用經過 BS 認證的電源線和帶有黑色（15 A）保險絲的模製插頭，以便與本投影機配合使用。
- 此類規格和產品設計如有更改，恕不另行通知。

更多資訊，請登入：

美國：<https://www.necdisplay.com/>

歐洲：<https://www.nec-display-solutions.com/>


全球：<https://www.nec-display.com/global/index.html>

關於我們的選購配件的更多資訊，請登入官網或參閱相關手冊。

規格如有更改，恕不另行通知。

9-4.機櫃尺寸


單位：公釐（英吋）

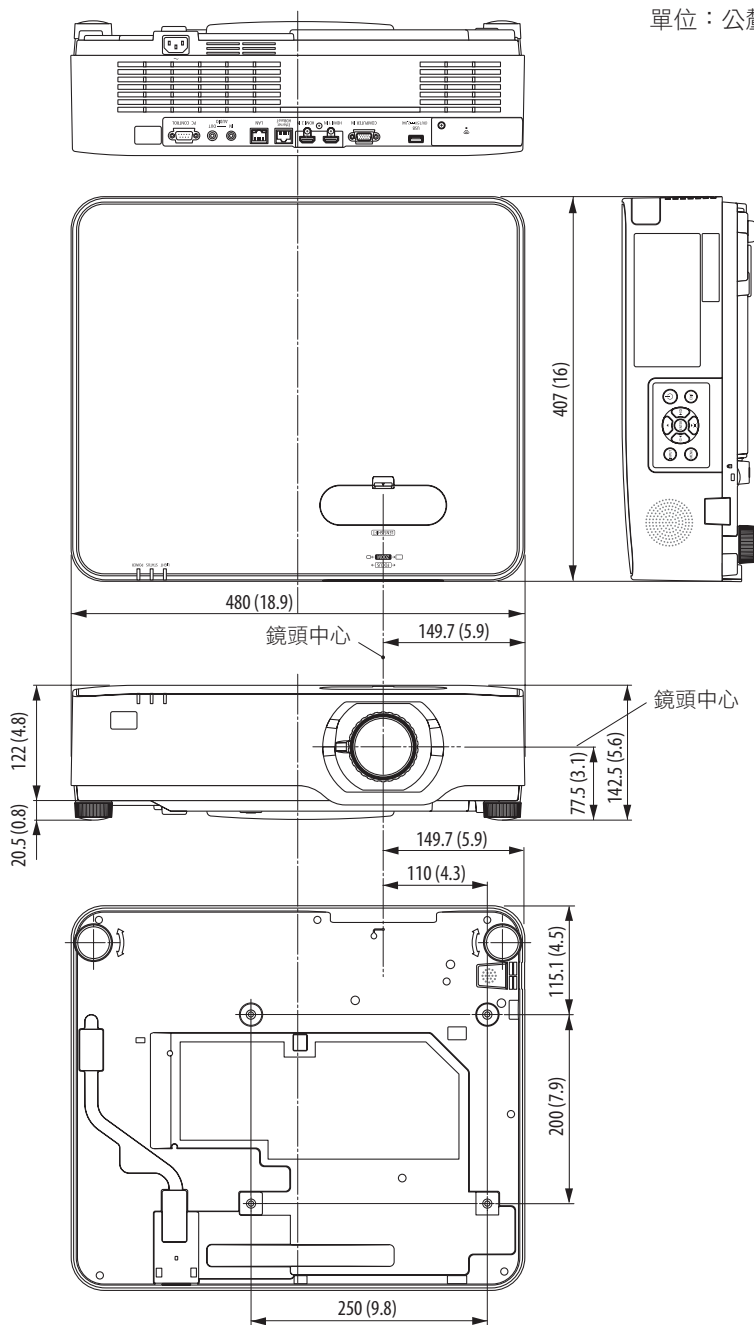

9-5.主端子的引腳分配及訊號名稱

COMPUTER IN 端子 (迷你 D-Sub 15 針)

各引腳的連接和訊號等級




信號電平

視頻信號：0.7V_{p-p} (類比)

同步信號：TTL 等級


針編號	RGB 訊號 (類比)	YCbCr 訊號
1	紅	Cr
2	綠或綠色同步	Y
3	藍	Cb
4	接地	
5	接地	
6	紅色接地	Cr 接地
7	綠色接地	Y 接地
8	藍色接地	Cb 接地
9	熱插拔	
10	同步訊號接地	
11	無連接	
12	雙向 DATA (SDA)	
13	水平同步或複合同步	
14	垂直同步	
15	資料時鐘	

HDMI 1 IN/HDMI 2 IN 端子 (A 型)

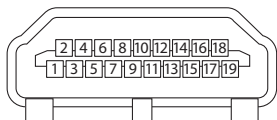


針編號	訊號
1	TMDS 資料 2+
2	TMDS 資料 2 屏蔽
3	TMDS 資料 2-
4	TMDS 資料 1+
5	TMDS 資料 1 屏蔽
6	TMDS 資料 1-
7	TMDS 資料 0+
8	TMDS 資料 0 屏蔽
9	TMDS 資料 0-
10	TMDS 時鐘 +
11	TMDS 時鐘屏蔽
12	TMDS 時鐘 -
13	CEC
14	斷開
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 電源
19	熱插拔檢測

Ethernet/HDBaseT/LAN 埠 (RJ-45)

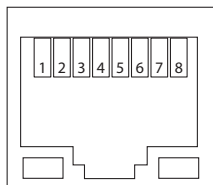


針編號	訊號
1	TxD+/HDBT0+
2	TxD-/HDBT0-
3	RxD+/HDBT1+
4	斷開/HDBT2+
5	斷開/HDBT2-
6	RxD-/HDBT1-
7	斷開/HDBT3+
8	斷開/HDBT3-

USB 埠 (A 型)



針編號	訊號
1	V _{BUS}
2	D-
3	D+
4	接地

PC CONTROL 埠 (D-Sub 9 針)



針編號	訊號
1	未使用
2	RxD 接收資料
3	TxD 傳輸資料
4	未使用
5	接地
6	未使用
7	RTS 傳送請求
8	CTS 傳送允許
9	未使用

9-6.電腦控制代碼和電線連接

電腦控制代碼

功能	碼資料							
開機	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
關機	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
輸入選擇電腦	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
輸入選擇 HDMI 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H
輸入選擇 HDMI 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH
輸入選擇 HDBaseT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	BFH	C7H
輸入選擇 USB-A	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H
輸入選擇區域網路	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H	28H
圖片靜音開啟	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
圖片靜音關閉	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
聲音靜音開啟	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
聲音靜音關閉	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

註：

- 如果需要電腦控制代碼的完整清單，請聯絡您的當地經銷商。


電線連接

通訊協定

波特率	38400 bps
資料長度	8 位
同位	非同位
停止位	1 位
X 開/關	無
通訊程序	全雙工

註：

- 在使用較長電線運行時，建議使用較低波特率，具體視裝置而異。

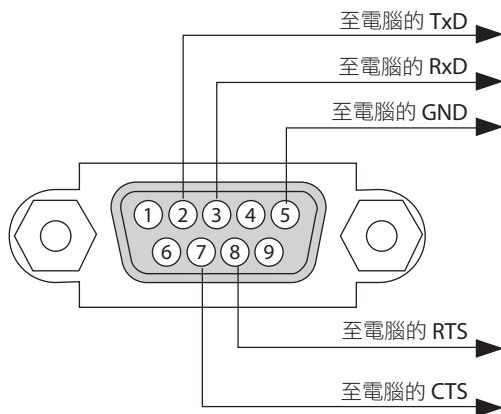電腦控制端子 (D-SUB 9P)

註：

- 針1、4、6和9未使用。
- 在電線兩端將「請求傳送」和「清除傳送」跨接在一起可簡化電線連接。
- 在使用較長電線運行時，建議在投影機選單中將通訊速率設置為 9600 bps。

9-7.關於 ASCII 控制指令

本設備支援用於控制投影機和監視器的通用 ASCII 控制指令。

關於指令的詳細資訊，請前往官網。

https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

如何連接外部設備

將投影機與外部設備（如電腦）連接有兩種方法。

1. 通過序列埠連接。

通過序列線（交叉電線）將投影機連接至電腦。

2. 通過網路連接（局域網）

通過區域網路線連接投影機與電腦。

關於區域網路線的類型，請諮詢您的網路管理員。

連接介面

1. 通過序列埠連接。

通訊協定

項目	資訊
波特率	38400/19200/9600/4800 bps
資料長度	8 位
同位元	非同位
停止位	1 位
流程管制	無
通訊程序	全雙工

2. 通過網路連接

通訊協定（通過區域網路連接）

項目	資訊
通訊速率	自動設置（10/100 Mbps）
支援標準	IEEE802.3（10BASE-T） IEEE802.3u（100BASE-TX、自動協商）

使用 TCP 埠號 7142 進行發送和接收指令。

本設備的參數

輸入指令

輸入端子	響應	參數
HDMI1	hdmi1	hdmi1或hdmi
HDMI2	hdmi2	hdmi2
電腦	computer	computer、computer1、vga、vga1、rgb和rgb1之一

輸入端子	響應	參數
HDBaseT	hdbaset	hdbaset 或 hdbaset1
USB-A	usb-a	usb-a 或 usb-a1
局域網	lan	lan 或 lan1

狀態指令

響應	錯誤狀態
error:temp	溫度故障
error:fan	風扇故障
error:light	光源故障
error:system	系統故障

9-8.故障排除

本節可幫助您解決在設置或使用投影機的過程中可能會遇到的問題。

常見問題及解決方案

問題	檢查這些項目
無法開機或關機	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查電源線是否已插入，投影機櫃上或遙控器上的電源按鈕是否開啟。（→第16、18頁） 檢查投影機是否過熱。如果投影機周圍通風不良，或者您演示所在房間過於溫暖，請將投影機移動至較為涼爽之處。 光源模組不亮。等待整整一分鐘後再次開啟電源。 如果在海拔約為 5,500 英尺/ 1,700 公尺或更高的地方使用本投影機，建議將〔風扇模式〕設置為〔高海拔〕。在海拔約為 5,500 英尺/ 1,700 公尺或更高的地方使用本投影機時未設置為〔高海拔〕可能會引起投影機過熱並關閉。此時，請等待幾分鐘後再次開啟投影機。（→第 72 頁） <p>如果在關閉光源模組後立即開啟投影機，風扇會運轉但有段時間不會顯示影像，接著投影機將顯示影像。請稍候。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果難以判斷問題是否因上述情況引起，請將電源線從插座中拔出。等待 5 分鐘後再次插入。（→第 31 頁）
會關閉	<ul style="list-style-type: none"> 確保關閉〔關機計時器〕或〔自動關機〕。（→第65、76頁）
無圖片	<ul style="list-style-type: none"> 檢查是否選擇合適的輸入埠。（→第 20 頁）如果依然無圖片，請按 SOURCE 按鈕或再次按某個訊號源按鈕。 確保電線正確連接。 使用選單以調整亮度和對比度。（→第 57 頁） 檢查是否未按 AV-MUTE（影像關）按鈕。 使用選單中的〔重置〕將設置或調整恢復至出廠預設值。（→第 80 頁） 在啟用安全功能時輸入您已註冊的密碼。（→第 41 頁） 如果無法顯示 HDMI 1 IN 或 HDMI 2 IN 訊號，請嘗試以下操作。 <ul style="list-style-type: none"> 重裝電腦中的顯示卡驅動程式或使用更新後的驅動程式。 <p>要重裝或更新您的驅動程式，請參閱與您的電腦或顯示卡隨機提供的使用者指南，或聯繫電腦生產商支援中心。</p> <p>自行負責安裝更新的驅動程式或作業系統。</p> <p>我們對由此安裝行為引發的一切麻煩和故障概不負責。</p> 可能是不支援該訊號，具體取決於 HDBaseT 傳送裝置。IR 和 RS232C 在某些情況下也不能使用。 務必在投影機處於待機模式時，將其與筆記型電腦連接後再開啟筆記型電腦的電源。 <p>在大多數情況下，如果不是在通電前連接至投影機，筆記型電腦的輸出訊號是不會開啟的。</p> <p>* 如果在使用遙控器時螢幕變成空白，則可能是電腦的螢幕保護程式或電源管理軟體所引起。</p> <ul style="list-style-type: none"> 另請參閱第139頁。
圖片突然變暗	<ul style="list-style-type: none"> 檢查投影機是否因環境高溫而進入強制節能模式。

問題	檢查這些項目
色調或彩色相位異常	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查是否在〔壁色〕中選擇合適的色彩。如果是該原因，請選擇合適的選項。（→第 64 頁） • 調整〔圖片〕中的〔彩色相位〕。（→第 57 頁）
影像與螢幕不成直角	<ul style="list-style-type: none"> • 重新調整投影機的位置，使其與螢幕成合適角度。（→第 22 頁） • 使用梯型修正功能校正梯形失真。（→第 28 頁）
圖片模糊	<ul style="list-style-type: none"> • 調整焦距。（→第 25 頁） • 重新調整投影機的位置，使其與螢幕成合適角度。（→第 22 頁） • 確保投影機與螢幕之間的距離不超出鏡頭調整範圍。（→第 121 頁） • 鏡頭移動幅度是否已超出保證範圍？（→第 124 頁） • 投影機較冷時鏡頭上可能發生冷凝，請將投影機移到溫暖的地方後再開啟。如果發生此情況，請將投影機直立放置至鏡頭冷凝消失。
影像水平、垂直滾動或兩者兼有	<ul style="list-style-type: none"> • 檢視電腦的解析度和頻率。確保正試圖顯示的解析度為投影機所支援。（→第 125 頁） • 通過〔影像選項〕中的〔水平〕/〔垂直〕手動調整電腦影像。（→第 59 頁）
遙控器無法運作	<ul style="list-style-type: none"> • 安裝新電池。（→第 13 頁） • 確保您和投影機之間無障礙物。 • 站在離投影機 23 英尺（7 公尺）的範圍內。（→第 14 頁） • 將電線蓋安裝在投影機上時不能使用投影機後面的遙控感應器。 • 通過相容 HDBaseT 的傳輸設備執行遙控操作時，將〔遙控感應器〕設置為〔HDBaseT〕並將〔待機模式〕設置為〔休眠〕。
指示燈點亮或閃爍	<ul style="list-style-type: none"> • 請參閱 POWER / STATUS / LIGHT 指示燈。（→第 140 頁）
RGB 模式下出現串色	<ul style="list-style-type: none"> • 按遙控器上的 AUTO ADJ. 按鈕。（→第 30 頁） • 通過選單中〔影像選項〕下的〔時鐘頻率〕/〔相位〕來手動調整電腦影像。（→第 58 頁）

更多資訊，請聯絡您的經銷商。

如果沒有圖片或圖片顯示有誤。

- 投影機與電腦的通電過程。

務必在投影機處於待機模式時，將其與筆記型電腦連接後再開啟筆記型電腦的電源。

在大多數情況下，如果不是在通電前連接至投影機，筆記型電腦的輸出訊號是不會開啟的。

註：

- 您可在投影機資訊下的選單中檢視目前訊號的水平頻率。如果為「0kHz」，表示無訊號從電腦輸出。（→第 78 頁或至下一步）

- 啟用電腦的外部顯示。

在筆記型電腦螢幕上顯示影像並不一定意味著向投影機輸出訊號。在使用相容電腦的筆記型電腦時，組合功能鍵將啟用/停用外部顯示。通常情況下，「Fn」鍵搭配 12 個功能鍵中的某一個即可開啟或關閉外部顯示。例如，NEC 筆記型電腦使用 Fn + F3，而 Dell 筆記型電腦使用 Fn + F8 組合鍵以在外部顯示選項中進行切換。

- 從電腦輸出非標準訊號

如果從筆記型電腦中所輸出的訊號不符合行業標準，則所投射影像可能不會正確顯示。在這種情況下，請在使用投影機顯示時停用筆記型電腦的 LCD 螢幕。正如前文所述，各筆記型電腦停用/恢復啟用局部 LCD 螢幕的方式各異。更多資訊，請參閱電腦的隨附檔案。

- 使用 Mac 時影像顯示有誤

將 Mac 搭配投影機使用時，請根據所需解析度設置 Mac 轉接器（未與投影機隨機提供）的 DIP 開關。設置後重啟 Mac 使更改生效。

Mac 和投影機不支援設置的顯示模式時，更改 Mac 轉接器上的 DIP 開關可能會使影像出現輕微反彈或甚至無顯示。此時請將 DIP 開關設為 13 英寸固定模式並重啟 Mac。此後再將 DIP 開關恢復至可顯示模式並再次重啟 Mac。

註：

- 使用無迷你 D-Sub 15-針端子的 MacBook 時需要由蘋果公司生產的視訊轉接線。

- MacBook 映射


* 投影機搭配 MacBook 使用時，如果未將 MacBook 上的「映射」關閉，則不能將輸出設置為投影機顯示解析度。關於映射的更多資訊，請參閱與 Mac 電腦隨機提供的使用者手冊。

- Mac 螢幕上的資料夾或圖示被隱藏

螢幕上的資料夾或圖示不可見。發生這種情況時，請從蘋果選單中選擇〔檢視〕→〔排列〕以排列圖示。

9-9.指示燈訊息

每個指示燈的功能

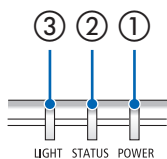

① POWER 指示燈

本指示燈通知投影機的電源狀態。






② STATUS 指示燈




在啟用〔控制面板鎖定〕的情況下，按下按鈕或投影機出現錯誤時點亮/閃爍。

③ LIGHT 指示燈

本指示燈通知光源的狀態、光源的使用時間。

指示燈訊息（狀態訊息）

POWER	STATUS	LIGHT	投影機狀態
 關	 關	 關	電源關閉
 橙色 (眨眼*1)	 關	 關	處於待機狀態（〔待機模式〕為〔標準〕）
 橙色 (光)	 關	 關	處於待機狀態（〔待機模式〕是〔網絡待機〕）
 綠 (光)	 關	 關	處於休眠狀態
 藍 (光)	 關	 綠 (光)	供電狀態（〔節能模式〕為〔關〕）
 藍 (光)	 關	 綠色 (眨眼*2)	供電狀態（〔節能模式〕為〔節能〕或〔使用期限長〕）
 藍 (眨眼*2)	 關	 狀態變化	啟用〔關機計時器〕（供電狀態）

POWER	STATUS	LIGHT	投影機狀態
 藍 (眨眼*3)	 關	 關	準備開機

*1 重複點亮 1.5 秒 / 關閉 7.5 秒

*2 重複點亮 2.5 秒 / 關閉 0.5 秒

*3 重複點亮 0.5 秒 / 關閉 0.5 秒

指示燈訊息（錯誤訊息）

POWER	STATUS	LIGHT	投影機狀態	程序
 藍 (光)	 橙色 (光)	狀態變化	啟用（控制面板鎖定）時按下了 一個按鈕。	投影機的按鍵被鎖定。必須取消 該設置才能操作投影機。（→ 第 69 頁）
			投影機和遙控器的 ID 號不相 配。	檢查控制ID（→第70頁）
 藍 (光)	 橙色 (眨眼*)	狀態變化	網路衝突	不能同時將內建有線局域網和無 線局域網連接至同一網路。 要同時使用內建有線局域網和無 線局域網，請將其連接至不同網 路。 註：在待機狀態下，即使發生網 路衝突，機櫃上的狀態指示燈也 不會閃爍為橙色。
 藍 (光)	 關	 橙色 (光)	溫度問題（在強制節能模式下）	環境溫度很高。降低室溫。
 紅 (眨眼*)	 關	 關	溫度問題	環境溫度超出操作溫度。檢查排 氣口附近是否有任何障礙物。
狀態變化	 關	 紅 (眨眼*)	硬體問題	硬體問題。請聯絡經銷商。
 紅 (光)	狀態變化	狀態變化	需要服務支援的錯誤	請聯繫您的經銷商或服務人員。 確保檢查並通知指示燈狀態以便 要求維修。

*3 重複點亮 0.5 秒 / 關閉 0.5 秒

*4 重複點亮 0.5 秒 / 關閉 2.5 秒

當啟用熱保護器時：

當投影機內部溫度過高或過低時，POWER指示燈開始以紅色短暫閃爍。發生這種情況後，將啟用熱保護器，可能會關閉投影機。

在這種情況下，請採取以下措施：

- 從牆壁入口拔出電源插頭。
- 如果放置在高環境溫度下，請將投影機置於陰涼處。
- 如果積聚了灰塵，請清潔排氣口。
- 讓投影機停留約一小時，直到內部溫度降低。

9-10.在投影機中設置日期和時間

在投影機中設置目前日期和時間以及日光節約時間。設置後，日期和時間將顯示在 MultiPresenter 啟動畫面的右上角。

有兩種顯示（日期和時間設置）畫面的方法，如下所示。

1. 顯示螢幕選單並選擇〔設置〕→〔通用設置〕→〔日期和時間設置〕。（註：此時，輸入端子切換到〔局域網〕。）



2. 將輸入端子切換到〔局域網〕顯示「MultiPresenter 啟動畫面」並選擇〔工具〕→〔日期和時間〕。



項目名稱	說明
時區設置	設置使用投影機的區域與 UTC（世界標準時間，協調）之間的時差。 <ul style="list-style-type: none"> • 初始值：+00:00 • 在日本使用投影機時，請將時間設為〔+09：00〕。
日期和時間設置	設置目前日期和時間。 <ul style="list-style-type: none"> • 出廠時，時間設置為 UTC（世界標準時間，協調）。通過設置區域的時區，將顯示目前的日期和時間。 • 當與網路上的 NTP 伺服器同步時間以獲取正確時間時，請設置〔與網路時間伺服器同步。〕至〔激活〕。然後輸入 NTP 伺服器的 IP 位址或〔主機名〕並執行〔更新〕。

項目名稱	說明
夏令時設置	設置日光節約時間。 <ul style="list-style-type: none">將夏令時設置為〔激活〕。設置夏令時的開始和結束，以及時差的每個項目。

重要：

- 斷開投影機電源線後經過約5個月或更長時間後，時間將被初始化並且時鐘功能將停止。初始化時，日期變為〔01/01/2018〕，時間變為〔00:00〕。如果時鐘功能已停止，請再次配置〔日期和時間設置〕。

註：

- 啟用〔夏令時設置〕時，無法為日光節約時間中的〔日期和時間設置〕設為相同的開始日期或結束日期。

9-11.故障排除核對表

在聯繫您的經銷商或維修人員之前，請核對下表，同時參閱使用者手冊中的「故障排除」章節以確定確實需要進行維修。下述該核對表可幫助我們更為有效地解決您的問題。

* 請將本頁和下頁列印出來進行核對。

發生頻率：

總是有時（多久一次？_____）其他（_____）

電源

- 無電（POWER指示燈未亮起藍色）。另請參閱「狀態指示燈（STATUS）」。
- 電源線插頭完全插入牆壁插座中。
- 主電源開關按至 ON 位置。
- 即便按住 POWER 按鈕也無電。
- 操作期間關閉。
 - 電源線插頭完全插入牆壁插座中。
 - （自動關機）關閉（僅限有（自動關機）功能的機型）。
 - （關機計時器）關閉（僅限有（關機計時器）功能的機型）。

視頻和聲音

- 從電腦或視訊裝置至投影機無影像顯示。
 - 即便先連接投影機和電腦後再開啟電腦也依然無影像。
 - 啟用筆記型電腦訊號輸出至投影機。
 - 功能鍵組合可啟用/停用外部顯示。通常情況下，「Fn」鍵搭配 12 個功能鍵中的某一個即可開啟或關閉外部顯示。
 - 無影像（藍色或黑色背景，無顯示）。
 - 即便按下 AUTO ADJ. 按鈕也依然無影像。
 - 即便通過投影機選單執行（重置）也依然無影像。
 - 訊號線插頭完全插入輸入端子中
 - 螢幕上出現訊息。
(_____)
 - 連接至投影機的訊號源啟動且可用。
 - 即便調整亮度及/或對比度也依然無影像。
 - 投影機支援輸入訊號源的解析度和頻率。
- 影像太暗。
 - 即便調整亮度及/或對比度也依然保持不變。
- 影像失真。
 - 影像呈梯形（即便進行（梯形修正）調整也未改變）。
- 部分影像遺失。
 - 即便按 AUTO ADJ. 按鈕也依然未改變。
 - 即便通過投影機選單執行（重置）也依然未改變。
- 影像在水平或垂直方向移動。
 - 正確調整電腦訊號的水平和垂直位置。
 - 投影機支援輸入訊號源的解析度和頻率。
 - 遺失部分畫素。
- 影像閃爍。
 - 即便按 AUTO ADJ. 按鈕也依然未改變。
 - 即便通過投影機選單執行（重置）也依然未改變。
 - 電腦訊號上出現影像閃爍或色彩漂移。
 - 即便將（風扇模式）從（高海拔）更改為（自動）也依然未改變。
- 影像模糊或失焦。
 - 即便已檢查電腦上的訊號解析度並將其更改至投影機的原始解析度也依然未改變。
 - 即便調整焦距也依然未改變。
- 無聲。
 - 音源線正確連接至投影機的音訊輸入端子。
 - 即便調整音量也依然未改變。
 - AUDIO OUT 連接至您的音訊設備（僅限具備 AUDIO OUT 端子的機型）。

其他

- 遙控器無法運作。
 - 投影機感應器與遙控器之間無障礙物。
 - 投影機放置在靠近可擾亂紅外線遙控器的螢光燈附近。
 - 投影機與遙控器的 ID 相同。
- 投影機櫃上的按鈕無法運作（僅限有（控制面板鎖定）功能的型號）
 - 選單中的（控制面板鎖定）未開啟或被停用。
 - 即便按住 INPUT 按鈕並保持 10 秒以上也未變。

在以下空白處詳細描述您的問題。

關於投影機所用應用程式及環境的資訊

投影機

型號：
 序列號：
 購買日期：
 光源模組操作時間（時數）：
 節能模式：
 關 節能
 使用期限長

輸入訊號資訊：
 水平同步頻率 () kHz
 垂直同步頻率 () Hz
 同步極性 H (+) (-)
 V (+) (-)
 同步類型 單獨 複合
 綠色同步

STATUS 指示燈：
 常亮 橙色 綠色
 燈閃爍 () 循環

遙控器型號：

安裝環境


螢幕尺寸： 英吋
 螢幕類型： 白色霧面 珠光 極化
 廣角 高對比度
 投影距離： 英呎/英吋/公尺
 方位： 天花板安裝 桌面
 電源插座連接：
 直接連接至牆壁插座
 連接至電源線延伸器或其他（連接裝置數量 _____）
 連接至電源線捲線器或其他（連接裝置數量 _____）

電腦

製造商：
 型號：
 筆記型電腦 / 桌上型
 原始解析度：
 更新率：
 視訊轉接器：
 其他：

視頻裝置

VCR、DVD 播放器、攝影機、視訊遊戲或其他
 製造商：
 型號：

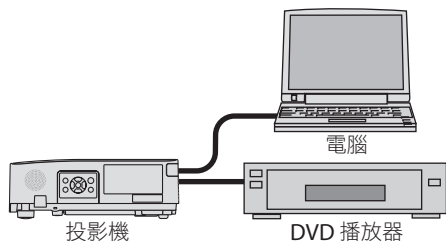

信號線

NEC 標準線還是其他生產商的電線？
 型號： 長度： 英吋/公尺

訊號分配放大器
 型號：
 切換器
 型號：
 轉接器
 型號：

9-12.註冊您的投影機！（適用於美國、加拿大及墨西哥居民）

請花時間來註冊您的新投影機。這樣可啟動您的有限零件及人工服務保修與 InstaCare 服務計劃。

登入官網 www.necdisplay.com，點選支援中心/註冊產品並將填好的表格於線上提交。

在收到後，我們會傳送一封確認郵件，裡面包含關於享受行業領袖 NEC Display Solutions of America, Inc. 為您所提供的快捷、可靠的保修與服務計劃的所有細節。

NEC